


Notice de Montage et conseils d'utilisation

VMC double flux Dee Fly Compact Hygro

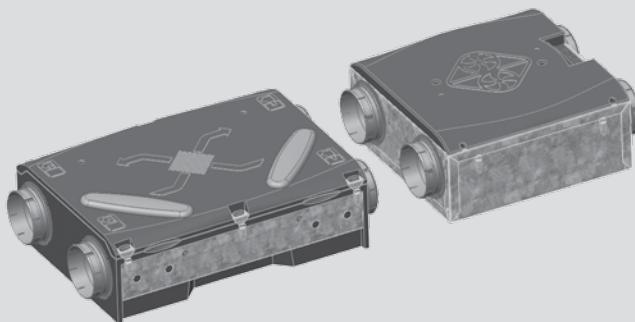

GB Assembly Instructions and Operating Manual

Dee Fly Compact HRV System p. 20

D Montaganleitung und Benutzungsempfehlungen

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

Dee Fly Compact Hygro p. 38

NL Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing


Dee Fly Compact Hygro dubbelstroom ventilatiesysteem p. 54

SP Manual de Montaje y consejos de utilización

VMC doble flujo Dee Fly Compact Hygro p. 72

I Istruzioni di montaggio e consigli per l'uso

VMC doppio flusso Dee Fly Compact Hygro p. 90

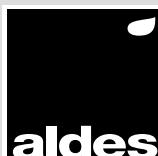

www.aldes.com

FR

VMC double flux Dee Fly Compact Hygro

Dee Fly est la ventilation qui ouvre de nouvelles perspectives
de confort pour l'habitat.

Désormais l'air diffusé est filtré puis réchauffé par l'intermédiaire
d'un échangeur de chaleur.

Dee Fly hygro est une source inépuisable d'économies !

Nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation,
l'utilisation et l'entretien.

En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou à votre revendeur.

Service consommateur

ALDES Service Consommateur – 20 boulevard Joliot Curie – 69694 Vénissieux Cedex

► N°Azur 0 810 20 22 24

PRIX D'APPEL LOCAL

Pour plus d'informations : www.aldes.com

ALDES se réserve le droit d'apporter toutes modifications liées à l'évolution de la technique.

GÉNÉRALITÉ


Principe de la VMC double flux

Dans un système de ventilation double flux, le renouvellement d'air est assuré mécaniquement par insufflation dans les pièces de vie et extraction dans les sanitaires et la cuisine.

L'air neuf est amené dans le logement par les conduits d'insufflation et diffusé par des bouches situées dans le salon/salle à

manger et les chambres. L'air vicié extrait par les bouches des pièces humides traverse un échangeur de chaleur avant d'être rejeté vers l'extérieur.

L'échangeur permet de récupérer jusqu'à 90 % des calories de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant.

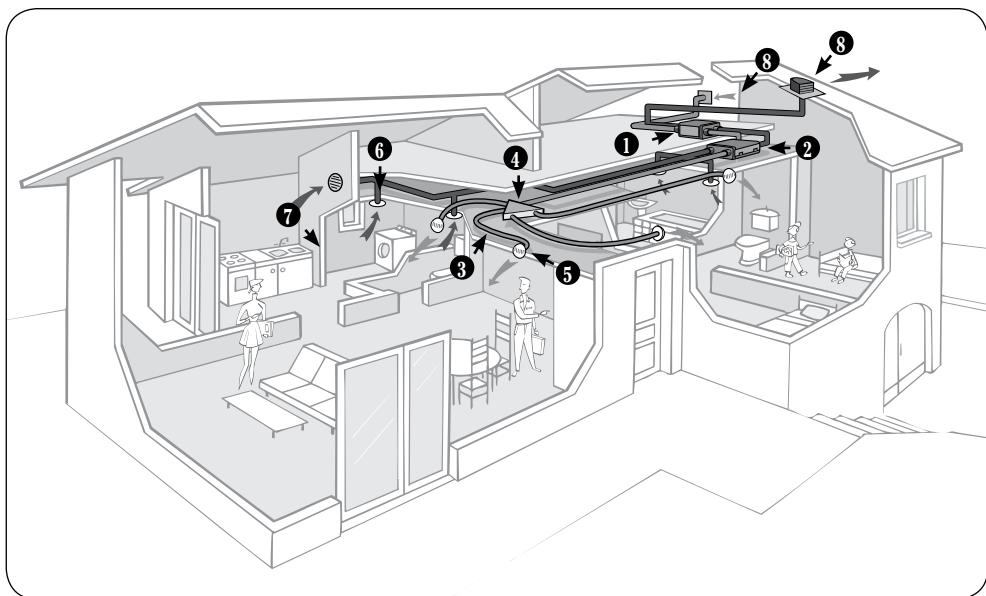

1 Groupe moto ventilateur microwatt :

assure l'insufflation de l'air neuf et l'extraction de l'air vicié, tout en limitant l'énergie consommée.

2 Echangeur de chaleur haute efficacité :

permet de récupérer les calories de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf.

3 Réseau Mini gaines ou souple :

le réseau Minigaine facilite l'intégration du système dans le logement et réduit les pertes de charge. Réseau à calorifuger hors du volume chauffé.

4 Caisson répartiteur :

répartit de façon équivalente le débit dans chaque pièce. Il facilite l'intégration du système dans les faux plafonds.

5 Bouche d'insufflation :

permet d'insuffler l'air dans les chambres et le séjour, il est possible d'installer cette bouche au mur ou au plafond et de choisir l'orientation du jet d'air.

6 Bouche d'extraction hygroréglable :

Assure l'extraction de l'air vicié par modulation du débit, en fonction de la présence et de l'activité des occupants.


7 Commande :

permet de choisir la vitesse de ventilation, affiche l'enracinement du filtre


8 Prise d'air neuf et rejet de l'air vicié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Encombrement moteur

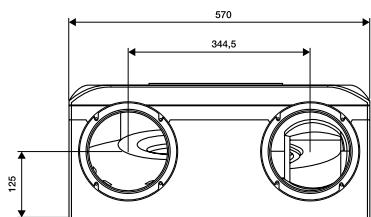


Poids : 17 kg

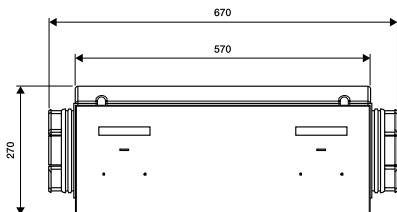


Encombrement échangeur : version sans by-pass

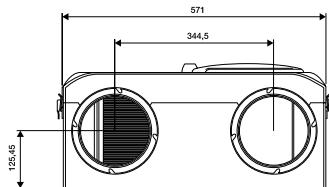


Poids : 13 kg

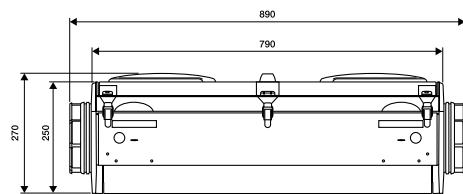

Encombrement échangeur : version avec by-pass

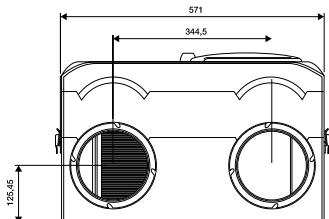

Poids : 14 kg

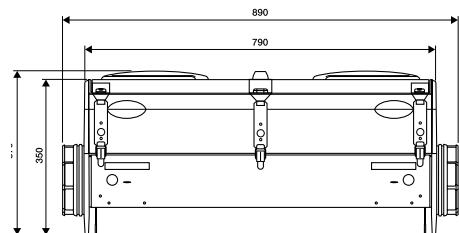

Construction caisson motorisation

- Caisson en tôle
- Habillage en polypropylène expansé
- Motorisation micro-watt : 2 moteurs à commutation électronique 3 vitesses d'utilisation sur roulement à billes avec protection thermique

Construction caisson échangeur

- Caisson en polypropylène expansé
- Échangeur haute efficacité à contre-courant
- 1 filtre G4 à l'extraction
- 1 filtre F7 à l'insufflation

Raccordement aéraulique

- Motorisation : 4 piquages Ø 160 mm
- Échangeur : 4 piquages Ø 160 mm

Domaine d'emploi

Le système Dee Fly convient jusqu'à 7 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au minimum 1 salle de bain et 1 WC.

Températures limites d'utilisation

Température du local d'installation : 5°C/50°C. Pour un rendement optimum, l'échangeur doit être placé dans le volume chauffé. Température d'air neuf ou extrait : -7°C/45°C.

En dessous de -7°C, utiliser une batterie de dégivrage.

Alimentation

Monophasé 230V – 50 Hz

Protection électrique

2A (10A si accessoire batterie électrique déportée)

La VMC doit fonctionner 24h / 24h

Renouvelle l'air



Elimine les mauvaises odeurs



Evacue l'humidité



Contribue à l'hygiène et au confort

INSTRUCTION DE SECURITE



Couper l'alimentation électrique avant toute opération et s'assurer que le caisson ne peut pas être mis en route accidentellement.



Ne pas manipuler le boîtier électrique lorsque le caisson est en fonctionnement.

Précaution de montage

- Alimentation monophasée 230V-50Hz
- Le raccordement électrique doit être réalisé par un professionnel selon les règles de la norme NF C 15-100 ou selon les normes en vigueur dans le pays d'installation. Prévoir un dispositif de séparation des contacts ayant une distance d'ouverture d'au moins 3 mm sur chaque pôle.
- Le raccordement électrique ne pourra se faire que par l'intermédiaire d'un câble souple qui sera de section au moins égale à celle du H05VV-F ou H05RR-F.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, celui-ci devra être remplacé par un professionnel par un câble de même référence en respectant les règles de la NF C 15-100.


Précaution de mise en route

- Lors de la mise en route, toutes les gaines, ainsi que le roulement et la prise d'air neuf, devront être raccordés.
- Ne pas passer les mains devant l'orifice d'aspiration ou d'insufflation.

Précaution d'installation

- Dans le cas d'installation dans un logement avec cheminée, poêle à bois ou appareil de chauffage similaire, se reporter à la norme en vigueur dans le pays d'installation.
- Une mauvaise installation de l'évacuation des condensats peut engendrer des dégâts irréversibles sur le produit.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

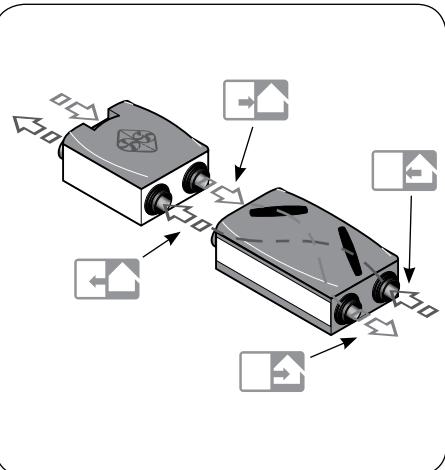

Piquages


Les caissons motorisation et échangeur sont équipés de 4 piquages Ø 160 mm.

	Air neuf
	Rejet d'air
	Insufflation
	Extraction


Pour éviter tout risque de nuisance lié à la transmission des bruits solidiens, il est impératif d'effectuer le raccordement au caisson motorisation à l'aide de liaisons souples : manchettes souples ou gaines souples.

Pour l'accès aux appareils pour maintenance ou remplacement, il est indispensable de prévoir des trappes d'accès aux appareils ou au local technique aux dimensions suffisantes.

Pour faciliter la fixation des gaines souples circulaires et assurer une bonne étanchéité du réseau, chaque piquage est équipé d'un raccord rapide Ø160 mm. Il est nécessaire d'utiliser des conduits isolés dès lors que ces conduits sont en volume non chauffé.

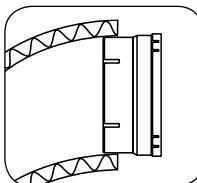

Fixez le conduit intérieur sur le piquage à l'aide d'un collier.

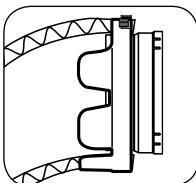

Ramenez l'isolant et le conduit extérieur et le serrez avec le collier de fixation.
Vérifiez la bonne tenue et la bonne étanchéité du conduit.

Précautions d'installation des conduits souples isolés :

- Assurez-vous de l'étanchéité du réseau au niveau des manchettes et des piquages en utilisant des colliers de fixation.
- Évitez les coudes inutiles.
- Étirez la gaine dans les parties rectilignes.
- Veillez à ne pas écraser les conduits, et à les laisser visibles pour éviter qu'ils soient écrasés par une autre personne.

AIDE AU CHOIX


GROUPE DEE FLY HYGRO MICROWATT

Aide au choix du type de bouches hygroréglables BAHIA (Suivant Avis Technique)

Domaine d'emploi	du F3 au F7
Puissance électrique pondérée (en W-Th-C)	21 à 58 W-Th-C
Nombre maximum de sanitaires	7
Indications de mise en œuvre	Conduits flexibles ou rigides

Logement	Cuisine	Salle de bain	WC	Salle d'eau, cellier, buanderie
F3				
F4				
F5	C13 Dee Fly Elec	B14	W13	
F6			W14* ou W11*	
F7				B11

* W14 en WC unique, W11 en WC multiple

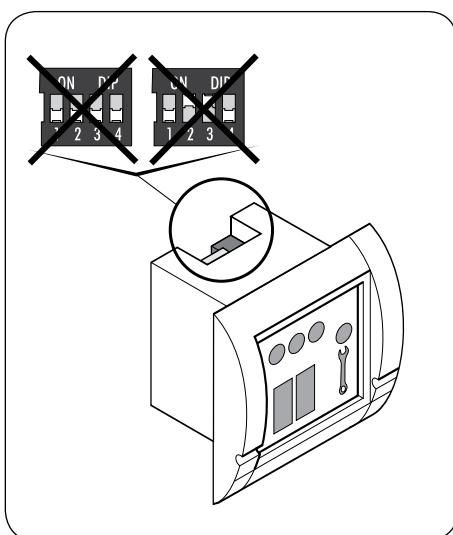

NB : Les switchs situés au dos de la commande peuvent être configurés comme sur un Dee Fly Autoréglable.


Fonction du type de bouches, de leur nombre, et de leur ouverture, Dee Fly hygro ajuste sont débit d'extraction automatiquement. Le débit insufflé est égal au débit extrait, sauf lors des périodes de dégivrage.



MONTAGE




Veillez à bien respecter
le sens du montage
du caisson de ventilation.
Sens repéré à l'aide
d'adhésif à côté
des piquages

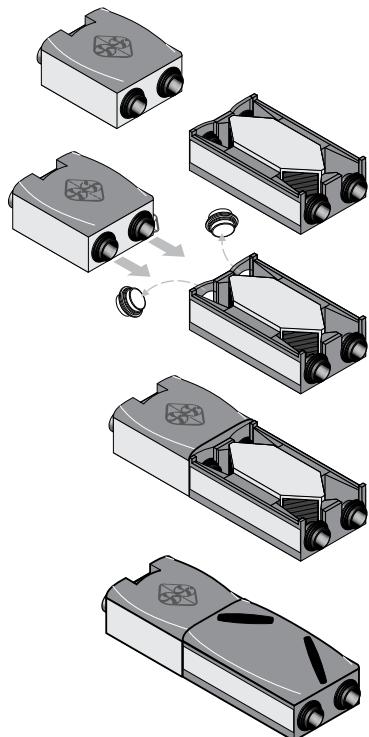


Montage assemblé

- Enlever les piquages air neuf et air rejeté de l'échangeur
- Retirer les joints de ces piquages et les placer sur les piquages du caisson motorisation
- Clipper le moteur avec l'échangeur
- Possibilité de lier l'échangeur avec le moteur. Fixer les pattes sur le moteur avec 2 vis, le système de verrouillage sur l'échangeur et solidariser les 2 éléments (fournis)
- Vérifier le bon alignement des 2 caissons

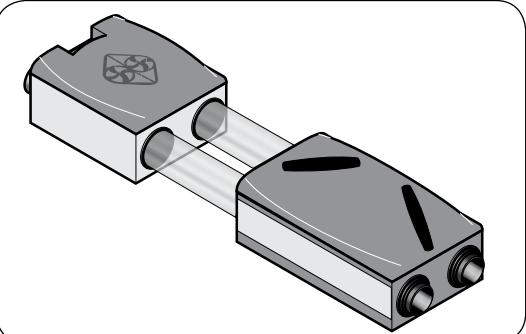

Montages interdits

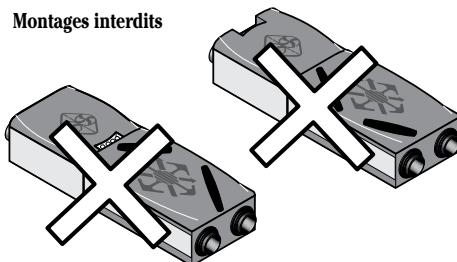


Attention au sens de positionnement de l'échangeur et du moteur ! Que ce soit en montage assemblé ou dissocié, l'échangeur et le moteur doivent toujours être dans la même position l'un par rapport à l'autre.

Montage en ligne

- Facilite l'intégration de l'échangeur en volume chauffé
- Permet l'installation du moteur dans un local technique (comble, garage...)
- Pour limiter la transmission des vibrations, utiliser du conduit souple ou des manchettes souples pour le raccordement aéraulique au caisson moteur
- Après ce raccordement, préférer l'utilisation de gaine rigide pour limiter les pertes de charge



MONTAGE PLAFOND

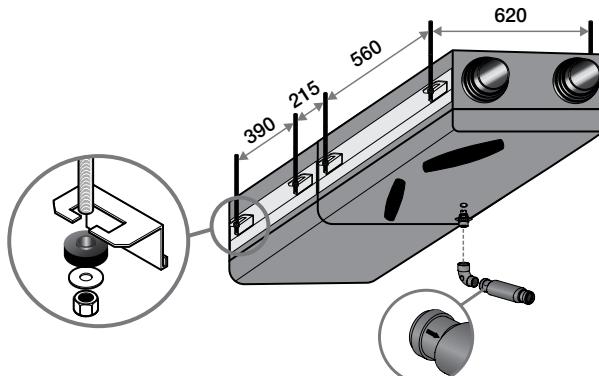


Montage plafond

Des accessoires nécessaires à la fixation des caissons et à l'écoulement des condensats sont livrés en standard avec l'appareil :


- Equerres de fixation
- Les plots anti-vibratiles permettent de désolidariser le moteur du plafond afin de limiter la transmission des bruits solidiens
- Embout évacuation condensats
- Option : kit suspension plafond incluant 4 tiges filetées, rondelles et chevilles.
Prévoir un kit par caisson (code 11023117)
- Percer la dalle de béton selon schéma ci-contre
- Insérer les chevilles adéquates
- Visser les 4 tiges filetées (\varnothing 8 mm)
- Assembler les plots anti-vibratiles
- Suspendre l'appareil en place
- Visser l'embout d'évacuation des condensats au rejet de l'échangeur
- Coller le coude sur l'embout
- Emmancher le syphon plat sur le coude. Ce syphon fonctionne sans eau.
Bien respecter le sens d'écoulement (flèches).
- Le réseau de condensats doit être étanche, et ne pas être à la pression atmosphérique.

Montages interdits

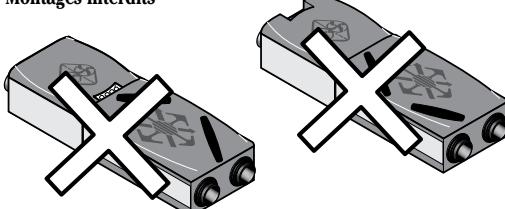




MONTAGE SOL

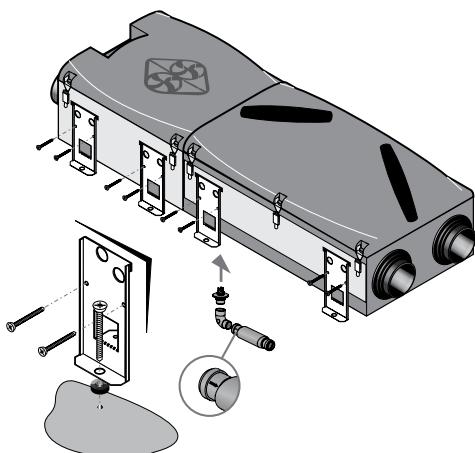

Montage au sol

- Option obligatoire : kit fixation sol Dee Fly. Prévoir 1 kit par caisson (code 11023144)
- Fixation des pieds de chaque côté du caisson à l'aide de vis (livrées)
- Les plots anti-vibratiles permettent de désolidariser le moteur du sol afin de limiter la transmission des bruits solidiens
- Visser l'embout d'évacuation des condensats au rejet de l'échangeur
- Coller le coude sur l'embout
- Emmancher le syphon plat sur le coude. Ce syphon fonctionne sans eau. Bien respecter le sens d'écoulement (flèches)
- Le réseau de condensats doit être étanche, et ne pas être à la pression atmosphérique.


Montages interdits

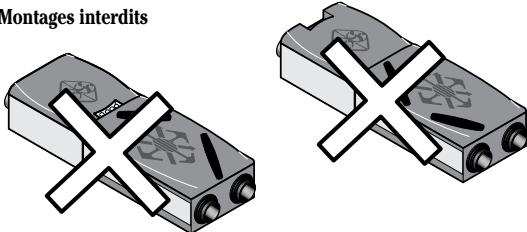

Attention au sens de positionnement de l'échangeur et du moteur !
Que ce soit en montage assemblé ou dissocié, l'échangeur et le moteur doivent toujours être dans la même position l'un par rapport à l'autre.





MONTAGE MURAL (horizontal)

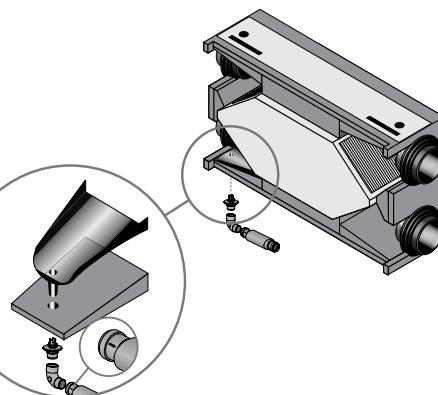

Montage mural horizontal de l'échangeur


- Option obligatoire : kit fixation sol Dee Fly. Prévoir 1 kit par caisson (code 11023144)
- Option obligatoire : kit évacuation des condensats pour montage mural horizontal
- Fixation des pieds de chaque côté du caisson à l'aide de vis (livrées)
- Les plots anti-vibratiles permettent de désolidariser le moteur du mur afin de limiter la transmission des bruits solidiens
- Installer au rejet de l'échangeur le bac de récupération des condensats ainsi que décrit dans la notice livrée avec le kit d'évacuation des condensats pour montage mural horizontal (code 11023099)
- Visser l'embout d'évacuation du condensat
- Coller le coude sur l'embout
- Emmancher le syphon plat sur le coude. Ce syphon fonctionne sans eau
Bien respecter le sens d'écoulement (flèches)
- Le réseau de condensats doit être étanche, et ne pas être à la pression atmosphérique.

Montages interdits

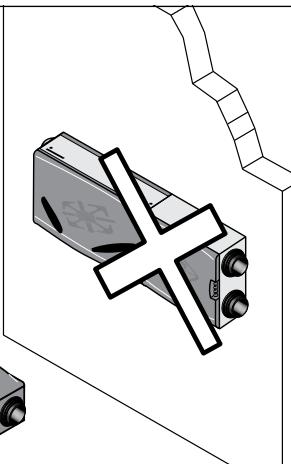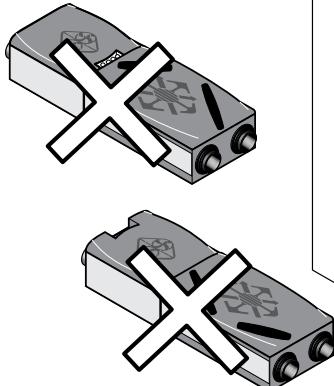



MONTAGE MURAL (vertical)

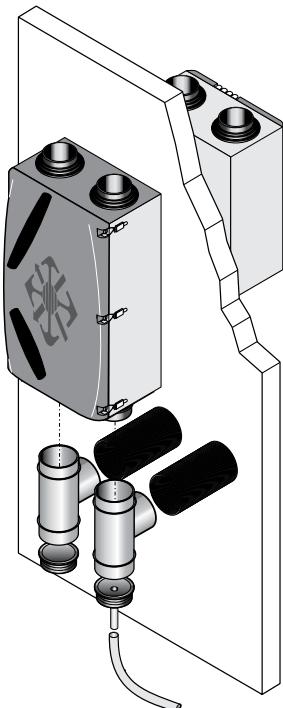

Montage vertical de l'échangeur

- Option obligatoire : kit fixation sol Dee Fly.
Prévoir 1 kit par caisson (code 11023144)
- Fixation des pieds de chaque côté du caisson à l'aide de vis (livrées)
- Les plots anti-vibratiles permettent de désolidariser le moteur du mur afin de limiter la transmission des bruits solidiens
- Pour permettre l'évacuation des condensats, insérer un té et un bouchon purge, au rejet de l'échangeur
- Rajouter le kit d'évacuation des condensats pour montage mural vertical (code 11129790)

Montages interdits



Attention au sens de positionnement de l'échangeur et du moteur !
Le moteur ne peut pas être positionné au dessus ou en dessous de l'échangeur.








MONTAGE EN GAINES RIGIDES

Réseau en volume chauffé : utilisation de gaines circulaires rigides ou de minigaines

Fortement conseillé pour des raisons thermiques.


Utilisation des conduits et accessoires minigaine afin de faciliter l'intégration du réseau dans le volume chauffé et limiter les pertes de charges

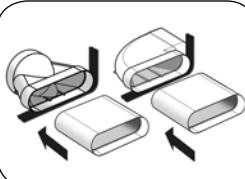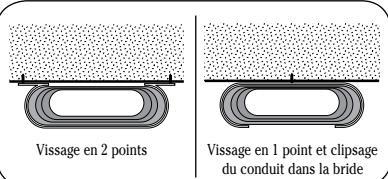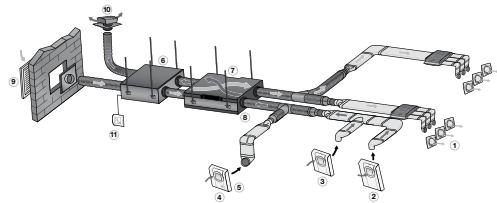

Fixation et raccordement des gaines

Utiliser la bride.

Pour relier les minigaines entre elles et assurer une bonne étanchéité, utiliser de la bande adhésive PVC ou une colle compatible

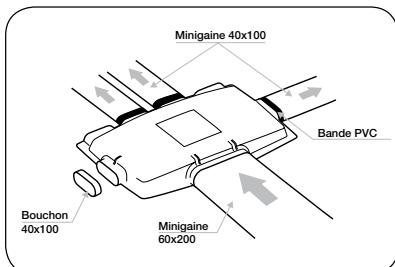




Caisson répartiteur

Utilisation du caisson répartiteur plat à 3 ou 6 piquages

- Raccordement en minigaine
- Intégration en faux plafond
- H < 100 mm
- Fixation du caisson répartiteur au plafond à l'aide de tiges filetées

Raccordement aux bouches

Les bouches doivent être raccordées au réseau minigaine grâce au raccord minigaine pour bouche

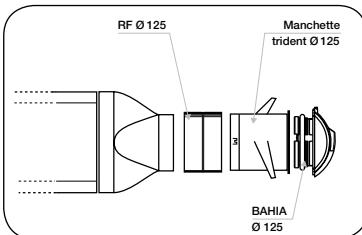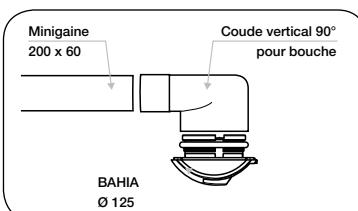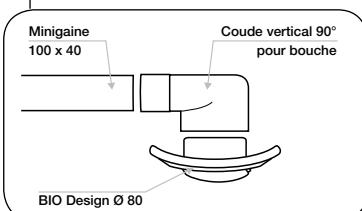

Raccordement direct par les coude de la gamme minigaine

Raccordement par les accessoires prévus quand la distance est trop grande entre le réseau et la bouche



Attention. Ne pas oublier de raccorder électriquement la bouche cuisine. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'attendre 15 min, après la mise sous tension, pour pouvoir utiliser la bouche cuisine électrique.




MONTAGE EN GAINES SOUPLES


Réseau hors volume chauffé : utilisation de gaines souples ou de conduits isolés circulaires

Hors volume chauffé, il est impératif d'utiliser des conduits isolés 50 mm.

- Assurez-vous de l'étanchéité du réseau au niveau des manchettes et des piquages en ajoutant un collier de fixation ou de l'adhésif spécial VMC.
- Evitez les coudes inutiles.
- Etirez la gaine dans les parties rectilignes.

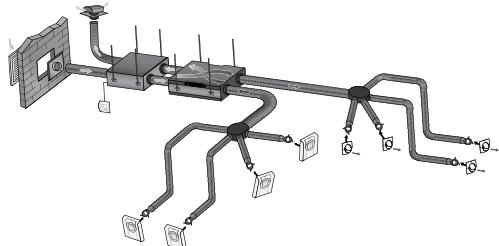



- Veillez à ne pas écraser les conduits, et à les laisser visibles pour éviter qu'ils soient écrasés par une autre personne.
- Le rejet doit obligatoirement être raccordé à l'extérieur avec une sortie de toit spécial VMC.

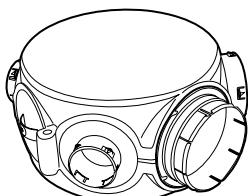


Caisson répartiteur

Utilisation de caisson répartiteur en PPE isolant

- Facilite le raccordement
- Fixation au plafond par tiges filetées, ou suspendu
- Configurable en fonction du type de piquage (\varnothing 125 ou \varnothing 80), et du nombre (bouchons)

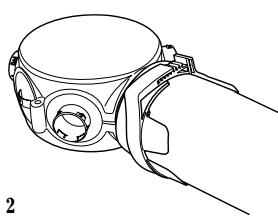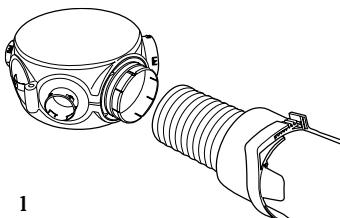

- 1 - Relier la gaine intérieure sur le piquage
- 2 - Ramener le revêtement isolant sur la gaine, et le maintenir grâce au collier easyclip.

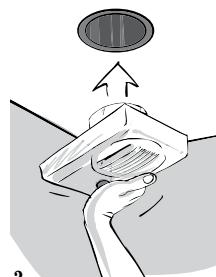

Raccordement aux bouches

- 1 - Fixer le conduit sur la manchette.
Pousser la manchette en la tournant
- 2 - Installer la bouche dans la manchette et la raccorder électriquement (cf raccordement électrique)




Attention. Ne pas oublier de raccorder électriquement la bouche cuisine. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'attendre 15 min, après la mise sous tension, pour pouvoir utiliser la bouche cuisine électrique.




MONTAGE

Raccordement aux organes techniques (échangeur et motorisation)

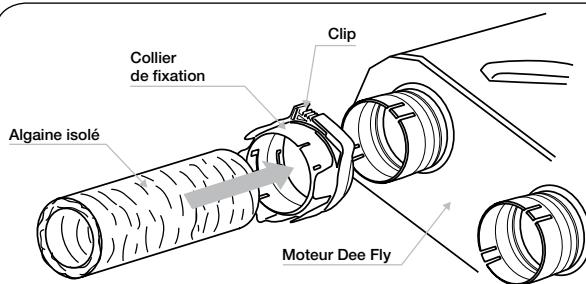


Fixez le conduit intérieur sur le piquage à l'aide d'un collier.

Ramenez l'isolant et le conduit extérieur et le serrez avec le collier de fixation. Vérifiez la bonne tenue et la bonne étanchéité du conduit.

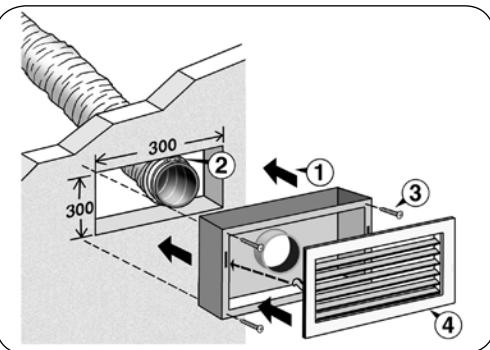

Prise d'air neuf

- Placer de préférence la prise d'air neuf en façade
- Utiliser une grille d'air neuf mural offrant peu de pertes charges, du type grille AWA251 dimensions 300 x 300

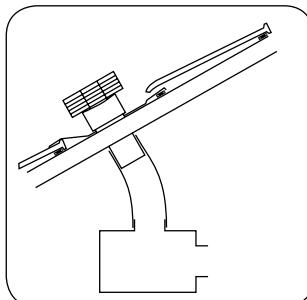


Fixation de la sortie de toit

La sortie de toit sera au minimum de Ø 160 mm.

- Former la feuille de plomb de façon à épouser les reliefs du toit, en évitant les abords du sertissage.
- S'il s'agit d'une couverture tuiles, il est souhaitable de réaliser un calage dans le sens des linteaux afin de supporter la feuille de plomb.
- Le capot pare-pluie doit être installé avec l'écoulement d'air, perpendiculaire à la pente du toit.



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

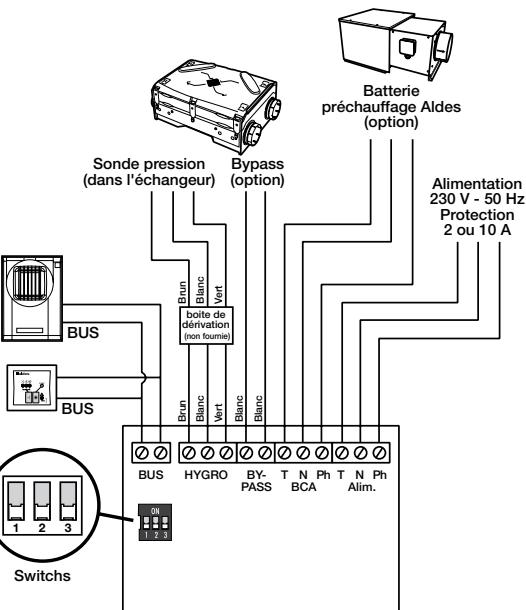

Configuration du produit à l'aide des switches

Switch n° 1 : gestion du dégivrage

Utilisation du Dee Fly sans batterie de préchauffage : à positionner sur off impérativement

Utilisation du Dee Fly avec batterie de préchauffage :

- Position off : dégivrage par déséquilibre des débits d'extraction/insufflation.
- Position on : dégivrage sans déséquilibre des débits d'extraction/insufflation.

Switch n° 2 : gestion du by-pass :

- Position off : ouverture/fermeture automatique. (possibilité d'ouverture/fermeture en manuel, mais retour en mode automatique après 3h)
- Position on : ouverture/fermeture manuelle. Pas de temporisation

Switch n° 3 : réglage usine, ne pas modifier la position

INSTRUCTION DE SECURITE



Couper l'alimentation électrique avant toute opération et s'assurer que le caisson ne peut pas être mis en route accidentellement.



Ne pas manipuler le boîtier électrique lorsque le caisson est en fonctionnement.

Précaution de montage

- Alimentation monophasée 230V-50Hz
- Le raccordement électrique doit être réalisé par un professionnel selon les règles de la norme NF C 15-100 ou selon les normes en vigueur dans le pays d'installation. Prévoir un dispositif de séparation des contacts ayant une distance d'ouverture d'au moins 3 mm sur chaque pôle.
- Le raccordement électrique ne pourra se faire que par l'intermédiaire d'un câble souple qui sera de section au moins égale à celle du H05VV-F ou H05RR-F.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, celui-ci devra être remplacé par un professionnel par un câble de même référence en respectant les règles de la NF C 15-100.

Précaution de mise en route

- Lors de la mise en route, toutes les gaines, ainsi que le refoulement et la prise d'air neuf, devront être raccordés.
- Ne pas passer les mains devant l'orifice d'aspiration ou d'insufflation.




Attention. Ne pas oublier de raccorder électriquement la bouche cuisine. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'attendre 15 min, après la mise sous tension, pour pouvoir utiliser la bouche cuisine électrique.



INSTALLATION COMMANDE

Commande

Située de préférence dans la cuisine.

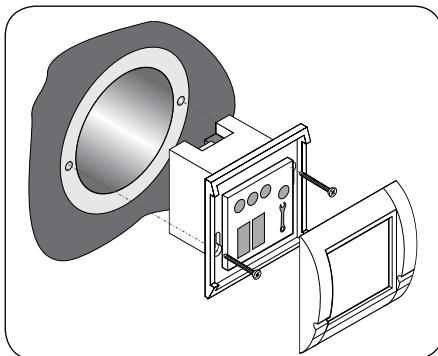

Sélection du débit

Sélection du débit de ventilation, par simple pression sur la touche de gauche :

- Vitesse 1 : débit de base
- Vitesse 2 : débit de pointe cuisine, minuté à 30 minutes. Permet une meilleure extraction des odeurs et de l'humidité liés à la cuisson des aliments
- Vitesse 3 : grande vitesse à commande manuelle destinée à assurer un meilleur confort dans la maison

Installation

- Commande compatible avec un support électrique standard
- Connecter les fils (câbles souples 0,25 ou 0,5 mm²) à la partie électronique de la commande (voir Raccordement électrique)
- Introduire la partie électronique de la commande et la fixer à l'aide des vis
- Clipper la façade du clavier de commande

Commande du by-pass (si option choisie)


Le by-pass permet de ne pas préchauffer l'air neuf lors du passage dans l'échangeur. La touche de droite permet à l'utilisateur d'actionner manuellement le by-pass si besoin. L'ouverture du by-pass est signalée par une lumière bleue. Sélection du mode automatique/manuel

Témoin d'encrassement du filtre et défaut systèmes

Le témoin rouge de la commande indique les éventuels dysfonctionnements du système Dee Fly et informe lorsque le filtre est encrassé

- Témoin allumé en continu : filtre encrassé (il est nécessaire de changer les filtres)
- Témoin clignotant : défaut moteur ou sonde (Voir Entretien et Analyse des défauts)

■aldes

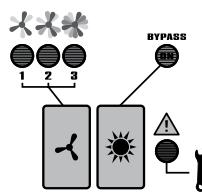

Touche
de sélection
du débit



Touche
de commande
manuelle
du by-pass




Commande Dee Fly haute efficacité avec bypass

ENTRETIEN

Le système de ventilation VMC Dee Fly ne peut conserver son efficacité et ses caractéristiques nominales que s'il est entretenu régulièrement.



Couper l'alimentation électrique avant toute opération et s'assurer que le caisson ne peut pas être mis en route accidentellement.

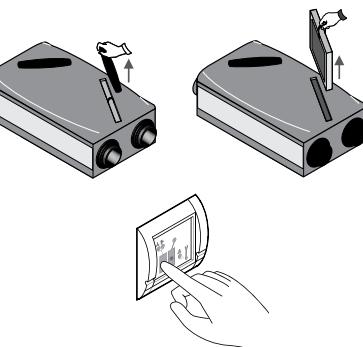

1 A 2 FOIS PAR AN

Suivant allumage du témoin d'encaissement de filtre sur la commande, changer les filtres de l'échangeur

- Retirer les bouchons
- Oter les filtres encastrés
- Remplacer les filtres en veillant à leur place et sens d'installation
- Remettre en place les bouchons
- Ré-initialiser la commande en maintenant le bouton de sélection du débit appuyé pendant 5 secondes jusqu'à extinction du témoin lumineux rouge.




Ne pas manipuler le boîtier électrique lorsque le caisson est en fonctionnement.

Filtres de remplacement pour modèle avec by-pass (code 11023146)

Filtres de remplacement pour modèle sans by-pass (code 11023145)


Bahia : C11, C12, C13, C14, C15

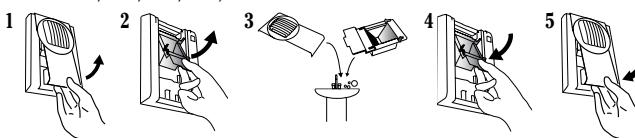

1 A 2 FOIS PAR AN


Nettoyage des bouches d'extraction

Bahia : B11, B13, B14, W11, W13, W14, BW15

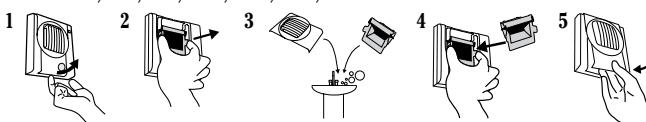

1 A 2 FOIS PAR AN

Mettre le syphon en eau (sauf syphon plat)

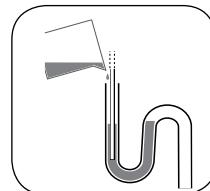

1 FOIS PAR AN

- Lors de la 1^{ère} intervention, couper l'alimentation électrique du moteur. Retirer les bouchons situés sur le couvercle. Passer dans les 2 trous avec un tournevis et percer l'opercule. Remettre le moteur en fonctionnement.
- Ensuite et une fois par an, dé poussiérer les roues des moto-ventilateurs à l'aide d'une bombe d'air comprimée (gaz sec). Remplacer les bouchons sur le couvercle du caisson moteur.

LE NON RESPECT DE CES QUELQUES REGLES PEUT ENTRAINER :

- la dégradation rapide de votre patrimoine
- une mauvaise qualité d'air dans votre logement
- l'exclusion totale de la garantie du fabricant et donc, de vous faire supporter les frais de déplacement et de remplacement du matériel défectueux

ANALYSE DES DÉFAUTS

Pannes	Causes	Mesures
Témoin défaut rouge allumé en continu	Filtres encrassés	Changer les filtres (voir ENTRETIEN)
Témoin défaut rouge clignotant	Défaillance moteurs	Changer le moteur défaillant. Contacter votre installateur.
Fuite de condensats ou bruits d'eau dans l'échangeur	Mauvaise évacuation des condensats Siphon non étanche Siphon désamorcé	Vérifier la mise en place correcte du siphon (voir MONTAGE) Déboucher si nécessaire le conduit d'évacuation des condensats
Pressions faibles aux bouches	Fuites dans les réseaux	Contrôler le réseau aéraulique et son étanchéité
Air insufflé frais	By-pass ouvert	Vérifier l'état du by-pass et le bon fonctionnement de sa motorisation.
Les moteurs ne fonctionnent pas	Alimentation électrique	Vérifier le raccordement électrique de l'installation.
Les moteurs tournent trop vite	Réseau aéraulique non raccordé	Raccorder le réseau
	Pertes de charge ou fuites importantes sur le réseau	Améliorer la mise en œuvre du réseau, utiliser les grilles et rejets toitures préconisés
	Nombre de bouches d'extraction trop important	Vérifier les limites d'utilisation
Le produit ne démarre pas	Sonde de pression HS ou non raccordée	Vérifier/remplacer sonde de pression
	Bouche cuisine non raccordée	Vérifier le modèles de bouche utilisée (bouche BUS impérative)
Le produit ne régule pas	Capteur de pression	Vérifier le raccordement de la sonde de pression

RECYCLAGE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

En fin de vie ou lors de son remplacement, il doit être remis à une déchetterie, auprès d'un revendeur ou d'un centre de collecte.

En l'état de nos connaissances, cet article ne contient pas de substance candidate à autorisation à plus de 0,1% de son poids selon la liste du 1^{er} novembre 2008.

ALDES adhère à l'éco-organisme Eco Systemes www.ecosystemes.fr

Aldes a conçu ce produit pour être facilement recyclé.

En participant au tri sélectif des déchets, vous contribuez au recyclage de ce produit et à la protection de l'environnement.



GARANTIE

Le groupe est garanti 2 ans selon nos conditions générales de vente.

La garantie prend effet à compter de la date d'achat du produit en magasin, la facture faisant foi.

Dee Fly Compact HRV System

Dee Fly ventilation is a new way of looking at household comfort.

Nowadays, diffused air is filtered and then reheated by a heat exchanger.

Dee Fly hygro is an unlimited source of savings!

We recommend that you read this manual carefully.

Its pages will provide you with important information on the safety of the system's installation,
use and maintenance.

In the event of a problem, please contact your fitter or re-seller.

For more information: www.aldes.com

ALDES reserves the right to modify any technical information contained herein.

GENERAL REMARKS

The principles of static, heat recovery ventilation (HRV)


In a heat recovery system, air is renewed mechanically by being pumped into the living accommodation whilst being extracted from the bathroom and kitchen areas.

Fresh air is fed into the dwelling via supply ducts and diffused by grilles located in the living/dining rooms and bedrooms.

The 'used' air extracted via the grilles in high humidity rooms is fed through a heat exchanger before being discharged into the outside air.

The heat exchanger can recover up to 90% of the calories from the outgoing air to preheat the incoming air.

GB

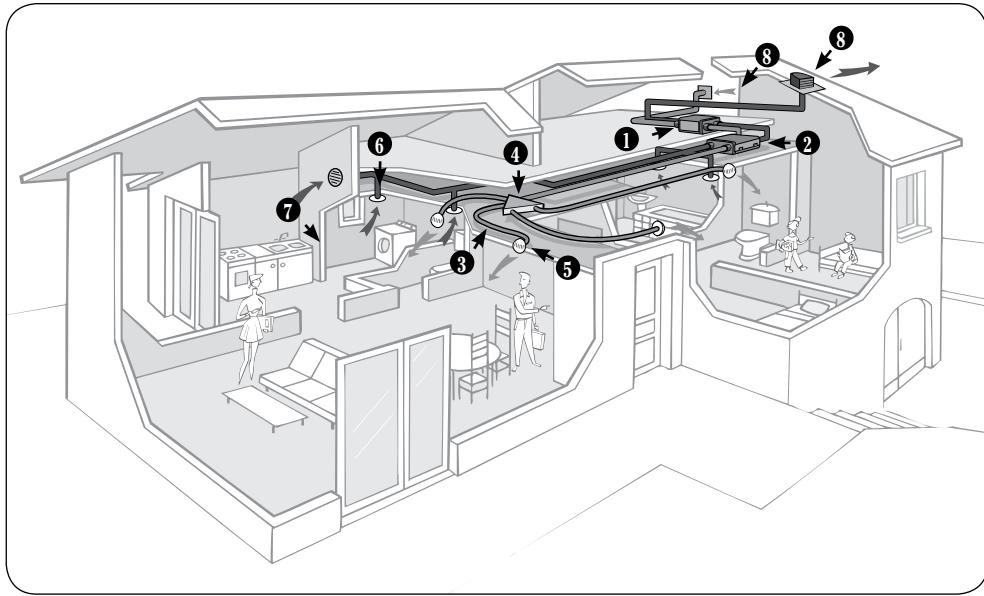

① Microwatt fan motor unit:

responsible for the supply of fresh air and the extraction of stale air whilst limiting energy consumption.

② Highly efficient heat exchanger:

used to recover calorific energy from the air extracted in order to preheat the fresh air.

③ Miniduct or flexible duct network:

the Miniduct network facilitates the integration of the system into the dwelling and reduces pressure losses. Thermally insulated network outside of heated area.

④ Distribution casing:

distributes balanced volumes into each room. Facilitates the integration of the system into a suspended ceiling void.

⑤ Supply grilles:

used to supply air to the bedrooms and living room, these grilles can be fitted into walls or the ceiling and the air-jet can be adjusted.

⑥ Adjustable hygrometry extraction grille:

Used to extract stale air using volume modulation depending on the presence and activity of the occupants.


⑦ Controls:

used to set the ventilator speed and displays filter blocked warnings


⑧ Fresh air inlet and used air outlet

TECHNICAL DETAILS


Motor volume

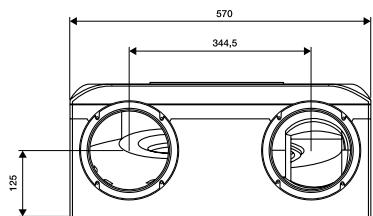


Weight: 17 kg

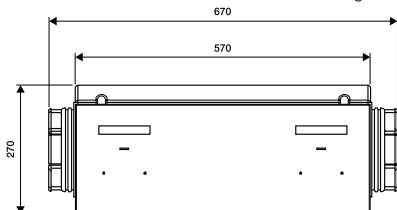


Exchanger volume: no by-pass version

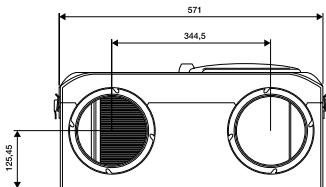


Weight: 13 kg

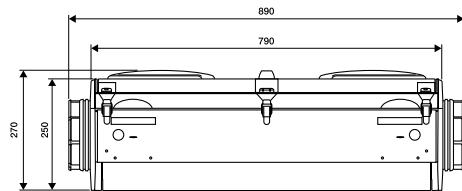

Exchanger volume: by-pass version

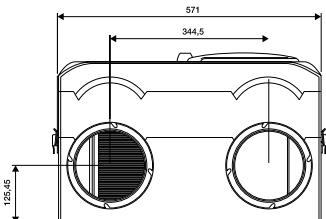

Weight: 14 kg

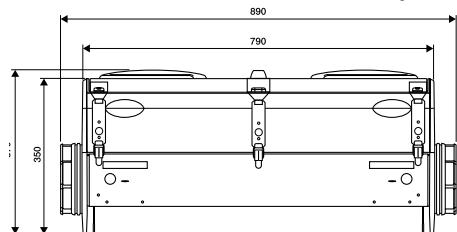

Motor casing construction

- Steel casing
- Trim in expanded polypropylene
- Microwatt motors: Two 3-speed EC motors on ball bearings with thermal protection

Heat exchanger casing construction

- Expanded polypropylene casing
- High efficiency heat exchanger with counter current system
- 1 extraction G4 filter
- 1 air supply F7 filter

Aeraulic connection

- Motorisation: 4 Ø 160 mm connectors
- Exchanger: 4 Ø 160 mm connectors

Field of Use

The Dee Fly system is suitable for up to 7 'humid' rooms (any room fitted with a water supply – excluding the kitchen), with a minimum of 1 bathroom and 1 WC.

Operating temperature limits

Temperature of installation premises: 5°C/50°C. For optimum output, the heat exchanger must be placed in a heated space. Exhaust and fresh air temperature: -7°C/45°C
Below -7°C, use a pre-heating battery

Power supply

230V – 50 Hz single-phased


Electrical protection

2A (10A if offset electrical heating coil accessory)

The HRV system must run 24 hours a day.

Renews air

- Eliminates bad smells
- Evacuates humidity
- Contributes to hygiene and comfort

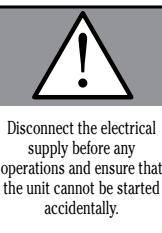SAFETY INSTRUCTIONS**Assembly precautions**

- 230V-50Hz single-phase power supply
- Connections to the electrical mains should be fitted by a qualified professional in accordance with the rules laid down in NF C 15-100 or in compliance with applicable regulations in the country of installation. A contact-breaking device with a separation of at least 3 mm should be used on each pole.
- The electrical connections must use flexible cabling which must have a cross section at least equal to that of H05VV-F or H05RR-F.
- If the supply cable is damaged it must be replaced, by a professional, with a cable of the same reference, respecting the rules of NF C 15-100.


Precautions prior to starting up

- When starting up, all duct work, including exhausts and fresh air inlets, must be connected.
- Never place your hands in front of an inlet or outlet orifice.

Installation precautions

- If installing in a dwelling with an open hearth fire emplacement, a wood burning stove or similar heating appliance, refer to the applicable regulations in the country of installation.
- If the water trap is not correctly connected to the product, some serious damages could occur.

PREPARATIONS FOR INSTALLATION

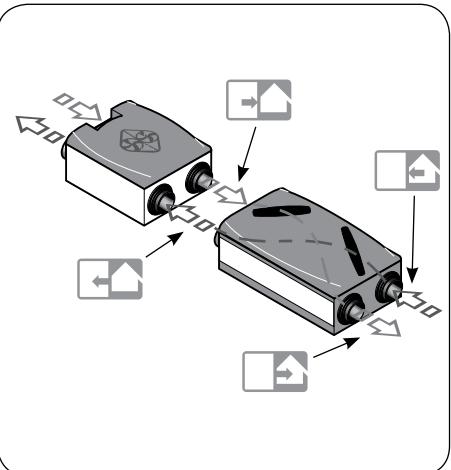

Connectors


The motor and heat exchanger casings are equipped with 4 Ø160 mm connectors.

	Fresh air intake		Air supply
	Exhaust to outside		Air extract


To avoid the nuisance of noise transmission, it is imperative that connections to the motor casing use flexible couplings: flexible sleeves or ducts.

For maintenance or replacement access to equipment, there must be hatches that are large enough to permit access to the equipment or the technical area

To facilitate the mounting of circular flexible ducts and to ensure that the network is sealed, each connector is fitted with a 160 mm diameter quick-fit connector. Insulated ducts must be used once the ducts are in a non-heated volume.

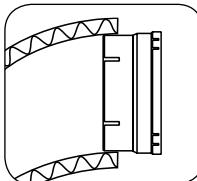

Attach the inner duct to the connector using a collar.

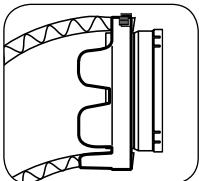

Attach the insulator and the outer duct and tighten it with the fixing collar.
Make sure the duct is properly fitted and sealed.

Installation precautions for flexible, insulated ducts:

- Ensure the network is sealed around the sleeves and connectors by using fixing collars.
- Avoid unnecessary bends.
- Stretch the duct out into straight lines.
- Do not crush ducts and leave them visible so that another person will not crush them.

SELECTION HELP


DEE FLY HYGRO MICROWATT UNIT

Help in selecting the type of hygro-adjustable BAHIA grilles (In compliance with technical notice)

Field of Use	from 3 to 7 room dwelling
Average electrical consumption (W-Th-C)	21 to 58 W-Th-C
Maximum number of bathrooms	7
Installation instructions	Flexible or rigid ducts

Dwelling	Kitchen	Bathroom	WC	Cloakroom, store-room, laundry room
3 rooms				
4 rooms				
5 rooms	C13 Dee Fly Elec	B14	W13	
6 rooms			W14* or W11*	
7 rooms				B11

* W14 for single WC, W11 for multiple WC

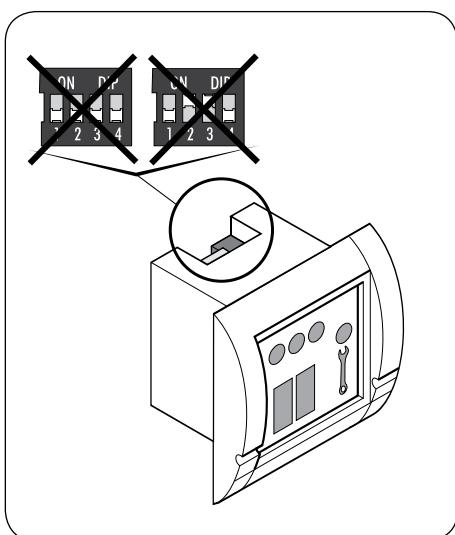

NB: All the switchs placed at the back of the panel can be setted as done on a Dee Fly with constant airflow.


Depending on the types of grilles, on their number and their openings, Dee Fly hygro automatically adjusts its extraction flow. The fresh air intake volume is equal to the extracted volume, except during defrost cycles.



ASSEMBLY




Make sure to respect the mounting direction of the ventilation casing. Direction indicated using adhesive next to the connectors

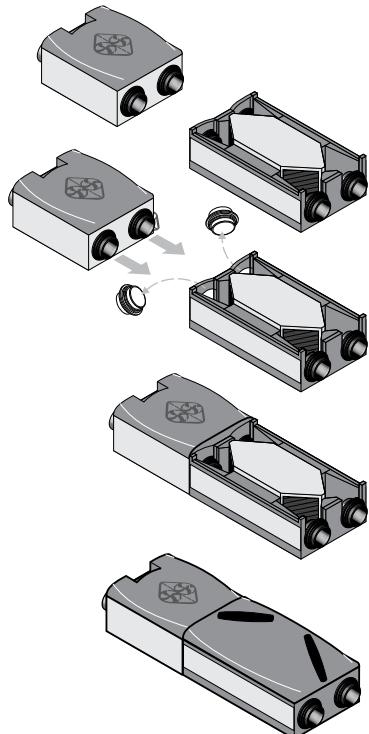


Assembled fitting

- Remove the fresh air and exhaust connectors from the heat exchanger
- Remove the connector seals and place them on the motor casing connectors
- Clip the motor onto the heat exchanger
- It is possible to link the exchanger to the motor. Fit the brackets onto the motor using 2 screws, the locking system onto the exchanger and fit the 2 elements together (supplied)
- Make sure the 2 casings are aligned.

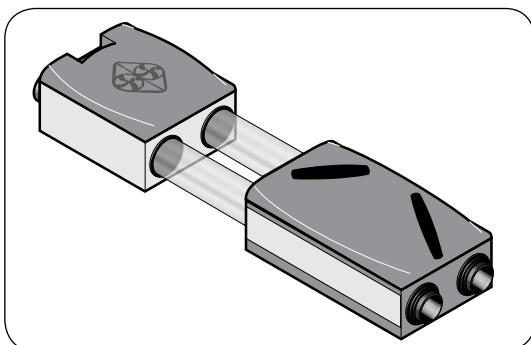

Prohibited assemblies

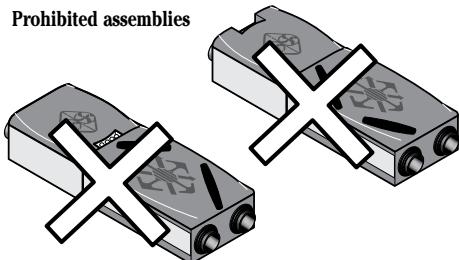

Be careful that the direction of the exchanger and motor are correct! Whether in an assembled or dissociated configuration, the exchanger and motor must always be in the same position to each other.


On-line fitting

- Facilitates the integration of the exchanger into the heated space
- Used to install the motor in a technical area (attic, garage...)
- To limit the transmission of vibrations, use flexible ducts or sleeves for aeraulic connections to the motor casing
- After this connection, use preferably rigid ducts to limit the pressure losses



CEILING ASSEMBLY

GB

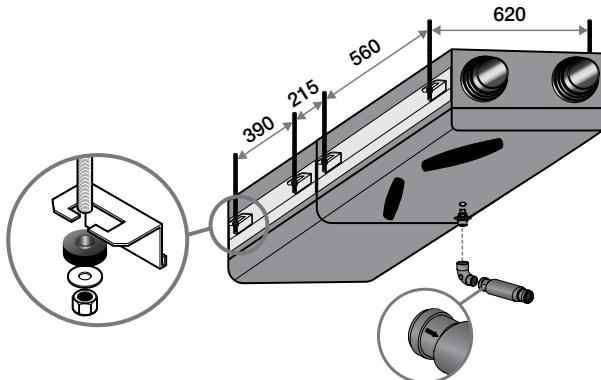


Ceiling mounting

The accessories needed for fitting the casings and condensate evacuation are supplied with the unit as standard:

- Mounting brackets
- Anti-vibration mounts are used to separate the motor from the ceiling to limit the transmission of noise.
- Condensation water drain nozzle
- Option: ceiling suspension kit including 4 threaded rods, washers and wall plugs. Plan for one kit per casing (code 11023117)
- Drill a hole in the concrete tile as indicated on the diagram opposite
- Insert adequate wall plugs
- Screw in the 4 threaded rods (\varnothing 8 mm)
- Assemble the anti-vibration mountings
- Suspend the equipment in place
- Screw the condensation water drain nozzle into the exchanger
- Glue the bend to the white part
- Assemble the water trap to the bend. This water trap runs without any water.
Be careful to the direction (arrow)
- The water trap need to be impervious, and not at the atmospheric pressure


Prohibited assemblies

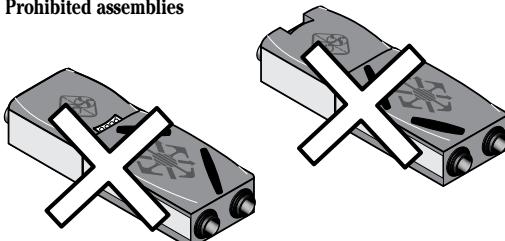

Be careful that the direction of the exchanger and motor are correct! Whether in an assembled or dissociated configuration, the exchanger and motor must always be in the same position to each other.




FLOOR MOUNTING

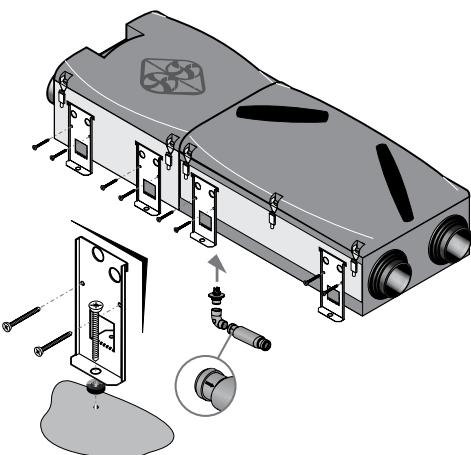

Floor-mounting

- Compulsory option: Dee Fly floor-mounting kit. Plan for one kit per casing (code 11023144)
- Feet mounted on each end of the casing using screws (supplied)
- Anti-vibration mounts are used to separate the motor from the floor to limit the transmission of noise
- Screw the condensate discharge to the heat-exchanger release
- Glue the bend to the white part
- Assemble the water trap to the bend. This water trap runs without any water. Be careful to the direction (arrow)
- The water trap need to be impervious, and not at the atmospheric pressure

Prohibited assemblies

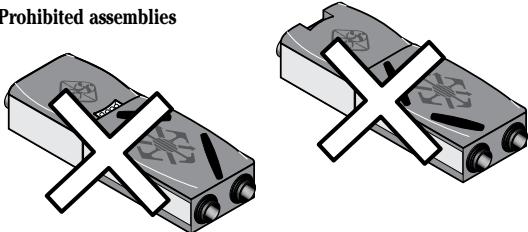

Be careful that the direction of the exchanger and motor are correct!
Whether in an assembled or dissociated configuration,
the exchanger and motor must always be in the same
position to each other.



WALL MOUNTING (horizontal)




GB



Horizontal wall mounting of the heat exchanger


- Compulsory option: Dee Fly floor-mounting kit. Plan for one kit per casing (code 11023144)
- Compulsory option: condensate evacuation kit for horizontal wall mounting
- Feet mounted on each end of the casing using screws (supplied)
- Anti-vibration mounts are used to separate the motor from the wall to limit the transmission of noise
- Install the condensate recovery  tank as described in the instructions delivered with the condensate evacuation kit for horizontal wall mounting (code 11023099)
- Screw in the condensate evacuation nozzle
- Assemble the water trap to the bend. This water trap runs without any water. Be careful to the direction (arrow)
- The water trap need to be impervious, and not at the atmospheric pressure

Prohibited assemblies

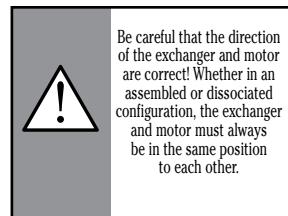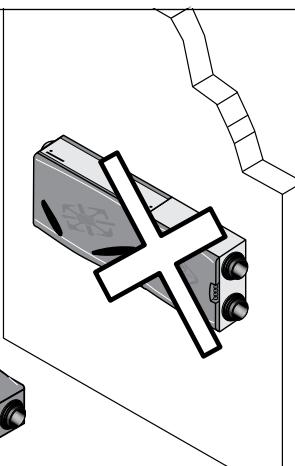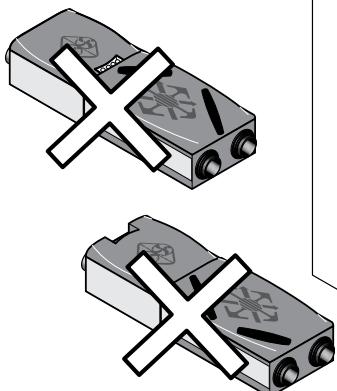




WALL MOUNTING (vertical)


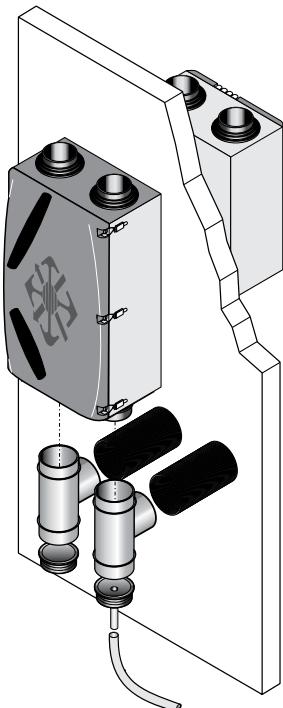


Vertical mounting of the exchanger

- Compulsory option: Dee Fly floor-mounting kit.
Plan for one kit per casing (code 11023144)
- Feet mounted on each end of the casing using screws (supplied)
- Anti-vibration mounts are used to separate the motor from the wall to limit the transmission of noise
- To allow for the evacuation of condensates fit a T-piece and purge plug to the exchanger evacuation
- Add the condensate evacuation kit for vertical wall mounting (code 11129790)

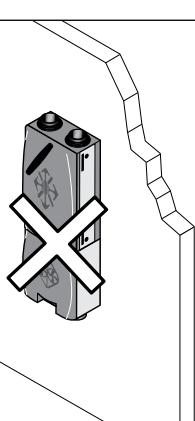

Prohibited assemblies

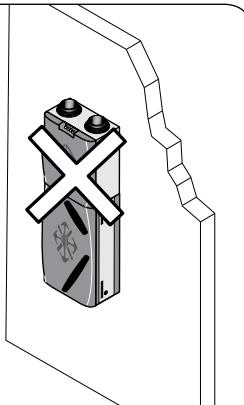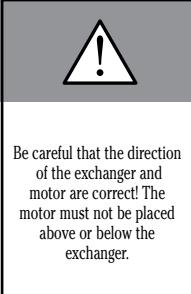






RIGID DUCT ASSEMBLY

Ductwork in heated spaces: using rigid circular ductworks or miniducts

Strongly recommended for thermal efficiency reasons.


Use of miniducts and accessories in order to facilitate the integration of the ductwork into the heated spaces and limit pressure losses.

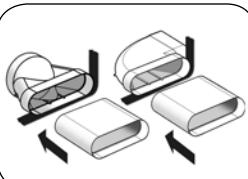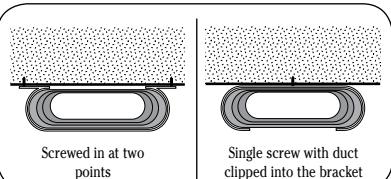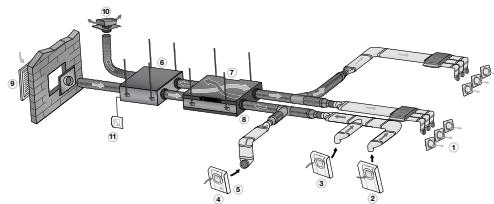

Duct mounting and connections

Use the flange.

To interconnect the miniducts and provide a good seal, use PVC tape or compatible adhesives.

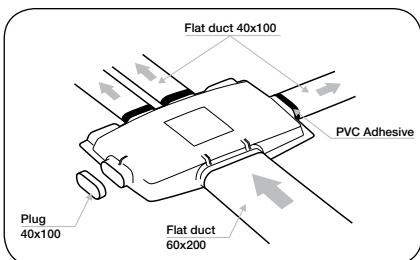




Distribution casing

Use of the flat 3 or 6 connector distribution casing

- Connections using miniducts
- Integrates into suspended ceiling voids
- H < 100 mm
- Mounting the distribution casing to the ceiling using threaded studs

Grille connections

The grilles should be connected to the miniduct network using an appropriate miniduct/grille connector

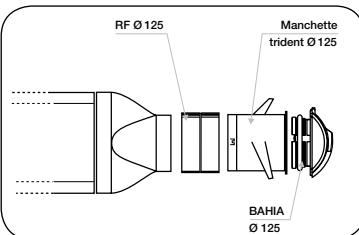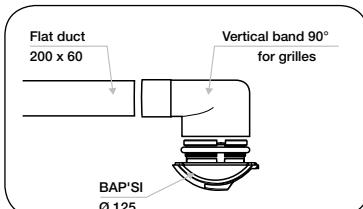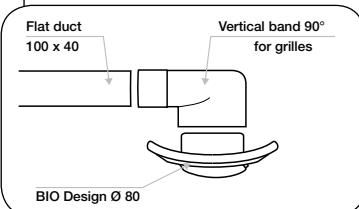

Direct connection using the miniduct range elbow bends

Connection using the appropriate accessories when it is too far from the ductwork to the grille




Warning. Do not forget to connect the kitchen grille electrically. On first use it is necessary to wait 15 mins after powering on before being able to use the kitchen electric grille.



FLEXIBLE DUCT ASSEMBLY


**Ductwork outside of the heated spaces:
Use of flexible ducts or insulated circular
ducts**

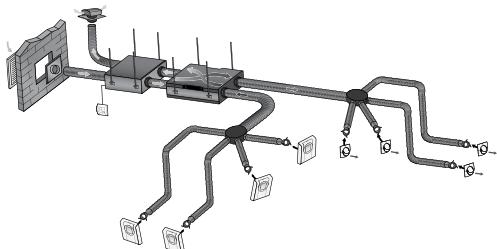

**Outside of the heated spaces it is imperative that
50 mm insulated ducts are used.**

- Ensure the ductwork is sealed around the sleeves and connectors by adding a fixing collar or specially-designed CMEV glue.
- Avoid unnecessary bends.
- Stretch the duct out into straight lines.



- Do not crush ducts and leave them visible so that another person will not crush them.
- The discharge must be connected to the outside using a special CMEV roof exhaust.

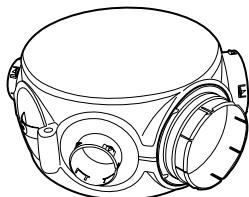

Distribution casing

Use of the insulating PPE distribution casing


- Facilitates connections
- Mounting in the ceiling, or suspended using threaded studs
- Configurable depending on the type of connection ($\varnothing 125$ or $\varnothing 80$), and their number (caps)

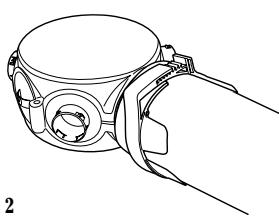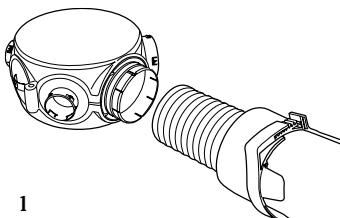

1

2

- 1 - Connect the inner duct to the connector
- 2 - Bring the insulating cover over the duct and hold it in place using the easyclip collar.

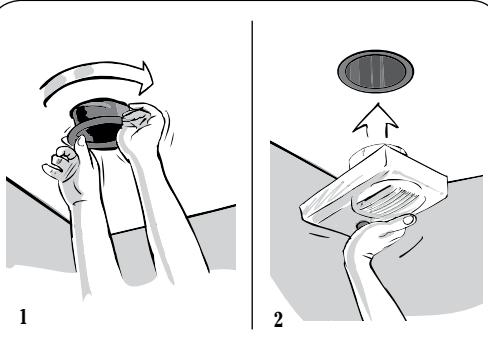

Grille connections

- 1 - Fix the duct to the sleeve.
Turn and push the sleeve
- 2 - Insert the grille into the sleeve and connect it electrically (see electric connections)




Warning. Do not forget to connect the kitchen grille electrically. On first use it is necessary to wait 15 mins after powering on before being able to use the kitchen electric grille.




ASSEMBLY

Connection to technical elements (heat exchanger and motor unit)

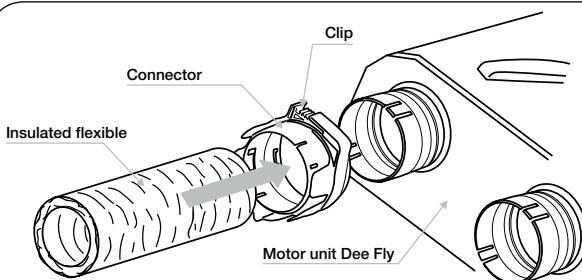


Attach the inner duct to the connector using a collar.

Attach the insulator and the outer duct and tighten it with the fixing collar
Make sure the duct is properly fitted and sealed.

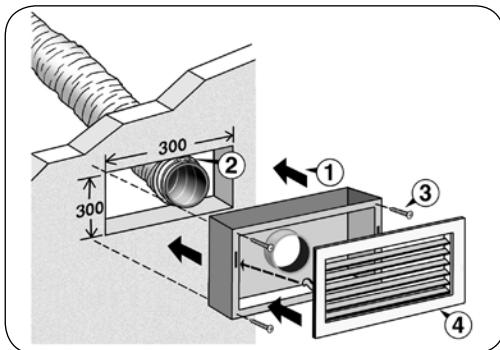

Fresh air inlet

- Preferentially to be located on the façade of the building
- Use a wall-mounting air grille with low pressure losses, type AWA251 300x300.

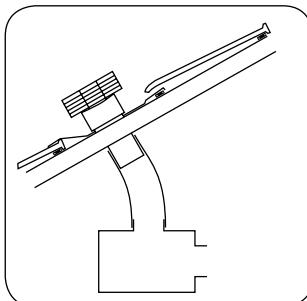


Fixing the roof mounted exhaust

The roof mounted exhaust diameter is minimum Ø 160 mm.

- Shape the lead sheets to match the contours of the roof, avoiding crimped edges.
- If the roof is slated/tiled, the lead sheeting should be locked in place along the lintels.
- The rain-cover hood must be fitted with a flow of air perpendicular to the slope of the roof.



ELECTRICAL CONNECTION

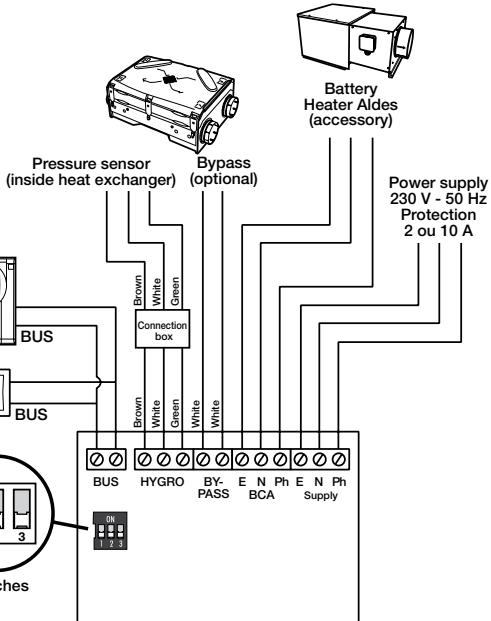

Configuring the product using the switches

Switch no1: defrosting management

Use of the Dee Fly without the pre-heating battery: the switch must be in the off position

Use of the Dee Fly with the pre-heating battery:

- Off position: defrosting by unbalancing the extraction/fresh air flows.
- On position: defrosting without unbalancing the extraction/fresh air flows.

Switch no 2 : by-pass management:

- Off position: automatic open/close (it is possible to open/close manually but the automatic mode switches back after 3 hours)
- On position: manual open/close.
No timer

Switch no 3 : manufactory set up, do not change the position

SAFETY INSTRUCTIONS



Disconnect the electrical supply before any operations and ensure that the unit cannot be started accidentally.



Never operate on the electrical unit when the unit is running

Assembly precautions

- 230V-50Hz single-phase power supply
- Connections to the electrical mains should be fitted by a qualified professional in accordance with the rules laid down in NF C 15-100 or in compliance with applicable regulations in the country of installation. A contact-breaking device with a separation of at least 3 mm should be used on each pole.
- The electrical connections must use flexible cabling which must have a cross section at least equal to that of H05VV-F or H05RR-F.
- If the supply cable is damaged it must be replaced, by a professional, with a cable of the same reference, respecting the rules of NF C 15-100.

Precautions prior to starting up

- When starting up, all ductwork, including exhausts and fresh air inlets, must be connected.
- Never place your hands in front of an inlet or outlet orifice.




Warning. Do not forget to connect the kitchen grille electrically. On first use it is necessary to wait 15 mins after powering on before being able to use the kitchen electric grille.



CONTROL INSTALLATION

Control panel

Preferably installed in the kitchen.

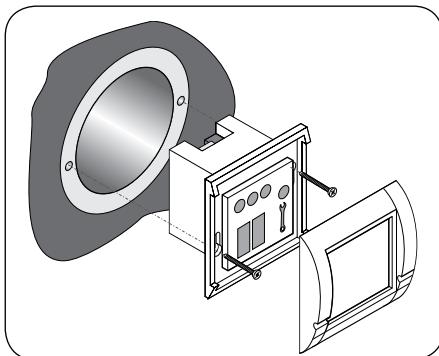

Installation

- Control is compatible with standard electrical mountings
- Connect the wires (flexible wires 0.25 or 0.5 mm²) to the electronics of the control (see Electrical connections)
- Fit the electronics section of the control and fix in place with screws.
- Clip on the façade of the control keypad

Flow rate selection

Selection of the ventilation flow rate by pressing the left key:

- Speed 1: standard flow rate
- Speed 2: kitchen intensive flow rate, with a 30 minute timer. Allows a better extraction of the smells and humidity related to cooking activities
- Speed 3: high speed manual command used to increase comfort in the dwelling

Bypass control (optional)

The bypass stops pre-heating of the fresh air when it goes through the heat exchanger. The right hand button is used to manually activate the bypass if necessary. When the by-pass is open a blue indicator lights.


Selection of the automatic/manual mode

Filter blocked warning and system fault indicators

The red warning light on the controls shows possible malfunctions of the Dee Fly system and tells the user that the filter is clogged

- Light lit constantly: Filter clogged (change filters)
- Flashing light: Motor fault or temperature sensor (See Maintenance and Troubleshooting)

■aldes

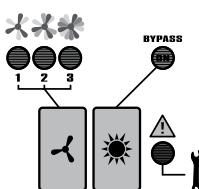

Airflow
selection
key



By-Pass manual
override
control key

High-efficiency Dee Fly
control with by-pass

MAINTENANCE


The Dee Fly HRV ventilation system can only remain efficient and provide its rated capacity if it is regularly maintained.



Disconnect the electrical supply before any operations and ensure that the unit cannot be started accidentally.



Never operate on the electrical unit when the unit is running

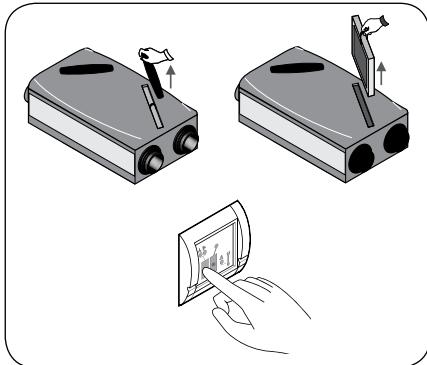

ONCE OR TWICE A YEAR


As indicated by the filter clogging warning light on the control panel, change the heat exchanger filters

- Remove the caps
- Remove the clogged filters
- Replace the filters making sure they are correctly positioned in the right direction
- Fit the caps back into place
- Re-initialise the control by pressing the flow rate selection button for 5 seconds until the red indicator light turns off.


Replacement filters for model with a by-pass (code 11023146)

Replacement filters for model without a by-pass (code 11023145)

Bahia: C11, C12, C13, C14, C15

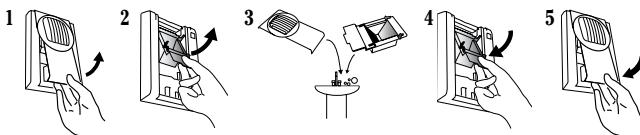


Bahia: B11, B13, B14, W11, W13, W14, BW15




ONCE OR TWICE A YEAR

Clean the exhaust grilles

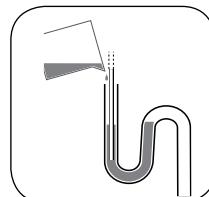

ONCE OR TWICE A YEAR

Top up the water trap
(except for flat water trap)

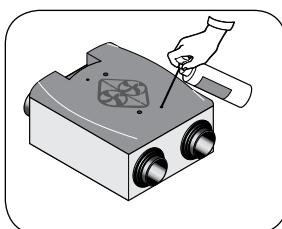

ONCE A YEAR

- During the 1st intervention, disconnect the motor from the power supply.
Remove the caps located on the cover. Place a screwdriver into the 2 holes and pierce the covering. Restart the motor.
- Next, once a year, dust the fan-motor turbine wheel using a compressed air canister (dry air). Fit the caps back onto the cover of the motor casing.

A LACK OF RESPECT FOR THESE SIMPLE RULES MAY LEAD TO:

- Rapid damage to your property
- Low quality air in the home
- Total exclusion of the manufacturer's guarantee and thus you will be responsible for call-out charges and the replacement of any defective equipment.

TROUBLESHOOTING

Faults	Causes	Actions
Steady red fault warning light	Clogged filters	Change the filters (see MAINTENANCE)
Blinking red fault light	Motor failure	Change the faulty motor. Contact your installer.
Condensate leaks or water noise in the heat exchanger	Poor condensate evacuation Water trap not impervious Water trap deactivated	Make sure the water trap has been installed properly (see INSTALLATION) If necessary, unblock the condensate evacuation duct
Low airflow levels at grilles	Network leaks	Inspect the aeraulic network and sealing
Cold incoming air supply	By-pass open	Make sure the by-pass is in good condition and the motor is operating properly.
The motors are not working	Power supply	Make sure the assembly is connected to the mains.
The motors are running too fast	Aeraulic network not connected	Connect the network
	Pressure loss or major leakage on the network	Improve the network installation, use the recommended grilles and roof exhausts
	Too high number of extraction grilles	Check the operating limits
	Pressure sensor out of order or not connected	Check/replace the pressure sensor
The product does not run	Kitchen grille not wired to the product	Check the type of grille used
The product does not regulate	Pressure sensor	Check if pressure sensor is connected

RECYCLING

This product must not be disposed of with household waste.

At the end of its life, or when it is replaced, it must be taken to a waste collection centre or returned to a reseller.

In the current state of our knowledge, this item contains no substances which are candidates for authorisation at more than 0.1% of its weight following the 1st November 2008 list.

ALDES is a member of the eco-organisation Eco Systemes www.ecosystemes.fr

Aldes designed this product with a view to its easy recycling. By participating in selective waste sorting you contribute to the recycling of this product and the protection of the environment.



GUARANTEE

The unit is guaranteed for 2 years in accordance with our general terms and conditions of sale.

The guarantee takes effect from the date the product is purchased from the store with the invoice being proof of this date.

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung **Dee Fly Compact Hygro**

Wir empfehlen Ihnen, die vorliegende Anleitung aufmerksam zu lesen.
Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, zum Betrieb und zur Wartung der Anlage.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Händler.

Zwecks weiterer Angaben: www.aldes.com

ALDES behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt
Änderungen vorzunehmen.


ALLGEMEINES

Das Funktionsprinzip

DeeFLY ist ein modulares Zu- und Abluftsystem mit hocheffi - zienter Wärmerückgewinnung mit bis zu 90% Wirkungsgrad.

Warne und verbrauchte Raumluft wird vom Ventilator über die Nutz- und Feuchträume abgesaugt und durchströmt den

Wärmetauscher, bevor sie ins Freie abgeführt wird. Frische Außenluft wird vom selben Ventilatormodul angesaugt und durchströmt ebenfalls das Wärmetauschmodul. Hierbei wird der warmen Abluft Energie entzogen und an die frische Zuluft übertragen, so dass diese vorgewärmt die Wohn- und Schlafräume versorgen kann.

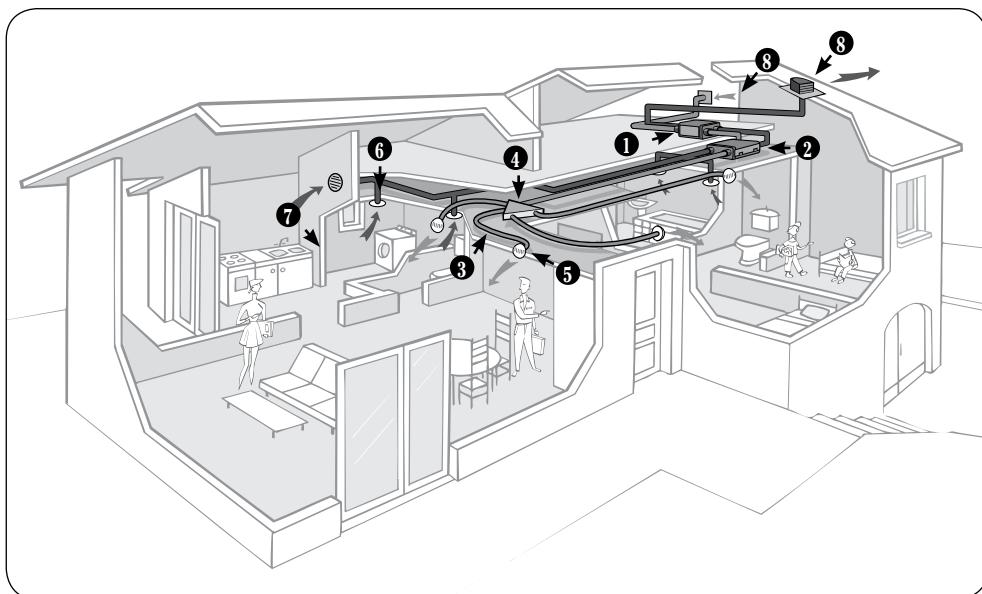

1 Ventilatormodul:

Sorgt für das Energie effiziente Einbringen der Frischluft und Abführen der Forthluft.

2 Wärmetauschermodul:

Gehwährleistet die hoch effiziente Wärmeübertragung von der warmen Abluft an die kühtere Frischluft

3 Leitungsnetz:

Starre Kanäle oder flexible Leitungen in, auf oder unter der Rohdeck erleichtern den Einbau und sorgen für reduzierten Druckverlust. In unbeheizten Räumen sind frei liegende Leitungen zu dämmen.

4 Verteiler:

Verteilt den Luftstrom auf die einzelnen, angeschlossenen Räume.

5 Zuluftdüse:

Zum Einbringen der Zuluft in die Wohn- und Schlafräume. Einblasrichtung und -winkel sind stufenlos einstellbar.

6 Abluftelelemente, feuchtegesteuert:

Die integrierte, stromlose Feuchtesteuerung in den Abluftelelementen, wahlweise kombiniert mit Präsenzerfassung oder Schalter/Taster, sorgt für eine bedarfsoorientierte Luftmengenregelung in Abhängigkeit der Anwesenheit der Bewohner.


7 Bedieneinheit:

Hier leuchtet eine LED, wenn der Filter im Wärmetauschermodul verschmutzt ist. Optional kann von hier auch ein Abluftelelement mit Intensivlüftung aktiviert werden.


8 Außen- und Fortluftdurchlass

TECHNISCHE MERKMALE


Mabe Ventilatormodul

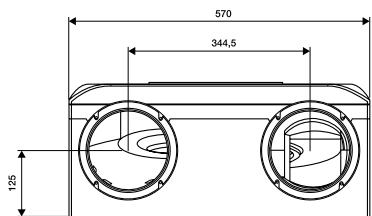


Gewicht:
17 kg

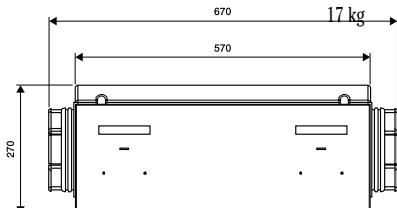


Mabe Wärmetauschermodul: Version ohne By-Pass

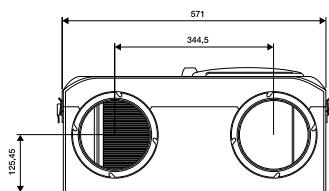


Gewicht:
13 kg

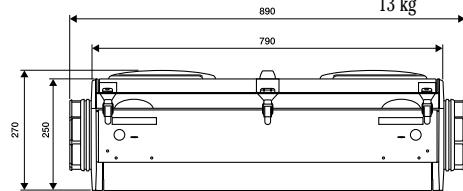

Mabe Wärmetauschermodul: Version mit By-Pass

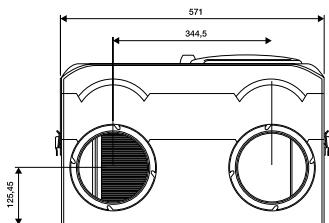

Gewicht:
14 kg

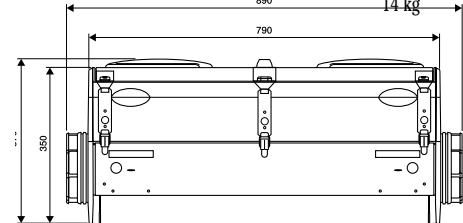

Spezifikation des Ventilatormoduls

- Gehäuse aus Metall
- Innenverkleidung aus expandiertem Polypropylen
- Mikrowatt Ventilatoren: 2 EC Ventilatoren mit
3 Betriebsdruckstufen

Spezifikation des Wärmetauschermoduls

- Gehäuse aus expandiertem Polypropylen
- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
- Abluftfilter G 4
- Zuluftfilter F 7

Anschlussdurchmesser

- Alle Luftleitungsanschlüsse in Ø 160 mm
- Kondensatanschluss in DN 32

Anwendungsbereich

Das Wärmerückgewinnungssystem DeeFLY hygro kann bis zu 5 Ablufträume (z. B. Bad, Küche, WC, Hauswirtschaftsraum) entlüften und bis zu 6 Wohnräume (z. B. Wohn-, Schlaf-, Kinder- und Gästezimmer) mit Frischluft versorgen.

Einsatzgrenzen

- Installationsraum: 5 °C bis 45 °C. Bevorzugte Installation in beheizten Räumen.
- Außenlufttemperatur größer -7 °C (darunter z. B. Vorheizregister einbauen)
- Ablufttemperatur maximal 45 °C.
- Bei Außentemperaturen unter -7°C ist ein Vorheizregister vorzusehen.

Elektrischer Anschluss

- Spannung: Einphasenstrom 230 V – 50 Hz.
- Sicherung: 2 A (10 A bei elektrischem Heizregister)

Die Lüftungsanlage ist 24 Std pro Tag in Betrieb.

Erneuert die Luft

• Entfernt Gerüche

• Entfernt Feuchtigkeit

Trägt zur Hygiene und zum Komfort bei

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



Vorsichtsmaßnahmen beim elektrischen Anschluss

- Elektrische Anschlüsse sind von einer autorisierten Fachkraft gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z. B. einschlägige Normen, Sicherheitsbestimmungen wie DIN VDE 0100, sowie die TAB der EVUs) auszuführen. Insbesondere ist eine Vorrangung zur allpoligen Trennung vom Stromnetz von mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite vorzusehen.




Vorsichtsmaßnahmen bei der Inbetriebnahme

- Bei der Inbetriebnahme müssen alle Leitungen sowie der Fortluftaus- und Außenlufeinlass angeschlossen sein.
- Hände nicht vor die Ansaugöffnungen halten.

Vorsichtsmaßnahmen bei Betrieb mit Feuerstätten

- Ohne weitere Vorkehrung darf das System DeeFLY nicht gemeinsam mit Feuerstätten betrieben werden.
- Der gefahrlose Betrieb einer Feuerstätte darf durch den Betrieb der Lüftungsanlage nicht beeinträchtigt werden.
- Wir empfehlen, bereits bei der Planung den zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeister einzubeziehen.
- Eine unsachgemäße Montage des Kondensatablaufes kann zu Schäden am Gerät führen.

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

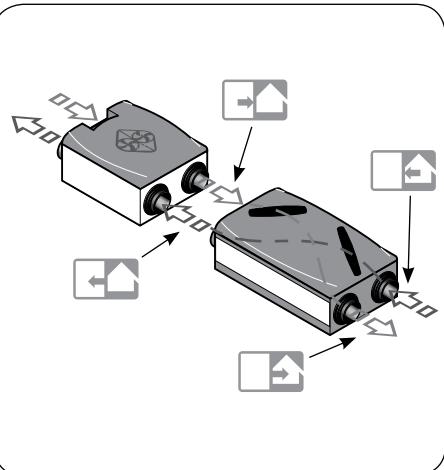

Anschlussstutzen


Die Gehäuse sind mit je vier Anschlussstutzen in Ø 160 mm versehen.

Außenluft (AUL)	Zuluft (ZUL)
Fortluft (FOL)	Abluft (ABL)


Zur Vermeidung von Körperschall-Übertragung sind für jeden Anschluss flexible Leitungen oder (Segeltuch)Stutzen zu verwenden.

Für den Zugang zu den Geräten zu Reinigungs- oder Wartungszwecken (z. B. Filterwechsel) ist entsprechender Freiraum bzw. sind Revisionsöffnungen in Verkleidungen vorzusehen.

Zur Erleichterung der Flexleitungsbefestigung an den Geräteanschlussstutzen und der Abdichtung ist für jeden Stutzen ein Spannring „EasyClip“ vorgesehen. In nicht beheizten Räumen sind gedämmte Leitungen vorzusehen. Der Spannring erleichtert deren Anschluss (s. Abbildungen).

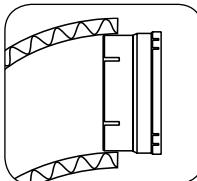

Die innere Leitung
mittels Rohrschelle
am Gerätetestutzen
befestigen.

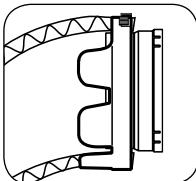

Schutzhülle der und mit
der Dämmung mit
Spannring abdichten.

Vorsichtsmaßnahmen für gedämmte Flexleitungen:


- Die Dichtheit der Verbindungen sicherstellen
- Bögen möglichst vermeiden (Druckverlust)
- Flexleitungen in geraden Abschnitten möglichst strecken (Druckverlust).



MONTAGE




Bei der Montage auf die richtige Lage der Gehäuse achten (s. Aufkleber an den Stutzen)

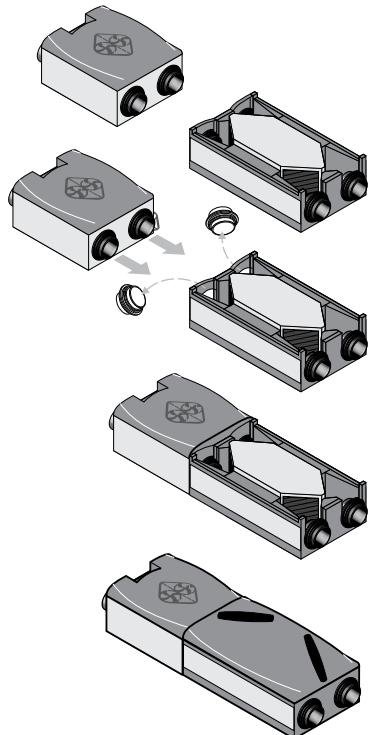


Montage als Horizontal-Einheit

- Die Stutzen für Außen- und Fortluft vom Wärmetauschergehäuse abziehen.
- Die Dichtungen von den Stutzen entfernen und auf die Stutzen der Ventilatoreinheit ziehen (Achtung: Auf die richtige Anschluss-Seite achten!).
- Gehäuse zusammenstecken.
- Die Gehäuse können mit einander verschraubt werden. Dazu liegen dem Gerät 2 Befestigungslaschen bei, mit denen die Gehäuse seitlich verbunden werden können.
- Ausrichtung der Gehäuse überprüfen.

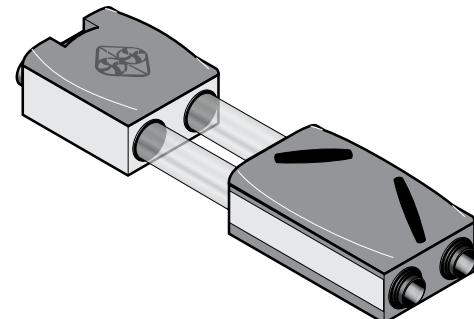

Falsche Montage

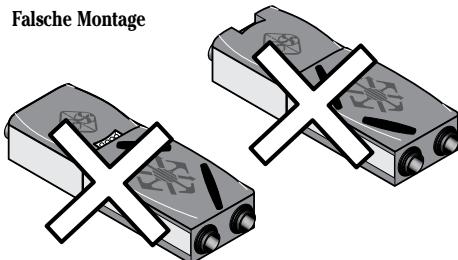


Unabhängig davon, ob die Montage als Einheit oder getrennt erfolgt, müssen die richtigen Anschlüsse der Geräte miteinander verbunden werden.

Montage als horizontal, getrennt

- Ventilatormodul und Wärmetauschermodul können in getrennten Räumen installiert werden. Dies kann bei Platzmangel notwendig werden. So zum Beispiel kann das Ventilatormodul im Technikraum installiert werden.
- Zur Vermeidung von Körperschall-Übertragung sind für jeden Anschluss flexible Leitungen oder (Segeltuch)Stutzen zu verwenden. Weitere Leitungsführung in starren Leitungen ausführen (Vermeidung von zu hohem Druckverlust)



DECKENMONTAGE

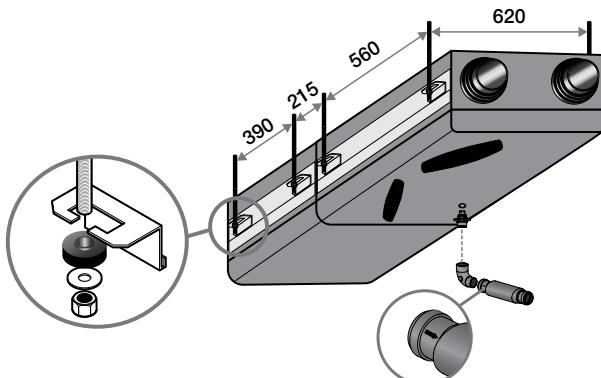


Das notwendige Zubehör zur Deckenmontage liegt den Geräten bei:

- Befestigungswinkel
- Schwingungsdämpfer zur Körperschallentkopplung
- Kondensatablaufwinkel (DN 32) zum Anschluss von HT-Rohren
- Optional: Deckenbefestigungs-Set. Bestehend aus 4 Gewindestangen, Unterlegscheiben und Dübeln. Pro Modul 1 Set vorsehen (Art.-Nr. 11023117)

Montage:

- Bohrungen gemäß Abbildung durchführen
- Dübel einsetzen
- Gewindestangen einschrauben
- Gerät in Position setzen
- Schwingungsdämpfer und darunter die Zwischenlegscheibe aufschieben
- Mit Schrauben fixieren. Auf Abstand zur Decke achten
- Kondensatablaufbogen in den Deckel des Wärmetauschermoduls einschrauben
- Der Elbogen auf dem Stutzen kleben
- Flachsifon in dem Elbogen einfügen. Dieser Sifon funktioniert ohne Wasser. Wasser Aussfließen Richtung beachten (Pfeil)
- Die Abwasserleitung ist dicht auszuführen und darf nicht unter atmosphärischem Druck stehen


Falsche Montage

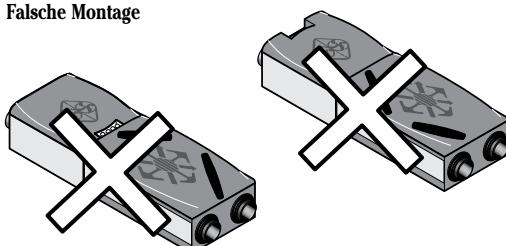

Unabhängig davon, ob die Montage als Einheit oder getrennt erfolgt, müssen die richtigen Anschlüsse der Geräte miteinander verbunden werden.




BODENMONTAGE

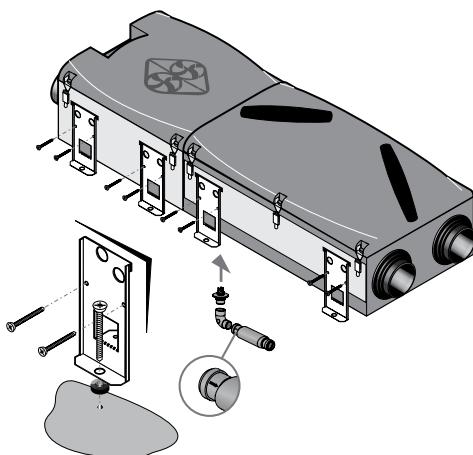

Bodenmontage

- Notwendiges Zubehör: je Modul 1 Bodenbefestigungs-Set (Art.-Nr. 11023144)
- Befestigungswinkel an den Seiten der Gehäuse befestigen
- Kondensatablaufbogen in den Deckel des Wärmetauschermoduls einschrauben und mit Rohrleitungen über das Gehäuse hinaus führen
- Befestigungswinkel im Boden mit Dübel und Schrauben fixieren. ACHTUNG: Schwingungsdämpfer zwischen Boden und Winkel integrieren.
- Der Elbogen auf dem Stutzen kleben
- Flachsifon in dem Elbogen einfügen. Dieser Sifon funktioniert ohne Wasser. Wasser Aussfließen Richtung beachten (Pfeil)
- Die Abwasserleitung ist dicht auszuführen und darf nicht unter atmosphärischem Druck stehen


Falsche Montage

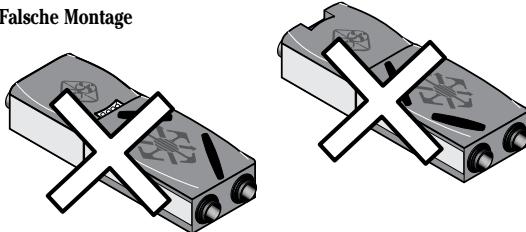

Unabhängig davon, ob die Montage als Einheit oder getrennt erfolgt, müssen die richtigen Anschlüsse der Geräte miteinander verbunden werden.






WANDMONTAGE (horizontale)

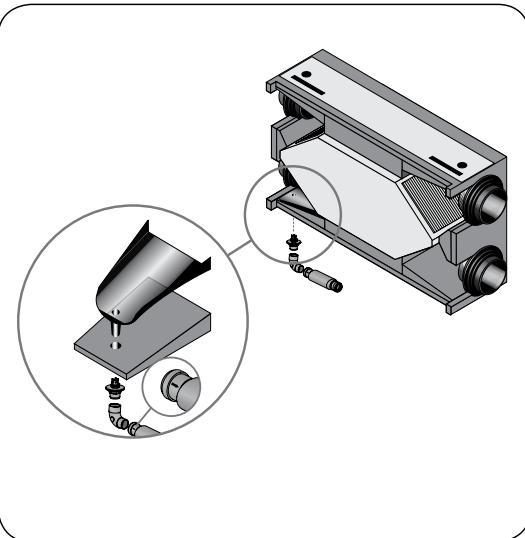

Horizontale Wandmontage des Wärmetauschermoduls


- Notwendiges Zubehör: 1 Kondensatschale horizontal (Art.-Nr. 11023099) und je Modul 1 Bodenbefestigungs-Set (Art.-Nr. 11023144)
- Befestigungswinkel an den Seiten der Gehäuse befestigen
- Befestigungswinkel in der Wand mit Dübel und Schrauben fixieren. ACHTUNG: Schwingungsdämpfer zwischen Wand und Winkel integrieren.
- Filter dem Wärmetauscher-Modul entnehmen
- Deckel des Wärmetauscher-Moduls abnehmen
- Kondensatschale gemäß beigegebter Anleitung einbauen
- Kondensatablaufbogen in den Deckel des Wärmetauschermoduls einschrauben und mit Rohrleitungen über das Gehäuse hinaus führen
- Deckel des Wärmetauscher-Moduls schließen
- Filter wieder einsetzen
- Kondensatablauf an das Abwassernetz anschließen. ACHTUNG: Auf Gefälle von mind. 3° achten! In die Kondensatleitung einen Siphon einbauen – Sperrwasserhöhe mindestens 50 mm
- Der Elbogen auf dem Stutzen kleben
- Flachsifon in dem Elbogen einfügen. Dieser Sifon funktioniert ohne Wasser. Wasser Aussfließen Richtung beachten (Pfeil)
- Die Abwasserleitung ist dicht auszuführen und darf nicht unter atmosphärischem Druck stehen

Falsche Montage

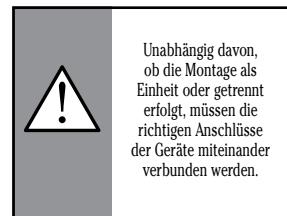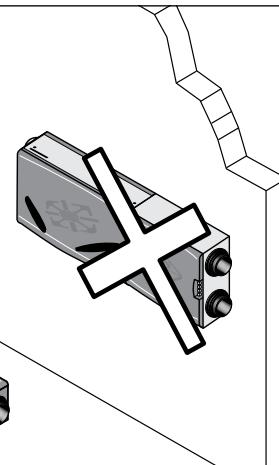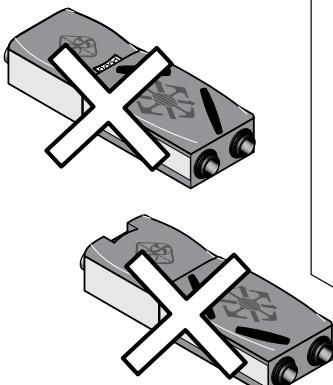




WANDMONTAGE (verticale)

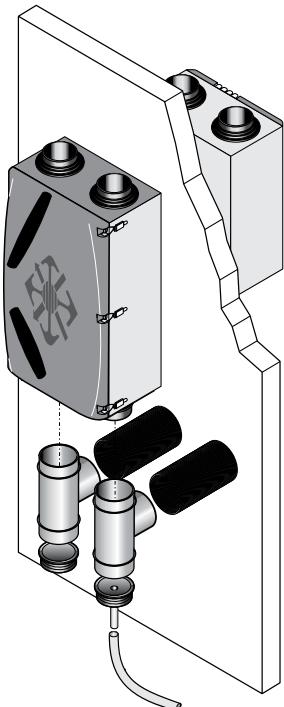

Vertikale Wandmontage des Wärmetauschermoduls


- Notwendiges Zubehör: 1 Kondensatschale vertikal (Art.-Nr. 11023090) und je Modul 1 Bodenbefestigungs-Set (Art.-Nr. 11023144)
- Befestigungswinkel an den Seiten der Gehäuse befestigen
- Befestigungswinkel in der Wand mit Dübel und Schrauben fixieren. ACHTUNG: Schwingungsdämpfer zwischen Wand und Winkel integrieren.
- An den Fortluftauslass ein T-Stück mittels Flexleitung anschließen
- An das T-Stück gemäß Abbildung die Kondensatschale installieren. Von dort den Kondensatablauf an das Abwassernetz anschließen. ACHTUNG: Auf Gefälle von mind. 3° achten! In die Kondensatleitung einen Siphon einbauen – Sperrwasserhöhe mindestens 50 mm.

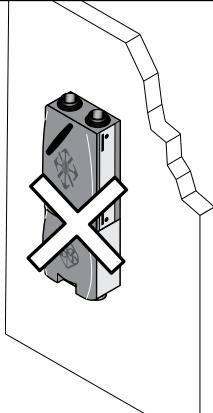

Falsche Montage





Unabhängig davon,
ob die Montage als
Einheit oder getrennt
erfolgt, müssen die richti-
gen Anschlüsse der Geräte
miteinander verbunden
werden.

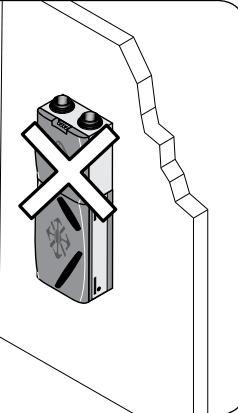




MONTAGE

ANSCHLUSS DER AUßen- UND FORTLUFTEITUNGEN

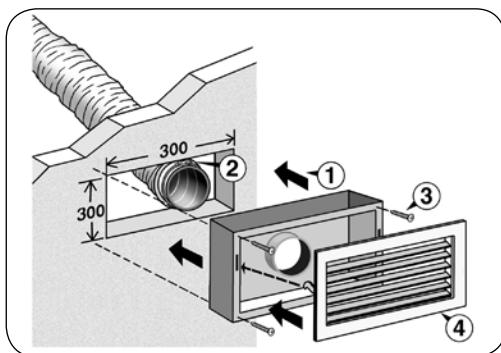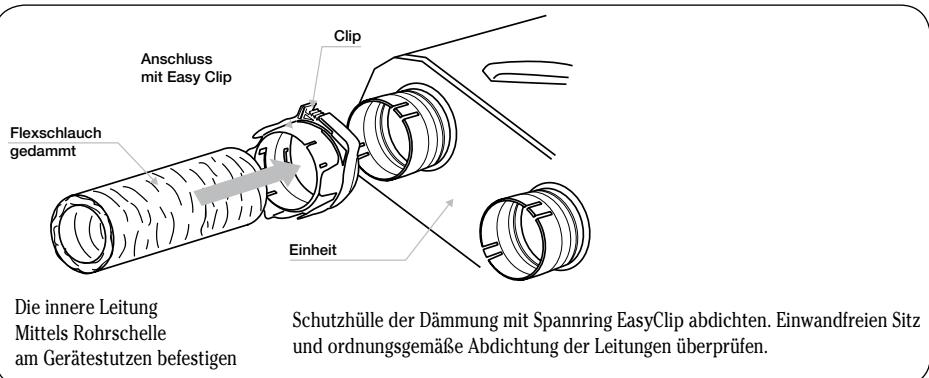

Fort- und Außenluftansaugung über Fassade

- Außenwandgitter mit geringem Druckverlust verwenden, zum Beispiel Typ AWA 251, Abmessungen 300 mm x 300 mm mit Anschluss-Stutzen in D 160 mm.
- Die Gitter müssen luft- und regendicht eingebaut sein.
- Anschluss des Flexschlauches abdichten, zum Beispiel mittels Klemmband.

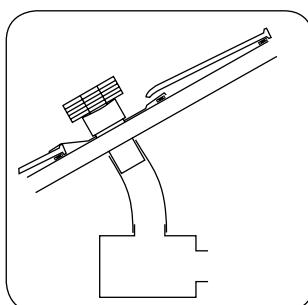


Fort- und Außenluftansaugung über Dach.

- Dachhauben mit mindestens D 160 mm verwenden.
- Dachhauben müssen luft- und regendicht eingebaut sein.
- Das Anschlussrohr der Dachhaube muss senkrecht zur Dachneigung stehen.
- Der Anschluss mittels gedämmten Flexschlauch wird empfohlen.
- Anschluss des Flexschlauches abdichten, zum Beispiel mittels Klemmband.



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

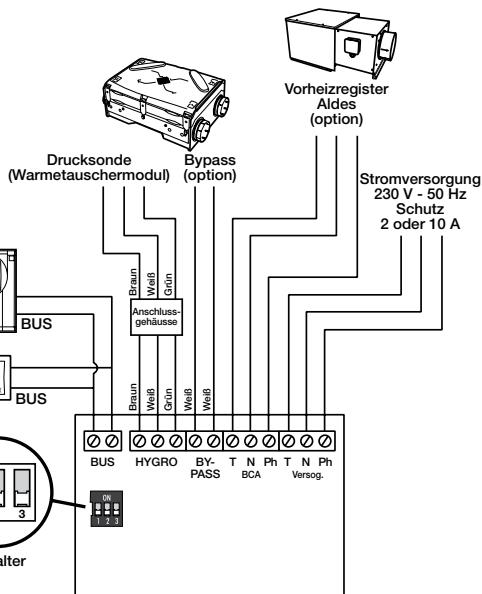

Konfiguration

DIP-Schalter 1: Frostschutzbetrieb

OHNE Vorheizregister → Schalter 1 OFF
MIT Vorheizregister → Schalter 1 ON
Wirkung: Wenn der Schalter 1 auf OFF positioniert ist, erfolgt der Frostschutz über die Reduzierung des Zuluftvolumenstroms. In der Position ON sind Zu- und Abluftvolumenströme ausbalanciert.

DIP-Schalter 2: Bypass-Steuerung

Automatisch → Schalter 2 OFF
Ausschließlich Manuell → Schalter 2 ON
Wirkung: Wenn der Schalter 2 auf OFF positioniert ist, erfolgt die Bypass-Steuerung anhand der Innen- und Außentemperaturen und Jahreszeiten automatisch. Es besteht zwar die Möglichkeit, den Bypass manuell am Bedienelement zu öffnen/schließen, es wird dann allerdings nach 3 Stunden in den Automatik-Modus zurückgeschaltet. In Position ON erfolgt das Öffnen und Schließen des Bypasses dauerhaft manuell.

DIP-Schalter 3: Werkeinstellung : die Stelle des 3.Switches muss nicht modifiziert werden.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



Vor allen Arbeiten die Stromversorgung unterbrechen und sicherstellen, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann.



Nicht am Schaltkasten arbeiten, wenn die Anlage in Betrieb ist

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

- Spannung: Einphasenstrom 230 V - 50 Hz.
- Sicherung: 2 A (10 A bei elektrischem Heizregister)
- Elektrische Anschlüsse sind von einer autorisierten Fachkraft gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z. B. einschlägige Normen, Sicherheitsbestimmungen wie DIN VDE 0100, sowie die TAB der EVUs) auszuführen. Insbesondere ist eine Vorrichtung zur allpoligen Trennung vom Stromnetz von mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite vorzusehen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Inbetriebnahme

- Bei der Inbetriebnahme müssen alle Leitungen sowie die Fortluftaus- und Außenluftfeinlass angeschlossen sein.
- Hände nicht vor die Ansaugöffnungen halten.

Achtung! Wenn optional ein Element mit „Intensivlüftung BOOST“ installiert werden soll, muss dieses mit dem Bedienelement oder dem Ventilatormodul elektrisch verbunden sein.


Bei Inbetriebnahme beachten, dass die Funktion der BOOST-Funktion erst nach 15 Minuten ab Spannungszufuhr zur Verfügung steht.



EINBAU STEUERUNG

EINBAU UND BEDIENEUNG DES BEDIENELEMENT (Unterputz)

Das Bedienelement wird an einem zentral zugänglichen Ort oder in dem Raum installiert, in dem die „Intensivlüftung BOOST“ gewünscht ist.

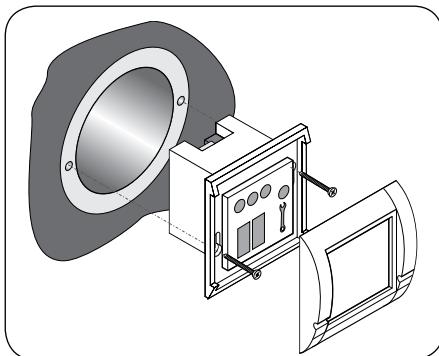


Bedienung - Wahl der Druckstufen

- Stufe 1: Standard Druckstufe. Diese sollte im Normalfall immer gewählt werden.
- Optional Stufe 2: Zur Schaltung des Elementes „Intensivlüftung BOOST“ für 30 Minuten. Danach automatisch wieder auf Stufe 1 zurück.
- Stufe 3: Höchste Druckstufe. ACHTUNG: Keine automatische Rückstellung, diese muss manuell erfolgen!

Installation

- Bedienelement kann in Standard Installationsdosen eingebaut werden.
- Kabel (0,25 mm² oder 0,5 mm²) gemäß Schaltplan (s. vorherige Seite) anschließen.
- Schalter 1 und 2 entsprechend einstellen.
- Bedienelement in die Installationsdose einsetzen und verschrauben.
- Frontabdeckung aufstecken.

■aldes

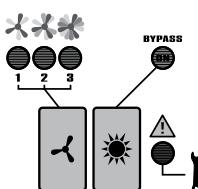

Bedienelement
DeefLY hygro mit
Bypass

Taste
zur Auswahl
der Druckstufe

Taste zur
manuellen
Bedienung
des Bypass

OPTIONAL: Bypass-Steuerung

Mit dem By-Pass kann auf die Vorerwärmung der Frischluft beim Durchgang durch den Wärmetauscher verzichtet werden. Mit der rechten Taste kann der Benutzer den By-Pass falls erforderlich manuell betätigen. Die Öffnung des By-Pass wird durch ein blaues Licht angezeigt. Auswahl des Modus Automatik/Handbetrieb

Anzeigeleuchte für Filterverstopfung und Systemfehler

Die Aktivierung des Bypasses hat zur Folge, dass die Zuluft NICHT von der Abluft vorgewärmt wird (zum Beispiel im Sommer nachts). Je nach Konfiguration des Schalters 2 am Ventilatormodul erfolgt eine automatische oder manuelle Steuerung. Leuchtet die Bypass-Leuchte im Bedienelement NICHT, ist der Bypass ausgeschaltet. Wird nun der Bypass-Taster gedrückt, wird der Bypass eingeschaltet. Im Automatik-Modus erfolgt dann eine Rückstellung nach 30 Minuten – im Manuell-Modus muss der Bypass am Taster wieder ausgeschaltet werden. Empfehlung: Automatik-Modus.

Filter- und Störungsanzeige:

Die rote Anzeigeleuchte im Bedienelement weist auf eventuelle Störungen im System hin:


- Anzeige leuchtet kontinuierlich: Filter verstopft – die Filter müssen erneuert werden.
- Anzeige blinkt: Motorproblem oder sensors (siehe „Instandhaltung und Fehleranalyse“)

INSTANDHALTUNG

Das hocheffiziente Wärmerückgewinnungssystem DeeFLY hygro kann nur dann dauerhaft effizient arbeiten, wenn es regelmäßig gewartet wird.



Vor allen Arbeiten die Stromversorgung unterbrechen und sicherstellen, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann.

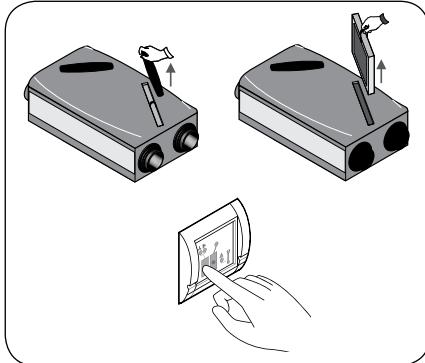

EIN- BIS ZWEIMAL JÄHRLICH

Spätestens wenn die Filterleuchte am Bedienelement leuchtet, sind die Filter zu wechseln.

- Abdeckkappen im Gehäusedeckel entfernen
- Verschmutzte Filter herausziehen
- Neue Filter einsetzen. Dabei auf Lage und Einsatzrichtung achten (Pfeil weist in Strömungsrichtung)
- Abdeckkappen wieder einsetzen
- Am Bedienelement die Taste zur Druckstufenwahl so lange gedrückt halten, bis die rote Filterwarnleuchte erlischt (nach ca. 5 Sekunden).




Nicht am Schaltkasten arbeiten, wenn die Anlage in Betrieb ist

Ersatzfilter:

Gerät mit Bypass (Art.-Nr. 11023146)

Gerät ohne Bypass (Art.-Nr. 11023145)


Bahia: C11, C12, C13, C14, C15

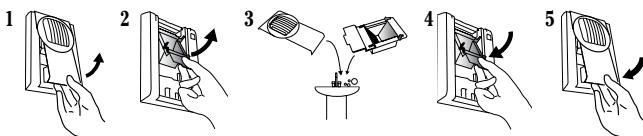

EIN- BIS ZWEIMAL JÄHRLICH


Die Abluftelemente reinigen.

Bahia: B11, B13, B14, W11, W13, W14, BW15

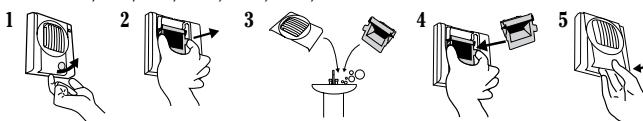

EIN- BIS ZWEIMAL JÄHRLICH

Den Siphon mit Wasser nachfüllen.
(Ausser Flachsifon)

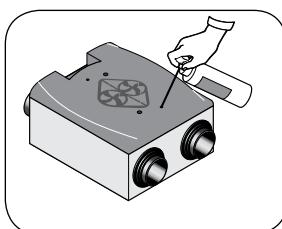

EINMAL IM JAHR

Ventilatorreinigung

- Für die erste Reinigung nach der Inbetriebnahme gilt:
Ventilator von der Stromversorgung trennen. Die Verschluss-Stopfen im Gehäusedeckel des Ventilatormoduls abnehmen und die Löcher z. B. mit einem Schraubendreher durchstechen. Anschließend Stromversorgung wieder herstellen. Danach und in den Folgejahren wie folgt vorgehen:
- Laufräder durch Einblasen von Druckluft, zum Beispiel aus einer Druckluftdose, säubern. Danach die Verschluss-Stopfen wieder einsetzen.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER REGELN KANN FOLGENDE KONSEQUENZEN HABEN:

Funktionsbeeinträchtigung mit der Folge schlechter Luftqualität und Feuchteschäden in den Räumen
Verlust des Gewährleistungsanspruches.

FEHLERANALYSE

Störung	Ursache	Abhilfe
Rotes Fehlersignal leuchtet kontinuierlich	Filter verschmutzt	Filter wechseln (siehe INSTANDHALTUNG)
Rotes Fehlersignal blinkt	Motor defekt.	Installateur kontaktieren (evtl. Motor austauschen).
Austritt von Kondensat oder Wasser im Wärmetauschermodul	Ungenügende Ableitung des Kondensats Siphon undicht Im Siphon fehlt Wasser	Funktion des Siphons überprüfen Freien Ablauf überprüfen (Leitung verstopft?) Verstopfungen beheben. Gefälle der Kondensatleitung prüfen und ggfs. Herstellen
Geringer Volumenstrom an den Zuluftdüsen.	Leckagen im Leitungsnetz	Leitungsnetz auf Dichtheit überprüfen.
Zulufttemperatur zu gering.	Bypass ist geöffnet	Zustand des Bypasses und einwandfreien Betrieb seines Antriebs überprüfen.
Die Ventilatoren funktionieren nicht.	Stromversorgung	Spannungsversorgung und elektrische Anschlüsse überprüfen.
Die Ventilatoren laufen zu schnell	Luftleitungen nicht angeschlossen	Leitungen anschließen
	Zu hohe Druckverluste im Leitungsnetz	Außen- und Fortluftleitungen und -gitter auf geringen Druckverlust optimieren.
	Zu hohe Anzahl an Abluftelementen	Einsatzgrenzen überprüfen.
Das Gerät läuft nicht an	Drucksonde außer Betrieb oder nicht angeschlossen	Drucksonde überprüfen bzw. anschließen
	Das Kücheabluftelement ist nicht angeschlossen	Überprüfen, ob ein Abluftelement mit BUS-Verbindung eingebaut ist.
	Drucksensor	Den Anschluss des Drucksensors überprüfen

RECYCLING

Dieses Produkt darf nicht mit den Haushaltabfällen entsorgt werden.

Nach Ablauf seiner Betriebszeit oder beim Auswechseln ist es einem Wertstoffhof, einem Händler oder einer Sammelstelle zuzuführen.

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine gemäß der Liste vom 1.

November 2008 genehmigungspflichtigen Stoffe mit einem Anteil von mehr als 0,1 % seines Gewichts.

ALDES ist Mitglied des Umweltverbands "Eco Systemes www.ecosystemes.fr

Aldes hat dieses Produkt auf gute Recyclingfähigkeit ausgelegt.

Durch Teilnahme an der Mülltrennung tragen Sie zum Recycling dieses Produkts und zum Umweltschutz bei.



GEWÄHRLEISTUNG

FGemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (s. www.aldes.de) besteht für dieses Produkt eine Gewährleistung von 2 Jahren. Die Gewährleistungsdauer beginnt mit dem Rechnungsdatum.

Dee Fly Compact Hygro dubbelstroom ventilatiesysteem

Dee Fly is het ventilatiesysteem dat nieuwe horizonten opent voor het comfort in uw woning.

Voortaan wordt de aangevoerde lucht eerst gefilterd en daarna opgewarmd door een warmtewisselaar.

Dee Fly hygro is een onuitputtelijke besparingsbron!

Wij raden u aan om deze handleiding aandachtig door te lezen.

U vindt hierin belangrijke aanwijzingen met betrekking tot installatie, gebruik en onderhoud.

Als u problemen mocht hebben, vraag dan raad aan uw installateur of leverancier.

Voor meer informatie: www.aldes.com

ALDES behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in verband met technische ontwikkelingen.

ALGEMEEN


Werking van een dubbelstrooms ventilatiesysteem

Bij een dubbelstrooms ventilatiesysteem wordt de luchtverversing mechanisch verkregen door lucht in te blazen in de woonruimten en door lucht af te zuigen uit de sanitaire ruimten en de keuken.

De verse lucht wordt in de woning ingebracht door een buizensysteem en verspreid via aanvoerventielen in de

woonkamer en slaapkamers. De vervuilde lucht die via afvoerventielen in de natte ruimten is afgezogen, wordt eerst door een warmtewisselaar geleid en vervolgens naar buiten afgevoerd.

Met de warmtewisselaar kan max. 90% van de calorieën worden onttrokken aan de afgezogen lucht

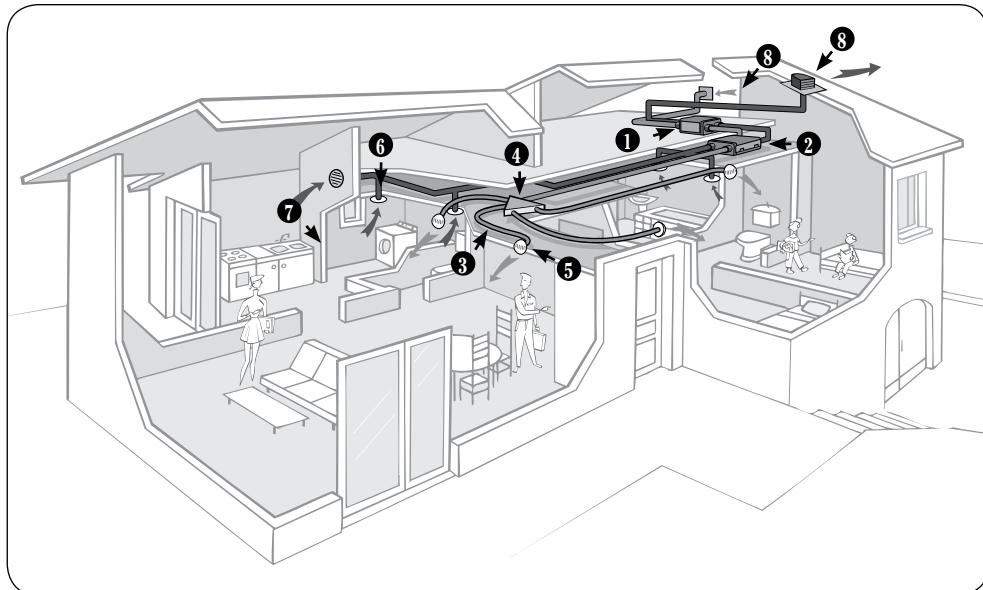

1 Microwatt motorventilatorgroep:

voor het inblazen van verse lucht en het afzuigen van vervuilde lucht met een zo gering mogelijk energieverbruik.

2 Hoogrendement warmtewisselaar:

zorgt voor het herwinnen van warmte uit de afgezogen lucht.

3 Minibuizen of soepel netwerk:

het minibuizen netwerk vergemakkelijkt de inbouw van het systeem in de woning en vermindert de drukhoogteverliezen. Warmte-isolatie rondom het systeem is noodzakelijk bij inbouw in een onverwarmde ruimte.

4 Verdeelkast:

verdeelt op passende wijze de luchtstroom in elke kamer. De kast vereenvoudigt de inbouw van het systeem in verlaagde plafonds.

5 Aanvoerventiel:

hiermee wordt lucht in de slaapkamers en woonkamer ingeblazen. Het is mogelijk om dit ventiel in de wand of in het plafond te installeren en de blaasrichting ervan te regelen.

6 Vochtregelend aanvoerventiel:

Staat garant voor de afvoer van de vuile lucht door debietmodulatie op basis van de aanwezigheid en activiteit van de bewoners.


7 Bedieningsblok:

voor instelling van de ventilatiesnelheid en aflezing van de verontreinigingsgraad van het filter


8 Inlaat van verse lucht en uitlaat van vervuilde lucht

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


Plaatsinname motor

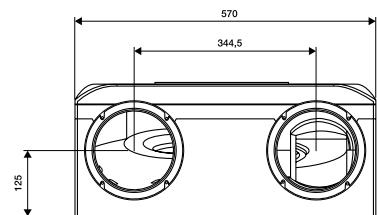


Gewicht:
17 kg

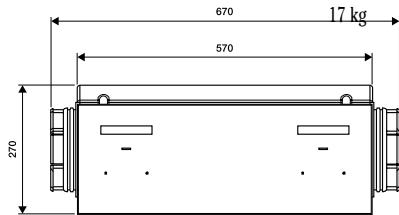


Plaatsinname warmtewisselaar: versie zonder bypass

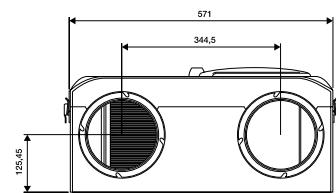


Gewicht:
13 kg

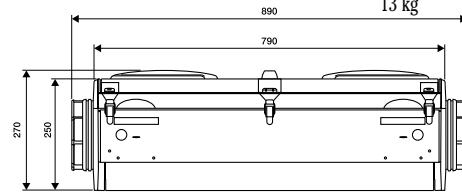

Plaatsinname warmtewisselaar: versie met zonder bypass

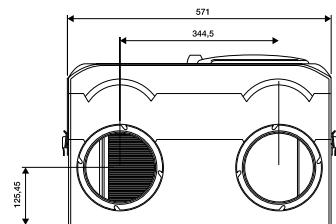

Gewicht:
14 kg

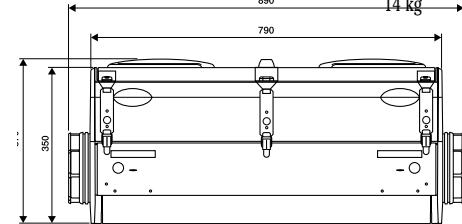

Samenstelling van de motorkast

- Plaatstalen kast
- Bekleding van polypropeen schuim
- Microwatt motoren: 2 borstelloze elektromotoren met 3 snelheden op kogellagers met thermische beveiliging

Samenstelling van de warmtewisselaarkast

- Kast van polypropeen schuim
- Hoogrendement warmtewisselaar met tegenstroom
- 1 filter G4 bij de afzuiging
- 1 filter F7 bij de inblazing

Luchtaansluitingen

- Motorkast: 4 aftakkingen van Ø 160 mm
- Warmtewisselaar: 4 aftakkingen van Ø 160 mm

Toepassingsbereik

Het Dee Fly-systeem is geschikt voor max. 7 sanitaire ruimten (d.w.z. een ruimte waarin een watertappunt is, behalve de keuken) met minimaal 1 badkamer en 1 wc/toilet.

Grenswaarden van de gebruikstemperaturen

Temperatuur in de opstellingsruimte: 5 °C/50 °C. Voor een optimaal rendement moet de warmtewisselaar in een verwarmd volume worden geplaatst.

Temperatuur van de verse of afgezogen lucht: -7 °C/45 °C

Onder de -7°C, maak gebruik van een voorverwarmings batterij

Voeding

Enkelfasig 230 V – 50 Hz

Elektrische beveiliging

2A (10 A als er een apart elektrisch verwarmingselement is)

Het mechanische ventilatiesysteem moet 24 uur per dag aanstaan.

Ververst de lucht

- Vermijdt slechte geuren.
- Voert vocht af
- Draagt bij tot hygiëne en comfort

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



De elektrische voeding onderbreken Alvorens het apparaat te bedienen en controleren of de kast niet per ongeluk gestart kan worden.



Niet aan de elektrische kast werken terwijl het systeem in gebruik is.

Veiligheidsvoorschriften bij montage

- Enkelfasige voeding 230 V-50 Hz
- De elektrische aansluiting moet door een bekwaame vakman worden uitgevoerd volgens de bepalingen van norm NF C 15-100 of volgens de regels die gelden in het land van installatie. Installeer een scheider voor alle polen waarvan de contacten minstens 3 mm open gaan.
- De elektrische aansluiting kan alleen door middel van een aanslutsnoer worden uitgevoerd als de diameter van het snoer minstens H05VV-F of H05RR-F is.
- Als het aanslutsnoer beschadigd is geraakt, moet het door een bekwaame vakman worden vervangen door een snoer met hetzelfde artikelnummer en voldoen aan de bepalingen van norm NF C 15-100.


Maatregelen bij inbedrijfstelling

- Voordat het systeem in bedrijf kan worden gesteld, moeten eerst alle buizen/slangen zijn aangesloten alsook de verse luchtinlaat en de luchtafvoer.
- Steek geen handen voor de aanzuig- of uitblaasopening.

Veiligheidsvoorschrift bij installatie

- Als het systeem wordt geïnstalleerd in een woning met open haard, moet de norm worden geraadpleegd die in het land van installatie van kracht is.
- Een slecht installatie van het condensaat afvoer kan onherstelbaar schaden maken aan het product.

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

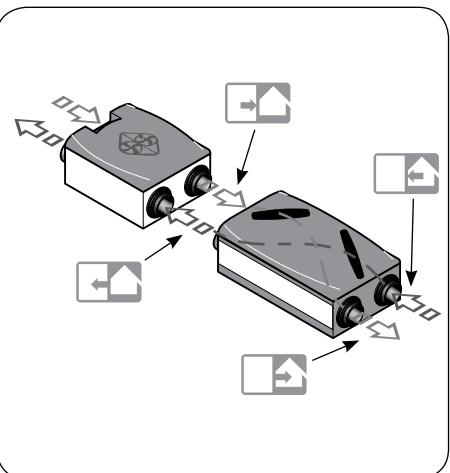

Aftakkingen


De motorkast en de verdeelkast zijn voorzien van 4 aftakkingen van Ø 160 mm.

	Verse lucht		Inblazing
	Afgezogen lucht		Afzuigkokers


Om te voorkomen dat er hinder optreedt ten gevolge van de contactgeluiden, moet de aansluiting op de motorkast altijd een flexibele verbinding zijn: flexibele passtukken of flexibele slangen.

Voor onderhoud of vervanging is het noodzakelijk om kleppen of luiken van voldoende afmetingen te installeren voor toegang tot de apparaten of tot de technische ruimte.

Om de bevestiging van ronde soepele kokers te vereenvoudigen en een goede dichtheid van het netwerk te verkrijgen, is elke aftakking uitgerust met een snelkoppeling van Ø 160 mm. Er moeten geïsoleerde leidingen gebruikt worden omdat deze leidingen zich in een niet-verwarming volume bevinden.

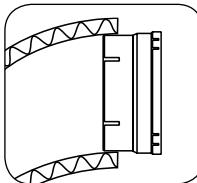

Bevestig de binnenleiding op de aftakking m.b.v. een klemband.

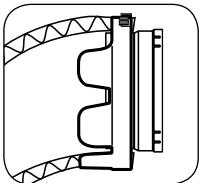

Schuif het isolatiemateriaal en de buitenleiding terug en zet het vast met de bevestigingsbeugel
Controleer de juiste ligging en de lekdichtheid van de leiding.

Voorzorgsmaatregelen bij het installeren van geïsoleerde flexibele slangen :

- Zorg dat het netwerk goed lekvrij is bij de passtukken en de aftakkingen door gebruik te maken van klembanden.
- Gebruik zo weinig mogelijk bochten.
- Trek de slang zo veel mogelijk uit bij rechte stukken.
- Druk de slangen niet plat en laat ze zichtbaar om te vermijden dat ze door een andere persoon platgedrukt worden.

HULP BIJ HET KIEZEN


MICROWATT DEE FLY HYGRO-GROEP

Hulp bij het kiezen van vochtregelende BAHIA-ventielen (op basis van technisch advies)

Toepassingsbereik	van F3 tot F7
Gewogen elektrisch vermogen (in W-Th-C)	21 tot 58 W-Th-C
Maximum aantal sanitaire ruimten	7
Plaatsingsinstructies	Flexibele of vaste buizen

Woonruimte	Keuken	Badkamer	Wc's	Badkamer, provisiekast, washok
F3				
F4				
F5	C13 Dee Fly Elek.	B14	W13	
F6				
F7			W14* of W11*	B11

* W14 voor een wc, W11 voor meerdere wc's

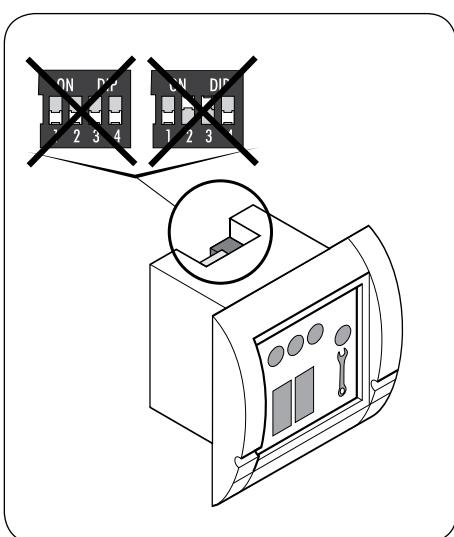

Opmerking: De schakelaars op de achterzijde van de bediening kunnen geconfigureerd worden zoals bij een Zelfregelende Dee Fly.


De Dee Fly hygro past zijn automatische extractiedebiet automatisch aan op basis van het type ventielen, hun aantal en hun opening. Het ingeblazen debiet is gelijk aan het extractiedebiet, außer im Frostschutzbetrieb.



MONTAGE




Let op
de montagerichting
van de ventilatiekast.
Richting aangeduid met
sticker naast
de aftakkingen

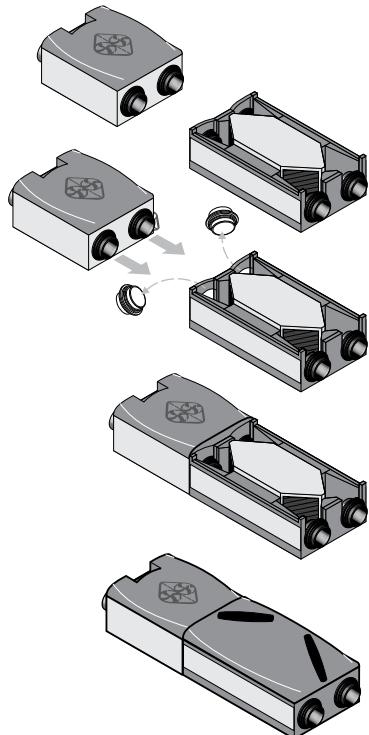


Aangekoppelde montage

- Verwijder de aftakkingen van de verse luchtinlaat en de vervuilde luchtuitlaat van de warmtewisselaar
- Neem de pakkingen van deze aftakkingen weg en installeer deze op de aftakkingen van de motorkast
- Klik de motorkast vast op de warmtewisselaarkast
- Mogelijkheid om de warmtewisselaar aan de motor te koppelen. De pootjes met 2 schroeven aan de motor bevestigen, het vergrendelingssysteem op de warmtewisselaar bevestigen en de 2 (meegeleverde) elementen vastmaken
- Controleer of de 2 kasten goed op elkaar zijn uitgelijnd.

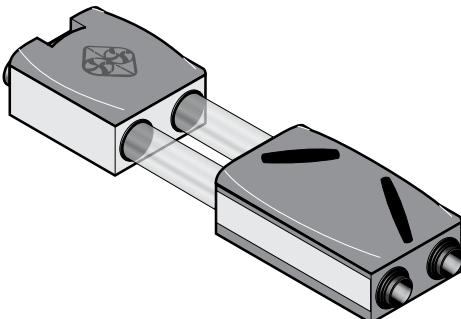

Verboden montage

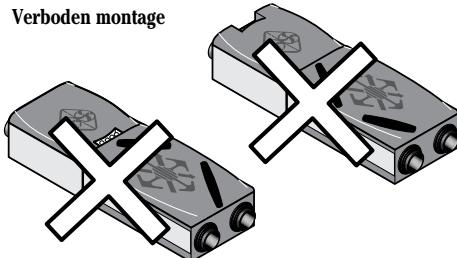


Let op de plaatsingsrichting van de wisselaar en motor! De wisselaar en de motor moeten zich, of ze nu aangekoppeld of gescheiden zijn, altijd in dezelfde positie ten opzichte van elkaar bevinden.

Montage in lijn

- Vergemakkelijkt de inbouw van de warmtewisselaar in een verwarmde ruimte.
- De motorkast kan dan in een technische ruimte (zolder, garage, enz.) worden gemonteerd.
- Afhankelijk van de lengte van de buizen verdient het gebruik van vaste buizen de voorkeur om drukverliezen te beperken.
- Gebruik flexibele slangen of passtukken voor de aansluiting op de motorkast om overbrenging van geluiden te beperken.



MONTAGE AAN HET PLAFOND

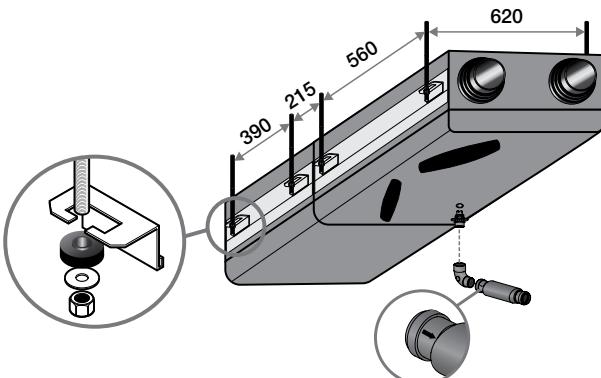


Montage aan het plafond

De hulpstukken die nodig zijn voor het bevestigen van de kasten en voor het afvoeren van het condenswater worden standaard met het apparaat meegeleverd :

- Bevestigingshoeken
- Dikke rubberringen waarmee de motor wordt geïsoleerd van de ondergrond om de overbrenging van contactgeluiden te verminderen.
- Afvoermondstuk van condensewater
- Optie: plafondophangingsset met 4 draadstangen, sluitringen en pluggen. Een set per kast voorzien (code 11023117)
- Maak gaten in de betonvloer volgens nevenstaand schema
- Breng geschikte pluggen aan
- Schroef hierin de 4 draadstangen ($\varnothing 8 \text{ mm}$)
- Monteer de antitrillingsringen
- Het afvoermondstuk van de condensaten vastschroeven aan de afvoer van de warmtewisselaar
- Kleef de elleboog op het uiteinde
- Maak de platte sifon vast aan de elleboog. Deze sifon werkt zonder water. Respecteer de richting van de stroom van het water (pijl)
- Het condensaat afvoer leidingen moet luchtdicht zijn, en niet aangesloten aan een sanitaire verluchting


Verboden montage

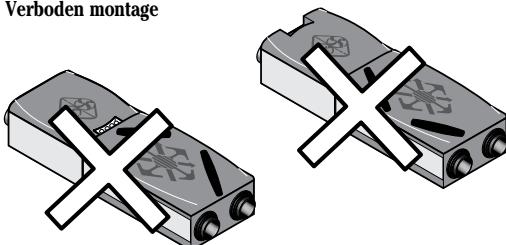

Let op de plaatsingsrichting van de wisselaar en motor!
De wisselaar en de motor moeten zich, of ze nu aangekoppeld of gescheiden zijn, altijd in dezelfde positie ten opzichte van elkaar bevinden.




MONTAGE OP DE GROND

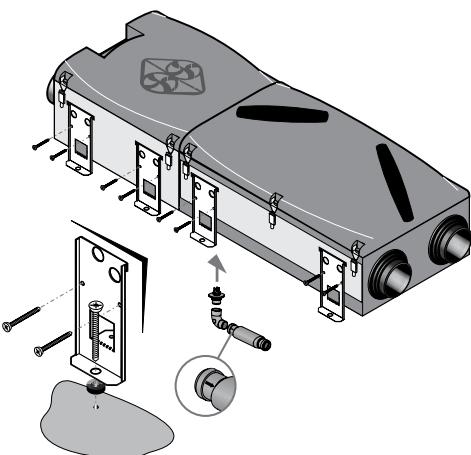

Montage op de grond

- Verplicht te bestellen:
bodembevestigingsset voor Dee Fly.
Een set per kast voorzien
(code 11023144)
- De voeten worden met behulp van
schroeven (meegeleverd) aan de twee
lange zijkanten van de kast bevestigd.
- Dikke rubberringen waarmee de
motor wordt geïsoleerd van de
ondergrond om de overbrenging van
contactgeluiden te verminderen.
- Het afvoermondstuk van de
condensaten vastschroeven aan de
afvoer van de warmtewisselaar
- Kleef de elleboog op het uiteinde
- Maak de platte sifon vast aan de
elleboog. Deze sifon werkt zonder
water. Respecteer de richting van de
stroom van het water (pijl)
- Het condensaat afvoer leidingen moet
luchtdicht zijn, en niet aangesloten
aan een sanitaire verluchting


Verboden montage

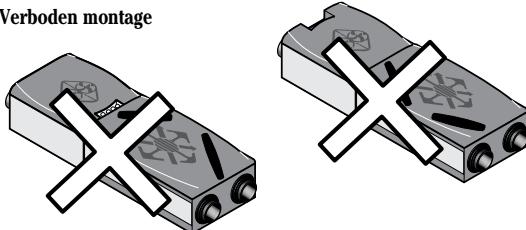

Let op de plaatsingsrichting van de wisselaar en motor!
De wisselaar en de motor moeten zich, of ze nu aangekoppeld of
gescheiden zijn, altijd in dezelfde positie ten opzichte van elkaar
 bevinden.




WANDMONTAGE (horizontaal)

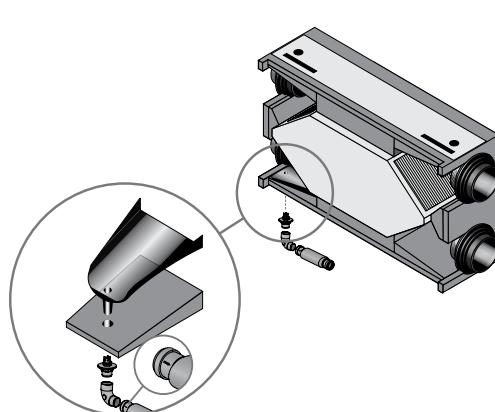

Horizontale wandmontage van de warmtewisselaar


- Verplicht te bestellen: bodembevestigingsset voor Dee Fly. Een set per kast voorzien (code 11023144)
- Verplicht te bestellen: condensatenafvoerset voor horizontale wandmontage
- De voeten worden met behulp van schroeven (meegeleverd) aan de twee lange zijkanten van de kast bevestigd.
- Dikke rubberringen waarmee de motor wordt geïsoleerd van de ondergrond om de overbrenging van contactgeluiden te verminderen.
- Installeer de opvangbak voor condenswater zoals is beschreven in de handleiding die bij de afvoerset voor condensewater voor horizontale wandmontage is meegeleverd. (code 11023099)
- Het mondstuk van de condensatenafvoer vast-schroeven
- Kleef de elleboog op het uiteinde
- Maak de platte sifon vast aan de elleboog. Deze sifon werkt zonder water. Respecteer de richting van de stroom van het water (pijl)
- Het condensaat afvoer leidingen moet luchtdicht zijn, en niet aangesloten aan een sanitaire verluchting

Verboden montage

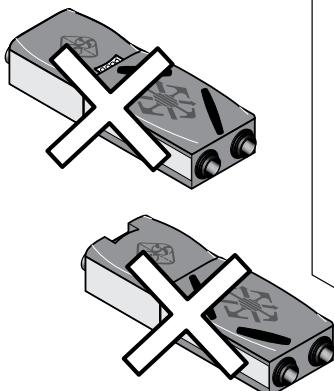



WANDMONTAGE (verticaal)

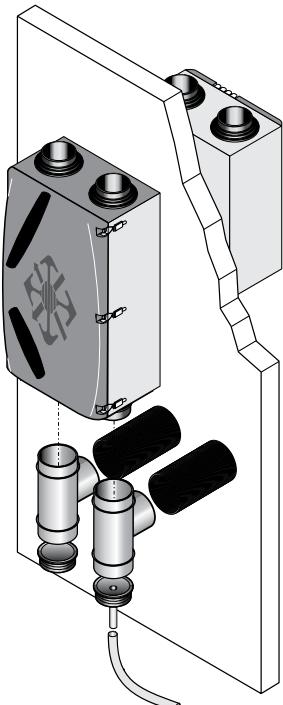

Verticale montage van de warmtewisselaar

- Verplicht te bestellen: bodembestek voor Dee Fly.
Een set per kast voorzien (code 11023144)
- De voeten worden met behulp van schroeven (meegeleverd) aan de twee lange zijkanten van de kast bevestigd.
- Dikke rubberringen waarmee de motor wordt geïsoleerd van de ondergrond om de overbrenging van contactgeluiden te verminderen.
- Voor de afvoer van condenswater gebruikt u een T-stuk en een aftapstop.
- De condensatenafvoerset voor verticale wandmontage toevoegen (code 11129790)

Verboden montage



Let op de
plaatsingsrichting van de
wisselaar en motor!
De motor mag niet boven of
onder de warmtewisselaar
geplaatst worden.







MONTAGE MET VASTE BUIZEN

Buizennetwerk in verwarmd volume: gebruik

van vaste ronde buizen of minigaine

Sterk aanbevolen voor warmtebehoud.


Gebruik van minigaine en bijhorende hulpsukken om de inbouw te vergemakkelijken van het koker netwerk in het verwarmde volume en de drukverliezen te beperken.

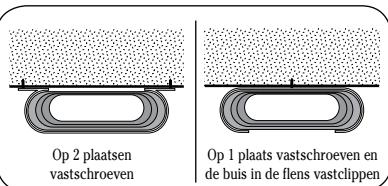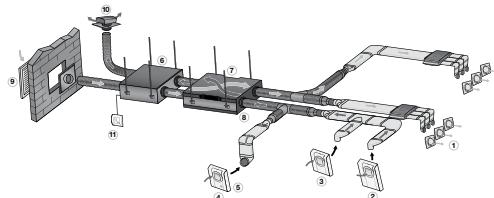

Bevestiging van de buizen en verbinding met hulpsukken

Gebruik de flens.

Om de minigaine aan elkaar te verbinden en de koppelingen luchtdicht te maken gebruikt u pvc-kleefband of een geschikte lijmsoort.

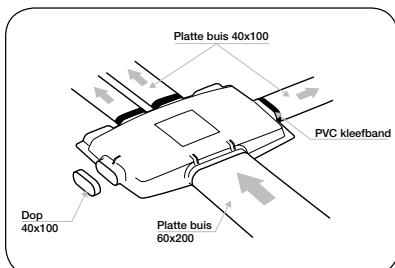




Verdeelkast

Toepassing van de platte verdeelkast met 3 of 6 aftakkingen

- Aansluiting op minigaine
- Inbouw in verlaagd plafond
- H < 100 mm
- Bevestiging van de verdeelkast aan het plafond met behulp van draadstangen

Aansluiting op de ventielen

De ventielen worden op het minigainenetwerk aangesloten met behulp van het speciale aansluitstuk voor ventielen.

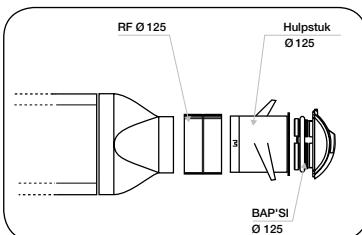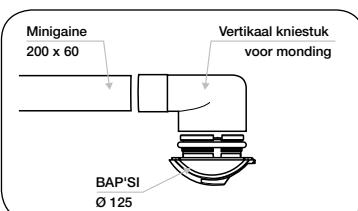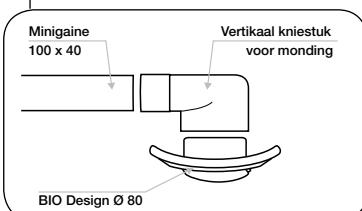

Direkte aankoppeling op de kniestukken van het minigaine assortiment
Aansluiting m.b.v. de doorvoer voorziene hulpsukken wanneer de afstand te groot is tussen het kokerstelsel en het ventiel




Let op Niet vergeten om het keukenventiel elektrisch aan te sluiten. Bij de eerste ingebruikname moet u na het onder spanning zetten 15 min. wachten om het elektrische keukenventiel te kunnen gebruiken.



MONTAGE MET SOEPELE BUIZEN


**Netwerk buiten verwarmd volume:
toepassing van flexibele slangen of
geïsoleerde slangen**

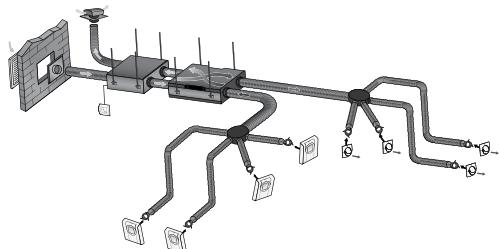

**Buiten verwarmd volume moeten geïsoleerde
leidingen van 50 mm gebruikt worden.**

- Zorg dat het netwerk goed lekvrij is bij de passtukken en de aftakkingen door een klemband te gebruiken of speciaal kleefband voor ventilatiebuizen.
- Gebruik zo weinig mogelijk bochten.
- Trek de slang zo veel mogelijk uit bij rechte stukken.



- Druk de slangen niet plat et laat ze zichtbaar om te vermijden dat ze door een andere persoon platgedrukt worden.
- De luchtafvoer moet absoluut op de buitenlucht worden aangesloten met een speciale dakdoorvoer voor ventilatiekanalen.

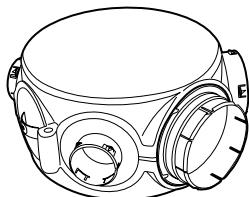


Verdeelkast

Gebruik van een verdeelkast van isolerend PPE

- Makkelijk om aan te sluiten
- Bevestiging aan het plafond met draadstangen of hangbevestiging
- Configureerbaar op basis van het type aftakking (\varnothing 125 of \varnothing 80) en het aantal (ventielen)

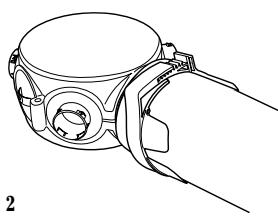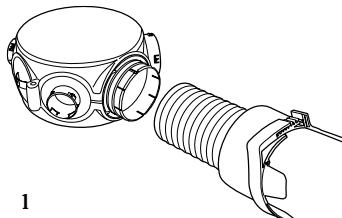

- 1 - De binnenkoker op de aftakking aansluiten
- 2 - De isolerende bekleding op de koker plaatsen en vastzetten met een easyclip-beugel.

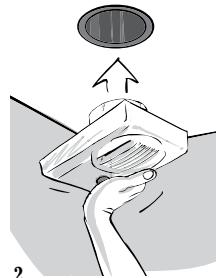

Aansluiting op de ventielen

- 1 - De leiding aan de mof bevestigen.
Tegen de mof duwen terwijl u er aan draait
- 2 - Het ventiel in de mof installeren en elektrisch aansluiten (vg. elektrische aansluiting)




Let op Niet vergeten om het keukenventiel elektrisch aan te sluiten. Bij de eerste gebruikname moet u na het onder spanning zetten 15 min. wachten om het elektrische keukenventiel te kunnen gebruiken.




MONTAGE

Aansluiting op de technische organen (warmtewisselaar en motorkast)

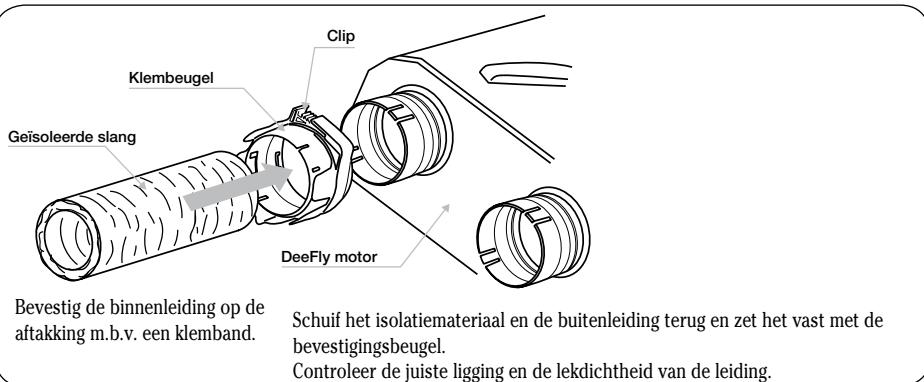


Bevestig de binnenleiding op de aftakking m.b.v. een klemband.

Schuif het isolatiemateriaal en de buitenleiding terug en zet het vast met de bevestigingsbeugel.
Controleer de juiste ligging en de lekdichtheid van de leiding.

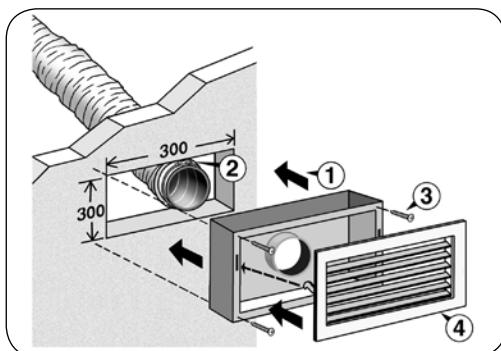

Inlaat verse lucht

- Plaats de inlaat voor verse lucht bij voorkeur in de gevel
- Gebruik een wand-luchtrooster met weinig drukverlies, van het type AWA-rooster, 300 x 300

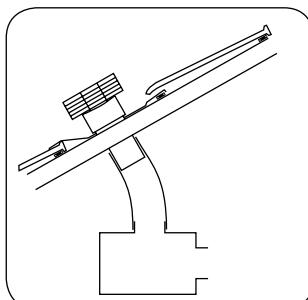


Bevestiging van de dakuitlaat

De dakuitlaat bedraagt minimaal Ø 160 mm.

- Geef het loodblad de vorm van het reliëf van het dak en vermijd de klemlassen.
- Als het om een pannendak gaat, is het beter om een vulstuk te maken in de richting van de daklatten om het gewicht van het loodblad te ondersteunen.
- De regenhoed moet zo worden geplaatst dat de luchtauitlaat loodrecht op de helling van het dak staat.



ELEKTRISCHE AANSLUITING

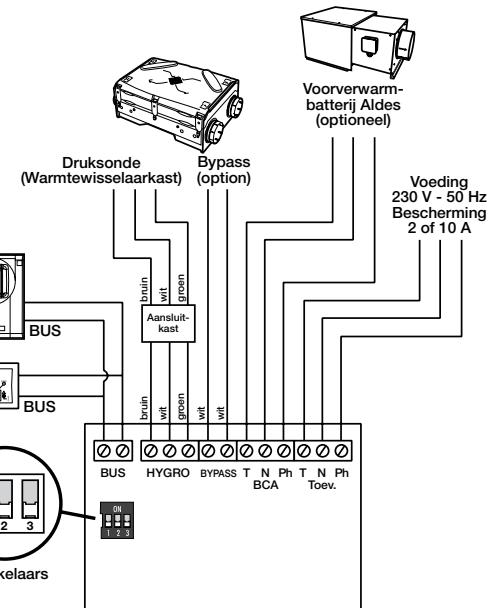

Configuratie van het product met de schakelaars

Schakelaar nr.1: monitoring van de ontlasting

Gebruik van de Dee Fly zonder voorverwarmingsbatterij: verplicht op UIT plaatsen

Gebruik van de Dee Fly met voorverwarmingsbatterij:

- Positie UIT: ontlasting door onevenwicht van extractie/inblaasdebiet
- Positie AAN: ontlasting zonder onevenwicht van extractie/inblaasdebiet.

Schakelaar nr.2: beheer van de bypass:

- Positie UIT: automatische opening/sluiten. (mogelijk om manueel te openen/sluiten, maar terugkeer naar automatische modus na 3 u)
- Positie AAN: manueel openen/sluiten. Geen timing

Schakelaar nr.3: fabriek instellingen, de stand niet aanpassen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



De elektrische voeding onderbreken Alvorens het apparaat te bedienen en controleren of de kast niet per ongeluk gestart kan worden.



Niet aan de elektrische kast werken terwijl het systeem in gebruik is.

Veiligheidsvoorschriften bij montage

- Enkelfasige voeding 230 V-50 Hz
- De elektrische aansluiting moet door een bekwaame vakman worden uitgevoerd volgens de bepalingen van norm NF C 15-100 of volgens de regels die gelden in het land van installatie. Installeer een scheider voor alle polen waarvan de contacten minstens 3 mm open gaan.
- De elektrische aansluiting kan alleen door middel van een aansluit snoer worden uitgevoerd als de diameter van het snoer minstens H05VV-F of H05RR-F is.
- Als het aansluit snoer beschadigd is geraakt, moet het door een bekwaame vakman worden vervangen door een snoer met hetzelfde artikelnummer en voldoen aan de bepalingen van norm NF C 15-100.

Maatregelen bij inbedrijfstelling

- Voordat het systeem in bedrijf kan worden gesteld, moeten eerst alle buizen/slangen zijn aangesloten alsook de verse luchtinlaat en de luchtafvoer.
- Steek geen handen voor de aanzuig- of uitblaasopening.




Let op Niet vergeten om het keukenventiel elektrisch aan te sluiten. Bij de eerste ingebruikname moet u na het onder spanning zetten 15 min. wachten om het elektrische keukenventiel te kunnen gebruiken.



INSTALLATIE BEDIENINGSBLOK

Besturing

Bij voorkeur te installeren in de keuken.

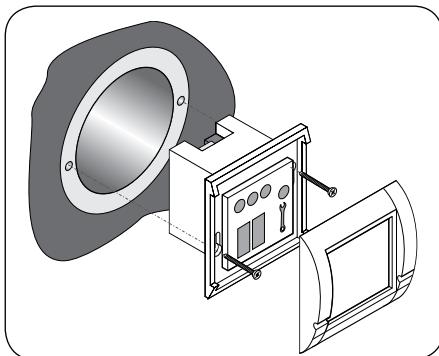

Instelling van het debiet


U selecteert het ventilatiedebiet door gewoon op de linkertoets te drukken:

- Snelheid 1: basisdebit
- Snelheid 2: spitssnelheid voor de keuken, beperkt tot 30 minuten. Hiermee kunt een betere afzuiging instellen voor de luchtjes en dampen die ontstaan bij de bereiding van eten
- Snelheid 3: hoge snelheid die handmatig wordt ingesteld voor een beter comfort in de woning

Installatie

- Bedieningsblok is geschikt voor een standaard inbouwdoos.
- Sluit de draden (soepele kabels 0,25 of 0,5 mm²) aan op het elektronische gedeelte van het bedieningsblok (zie Elektrische aansluitingen)
- Schuif het elektronische gedeelte van het bedieningsblok in de wand en bevestig het met schroeven.
- Klik de afdekplaat van het bedieningsblok vast.

■aldes

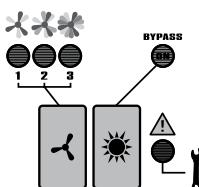

Toets
om het debiet
te selecteren



Toets voor
het manueel
bedienen
van de bypass



Bediening van
hoogrendement Dee Fly-
systeem met bypass

Bediening van de bypass (als deze optie is geïnstalleerd)

De bypass maakt het mogelijk om de verse lucht niet te verwarmen wanneer ze zich door de warmtewisselaar verplaatst. Met de rechtertoets kan de gebruiken de bypass indien nodig met de hand bedienen. De open toestand van de bypass wordt aangegeven door een blauw lampje.

Keuze van de automatische/manuele modus

Lampje van verontreinigde filter en systeemfout

Het rode lampje van het bedieningsblok geeft eventuele storingen aan van het Dee Fly-systeem en informeert wanneer het filter is verontreinigd.


- Continu brandend lampje: filter verontreinigd (de filters moeten worden vervangen).
- Knipperend lampje: motorstoring of sonde (zie Onderhoud en Storingsanalyse)

ONDERHOUD

Het Dee Fly-ventilatiesysteem kan alleen doeltreffend en volgens de technische specificaties blijven werken als het regelmatig wordt onderhouden.



De elektrische voeding onderbreken alvorens het apparaat te bedienen en controleren of de kast niet per ongeluk gestart worden.

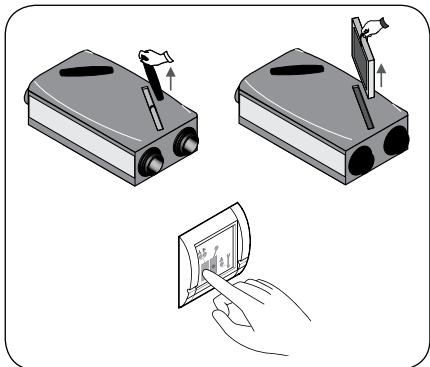

1 TOT 2 MAAL PER JAAR

Afhankelijk van het oplichten van het verontreinigingslampje op de bediening vervangt u als volgt de filters van de warmtewisselaar:


- Verwijder de doppen
- Neem de verontreinigde filters weg
- Vervang de filters en let goed op hun plaatsing en installatierichting
- Breng de doppen weer terug op hun plaats
- Bij een standaard Dee Fly-systeem: voer een reset uit van de bediening door de selectieknop van het debiet 5 seconden lang ingedrukt te houden totdat het rode lampje uitgaat.



Niet aan de elektrische kast werken terwijl het systeem in gebruik is.

Vervangingsfilters voor model met bypass (code 11023146)
Vervangingsfilters voor model zonder bypass (code 11023145)

Bahia: C11, C12, C13, C14, C15

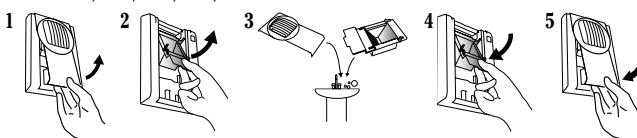

1 TOT 2 MAAL PER JAAR


Reiniging van afzuigroosters

Bahia: B11, B13, B14, W11, W13, W14, BW15



1 TOT 2 MAAL PER JAAR

De sifon van water voorzien
(Enkel platte sifon)

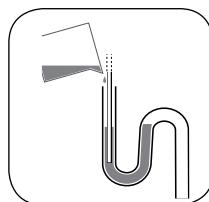

1 KEER PER JAAR

- Tijdens de 1e interventie de elektrische toevoer naar de motor uitschakelen. De ventielen op het deksel verwijderen. Een schroevendraaier in beide openingen stoppen en het deksel doorboren. De motor opnieuw opzetten.
- Maak de waaier van de motorventilator stofvrij met behulp van een busje perslucht (droge lucht). Hiervoor zijn speciale openingen aangebracht in de motorkast.

ALS DEZE VOORSCHRIFTEN NIET IN ACHT WORDEN GENOMEN, KAN DIT LEIDEN TOT:

- snelle achteruitgang van de staat van uw woning
- een slechte luchtkwaliteit in uw woning
- totale uitsluiting van de fabrieksgarantie en dus facturering van de voorrijkosten en de kosten van het vervangen van de defecte onderdelen

STORINGSANALYSE

Storingen	Oorzaken	Metingen
Rode lampje brandt continu	Filters verontreinigd	Vervang de filters (zie ONDERHOUD)
Rode lampje knippert	Motorstoring	Vervang de defecte motor. Neem contact op met uw installateur.
Lekkend condenswater of water geluiden in de warmtewisselaar	Onjuiste afvoer van condenswater Sifon niet luchtdicht Sifon is uitgedroogd	Controleer of de sifon goed is geplaatst (zie MONTAGE) Ontstop zonodig de afvoer van het condenswater
Te weinig druk bij de ventielen	Lekken in de luchtstelsels	Controleer het hele luchtsysteem en de lekdichtheid ervan
Ingeblazen lucht te koud	Bypass staat open	Controleer de staat van de bypass en de goede werking van de aandrijfmotor.
Motoren werken niet	Elektrische toevoer	Controleer de elektrische aansluiting van de installatie.
De motors draaien te snel	Luchtnetwerk niet aangesloten	Het netwerk aansluiten
	Grote laadverliezen of lekken in het netwerk	Het netwerk beter plaatsen, de aanbevolen dakroosters- en uitstoten gebruiken
	Te veel afvoeropeningen	De gebruikslimieten controleren
	HS-druksonde defect of niet aangesloten	De druksonde controleren/vervangen
Het product start niet	Keuken rooster niet aangesloten	Type rooster nakijken (BUS rooster verplicht)
Het product reguleert niet	Druksonde	Aansluiting van de druksonde nakijken

RECYCLAGE

Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval weggeworpen worden.

Aan het einde van de levensduur of bij vervanging moet het bij een inzamelcentrum voor chemisch afval, een verdeler of een inzamelpunt ingeleverd worden.

Aldes Benelux is lid van Recupel die instaat voor de correcte afhandeling van de recyclage van elektrische producten. (www.recupel.be).

ALDES heeft dit product zodanig ontworpen dat het gemakkelijk gerecycleerd kan worden.

Door mee te doen met de gescheiden inzameling van afval draagt u bij aan de recycling van dit product en aan de bescherming van het milieu.



GARANTIE

Het systeem heeft een garantie van 2 jaar volgens onze algemene levervoorwaarden.

De garantie gaat in op de dag van aankoop van het product in de winkel, de factuur geldt als bewijsstuk.

VMC doble flujo Dee Fly Compact Hygro

Dee Fly es la ventilación que abre nuevas perspectivas de confort para el hábitat.

A partir de ahora el aire insuflado se filtra y se calienta por medio de un intercambiador de calor.

¡Dee Fly hygro es una fuente inagotable de ahorro!

Le recomendamos leer atentamente este manual.

Su contenido le proporcionará importantes indicaciones referentes a la seguridad de instalación,
la utilización y el mantenimiento.

En caso de problema, gracias por dirigirse a su instalador o vendedor.

Para más información:

Alder Venticontrol S.A. - Pol. Ind. Prado Overa - C/Puerto Pajares 29 - 28919 Leganés (Madrid)
Tel. (+34) 91 428 20 12 - www.aldes.com


ALDES se reserva el derecho de aportar todo tipo de modificaciones vinculadas con la evolución
de la técnica.

GENERALIDADES

Principio de la VMC doble flujo

En un sistema de ventilación doble flujo, la renovación de aire está asegurada mecánicamente mediante impulsión en los locales secos y extracción en los locales húmedos. El aire nuevo es conducido a través de la vivienda mediante

conductos de impulsión y distribuido por bocas situadas en el salón / comedor y dormitorios. El aire viciado es extraído por las bocas de cocina, baños y aseos. El intercambiador permite recuperar hasta el 90 % de las calorías del aire extraído para precalentar el aire entrante.

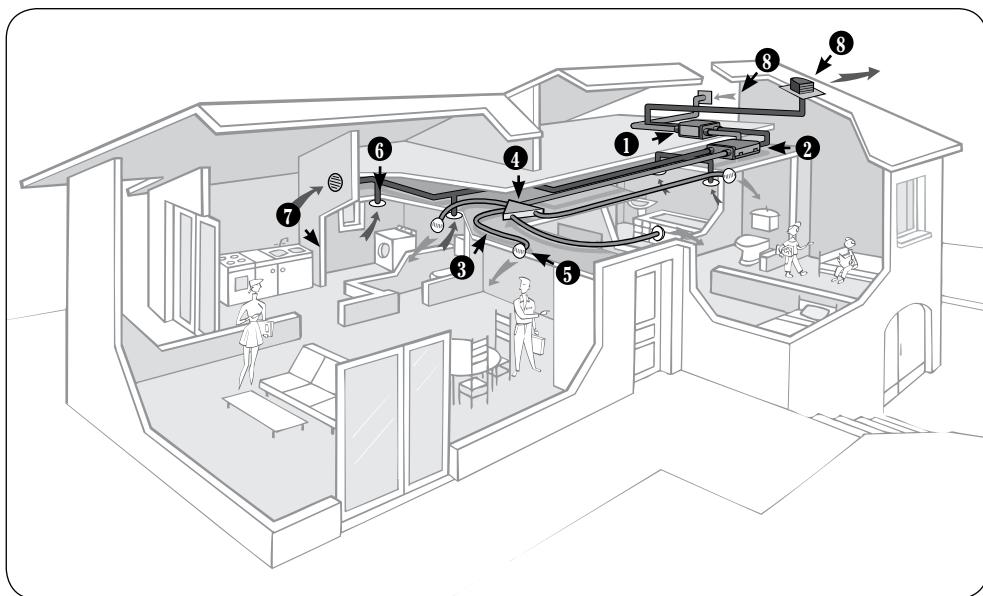

1 Grupo motoventilador micro-watt:

asegura la impulsión del aire nuevo y la extracción del aire viciado, limitando al mismo tiempo el consumo de energía.

2 Intercambiador de calor de alta eficiencia:

permite recuperar las calorías del aire extraído para precalentar el aire nuevo.

3 Red Miniconductos o flexible:

la red miniconductos facilita la integración del sistema en la vivienda y reduce las pérdidas de carga. La red situada en zonas sin calefactar deberá estar calorifugada.

4 Cajón repartidor:

distribuye de forma equivalente el caudal en cada local. Facilita la integración del sistema en los falsos techos.

5 Boca de impulsión:

permite impulsar el aire en los dormitorios y el salón/comedor, es posible instalar esta boca en pared o en techo y elegir la orientación del flujo de aire.

6 Boca de extracción higrorregulable:

Asegura la extracción del aire viciado modulando el caudal, en función de la presencia y de la actividad de los ocupantes.


7 Mando:

permite seleccionar la velocidad de ventilación, muestra el estado de suciedad del filtro.


8 Toma de aire nuevo y expulsión del aire viciado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Dimensiones motor

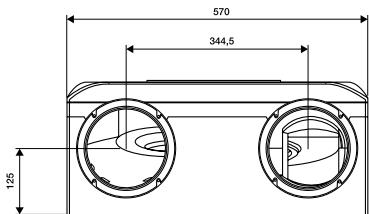


Peso: 17 kg

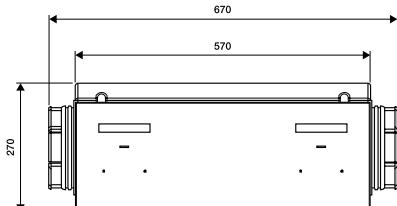


Dimensiones intercambiador: versión sin by-pass

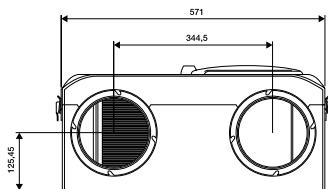


Peso: 13 kg

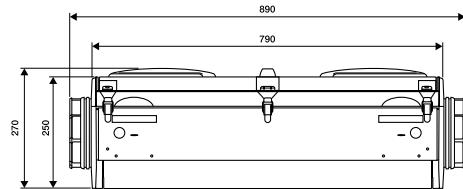

Dimensiones intercambiador: versión con by-pass

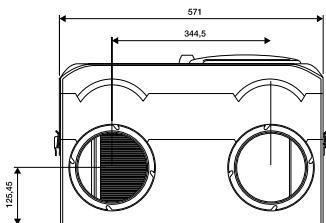

Peso: 14 kg

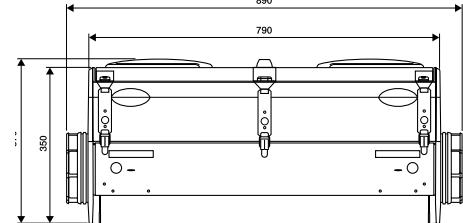

Fabricación de la caja motorización

- Caja de chapa
- Revestimiento de polipropileno expandido
- Motorización micro-watt: 2 motores de conmutación electrónica de 3 velocidades sobre rodamiento de bolas con protección térmica

Fabricación de la caja intercambiador

- Caja de polipropileno expandido
- Intercambiador de alta eficiencia de contraflujo
- 1 filtro G4 en la extracción
- 1 filtro F7 en la impulsión

Conexión aeráulica

- Motorización: 4 injertos Ø 160 mm
- Intercambiador: 4 injertos Ø 160 mm

Campo de aplicación

El sistema Dee Fly permite la ventilación de hasta 7 locales húmedos o cualquier cuarto con suministro de agua, salvo cocina) y un mínimo de 1 cuarto de baño y un aseo.

Temperaturas límites de utilización

Temperatura del local de instalación: 5°C/50°C. Para un rendimiento óptimo el intercambiador debe colocarse dentro del volumen calefactado.

Temperatura de aire nuevo o extraído: -7°C/45°C

Por debajo de -7°C, utilizar una batería de desescarche

Alimentación

Monofásica 230V – 50 Hz

Protección eléctrica

2A (10 A con batería eléctrica externa)

La VMC debe funcionar 24 horas al día

Renueva el aire



Elimina los malos olores



Evacua la humedad



Contribuye a la higiene y al confort

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier operación y asegurarse de que la motorización no pueda ponerse en funcionamiento accidentalmente



No manipular el cajetín eléctrico cuando la motorización está en funcionamiento

Precaución de montaje

- Alimentación monofásica 230V-50 Hz
- La conexión eléctrica debe ser realizada por un profesional según las reglas de la norma en vigor del país de instalación. En caso de daño del cable de alimentación, éste deberá ser sustituido por un profesional, por un cable de la misma referencia respetando las reglas de la norma en vigor.
- La conexión eléctrica sólo se podrá realizar por medio de un cable flexible que deberá tener una sección como mínimo igual a la del H05VV-F o H05RR-F.
- En el supuesto de que el cable de alimentación estuviese dañado, deberá cambiarlo un profesional por un cable de la misma referencia respetando las reglas de la NF C 15-100.


Precaución para la puesta en marcha

- Al efectuar la puesta en marcha, todos los conductos, así como la expulsión y la toma de aire nuevo, deberán estar conectadas.
- No situar las manos delante del orificio de aspiración o de impulsión.

Precaución de instalación

- En el caso de instalación en una vivienda con chimenea, estufa de madera o aparato de calefacción similar, consultar la normativa vigente en el país de instalación.
- Una mala instalación de la evacuación de condensados puede producir daños irreversibles en el producto.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

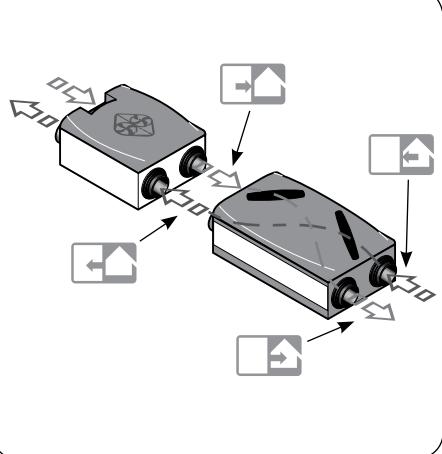

Injertos


Las unidades de motorización e intercambiador están equipadas con 4 injertos Ø160 mm.

	Aire nuevo
	Insuflación
	Expulsión de aire
	Impulsión


Para evitar cualquier riesgo de molestia relacionada con las transmisiones de ruidos inducidos, es imperativo efectuar la conexión a la motorización con uniones flexibles: manguitos o conductos flexibles.

Para acceder a los aparatos para su mantenimiento o sustitución, es indispensable prever trampillas de acceso a los aparatos o al local técnico con dimensiones suficientes.

Para facilitar la fijación de los conductos flexibles circulares y asegurar una buena estanqueidad de la red, cada injerto está equipado con una conexión rápida Ø160 mm. Es necesario utilizar conductos aislados cuando estos conductos están en volumen no calefactado.

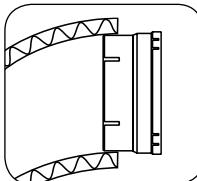

Fije el conducto interior en el injerto con una abrazadera.

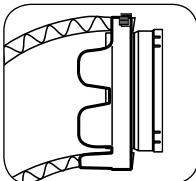

Vuelva a colocar el aislante y el conducto exterior y apriete la brida de fijación. Verifique la buena fijación y la buena estanqueidad del conducto.

Precauciones de instalación de los conductos flexibles aislados:

- Asegúrese de la estanqueidad de la red a nivel de los manguitos y de los manguitos y de los injertos utilizando bridas de fijación.
- Evite los codos innutiles.
- Estire el conducto flexible en los tramos rectos.
- Tenga cuidado con no aplastar los conductos, y en dejarlos visibles para evitar que sean aplastados por otra persona.


AYUDA A ELECCIÓN

GRUPO DEE FLY HIGRO MICRO-WATT

Ayuda en la selección del tipo de bocas higrorregulables BAHIA (Según D.I.T.)

Campo de aplicación	del F3 al F7
Potencia eléctrica ponderada (en W-Th-C)	21 a 58 W-Th-C
Número máximo de sanitarios	7
Indicaciones de aplicación	Conductos flexibles o rígidos

Nº de locales secos	Superficie cocina	Cocina	Baño con inodoro	Baño sin inodoro o lavadero cerrado	Aseo
1 a 4	< 16 m ²	Bahia C3 60-120	Bahía BW11 12-70/70	Bahía B1 12-70	Bahía W1 12/70
	16 a 19 m ²	Bahia C4 80-140			
5 y más	< 16 m ²	Bahia C3 60-120			
	16 a 19 m ²	Bahia C4 80-140			

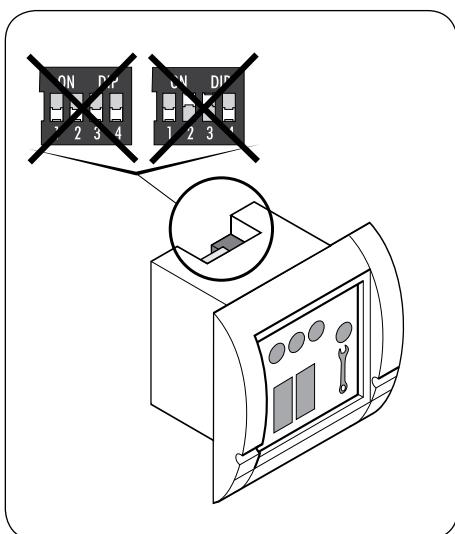

Nota: Los switchs al dorso del mando pueden configurarse como sobre un Dee Fly Autorregulable.


Dependiendo del tipo de bocas, de su número, y de su abertura, Dee Fly Higro ajusta automáticamente el caudal de extracción. El caudal impulsado es igual al caudal extraído, excepto en los períodos de desescarche.



MONTAJE




Piense en respetar la dirección del montaje de la caja de ventilación. Sentido indicado con el adhesivo junto a los picados

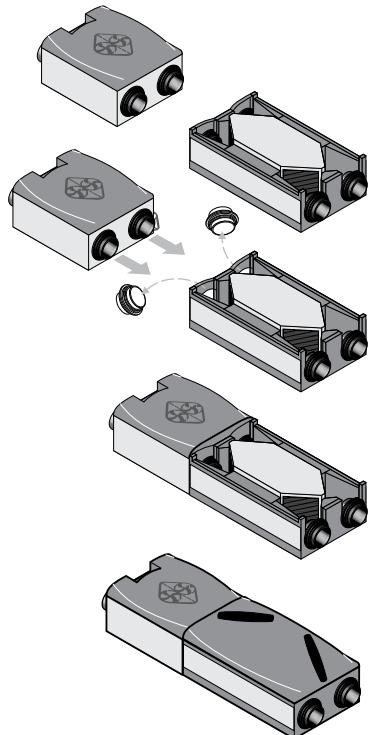


Montaje acoplado

- Quitar los injertos aire nuevo y aire expulsado del intercambiador
- Retirar las juntas de estos injertos y colocarlas sobre los injertos de la motorización.
- Encajar el motor con el intercambiador.
- Posibilidad de ensamblar el intercambiador con el motor.
Fijar las patas en el motor con 2 tornillos, el sistema de bloqueo en el intercambiador y fijar los 2 elementos (proporcionados)
- Comprobar la buena alineación de las 2 unidades.

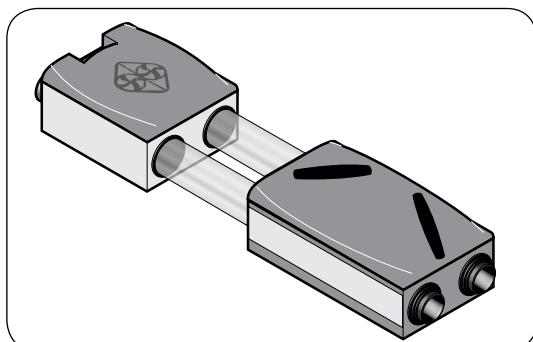

Montajes prohibidos

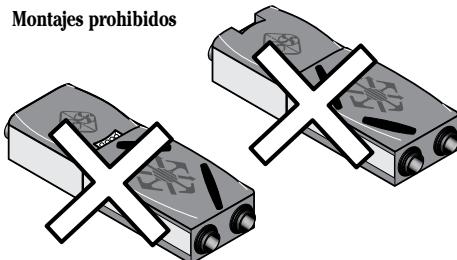


!Atención con el sentido de posicionamiento del intercambiador y de la motorización! Ya sea en montaje acoplado o separado, el intercambiador y la motorización siempre deben estar en la misma posición uno con relación a la otra.

Montaje separado

- Facilita la integración del intercambiador en zona calefactada.
- Permite la instalación del motor en un local técnico (bajo cubierta, ...)
- Para limitar la transmisión de vibraciones, utilizar conductos flexibles o manguitos flexibles para la conexión aeráulica a la motorización.
- Despues de esta conexión, usar conducto rígido para limitar las pérdidas de carga.



MONTAJE TECHO

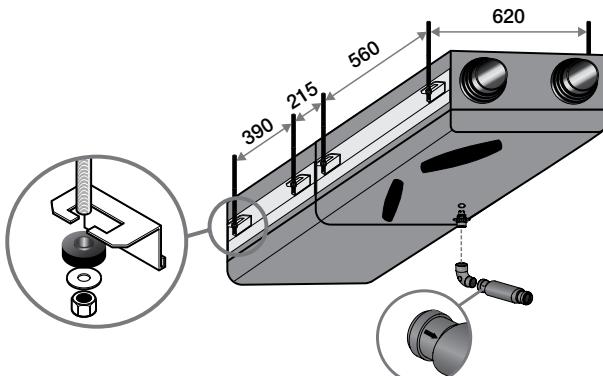


Montaje en techo

Los accesorios necesarios para la fijación de las unidades y la evacuación de los condensados se suministran de forma estándar con el aparato:

- Escuadras de fijación
- Los soportes antivibratorios permiten desolidarizar la motorización del techo con el fin de limitar la transmisión de ruidos inducidos.
- Terminal de evacuación de condensados
- Opción: Kit fijación techo que incluye 4 varillas roscadas, arandelas y tacos. Prever un kit por intercambiador y motorización (código 11023117)
- Taladrar el forjado según el esquema adjunto
- Insertar los tacos adecuados
- Atornillar las 4 varillas roscadas (\varnothing 8 mm)
- Acoplar los soportes antivibratorios
- Colocar el aparato en su sitio
- Atornillar el terminal de evacuación de condensados en la expulsión del intercambiador
- Pegar el codo sobre la boquilla
- Fijar el sifón plano sobre el codo. Este sifón funciona sin agua. Respetar el sentido de desagüe (flecha)
- La red de condensados debe ser estanca, y no estar a la presión atmosférica


Montajes prohibidos

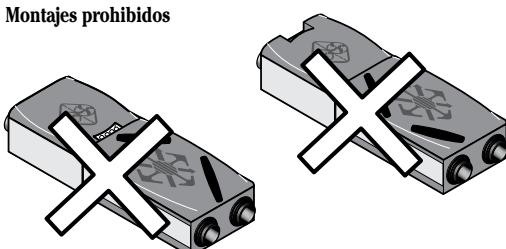


¡Atención con el sentido de posicionamiento del intercambiador y de la motorización!
Ya sea en montaje acoplado o separado, el intercambiador y la motorización siempre deben estar en la misma posición uno con relación a la otra.



MONTAJE SUELO

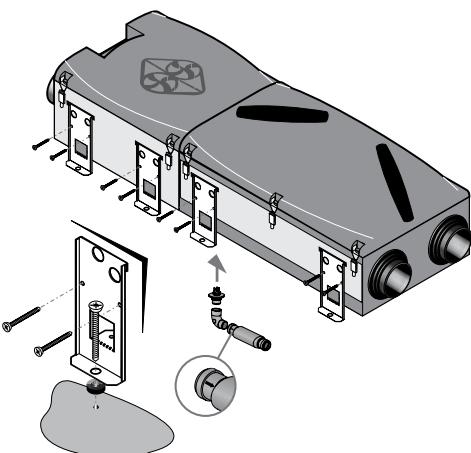

Montajes prohibidos

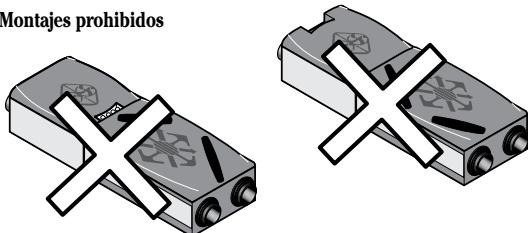

¡Atención con el sentido de posicionamiento del intercambiador y de la motorización!


Ya sea en montaje acoplado o separado, el intercambiador y la motorización siempre deben estar en la misma posición uno con relación a la otra.

Montaje en suelo

- Opción obligatoria: kit de fijación suelo Dee Fly. Prever un kit por intercambiador y motorización (código 11023144)
- Fijación de las patas en cada lado de la unidad mediante tornillos (suministrados)
- Los soportes antivibratorios permiten desolidarizar la motorización del suelo con el fin de limitar la transmisión de ruidos inducidos.
- Atornillar el terminal de evacuación de condensados en la expulsión del intercambiador
- Conectar a la red de evacuación Ø 32 con sifón
- Pegar el codo sobre la boquilla
- Fijar el sifón plano sobre el codo. Este sifón funciona sin agua. Respetar el sentido de desagüe (flecha)
- La red de condensados debe ser estanca, y no estar a la presión atmosférica





MONTAJE MURAL (horizontal/vertical)

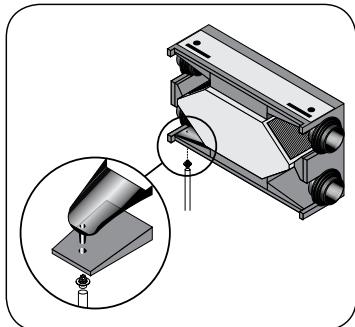

Montaje mural horizontal del intercambiador

- Opción obligatoria: kit de fijación suelo Dee Fly. Prever 1 kit por intercambiador y motorización (código 11023144)
- Opción obligatoria : kit de evacuación de los condensados para montaje mural horizontal.
- Fijación de las patas en cada lado de la unidad mediante tornillos (suministrados)
- Los soportes antivibratorios permiten desolidarizar la motorización del muro con el fin de limitar la transmisión de ruidos inducidos.
- Montar en la expulsión del intercambiador la bandeja de condensados, tal y como se describe en el manual entregado con el kit de evacuación de los condensados para montaje mural horizontal (código 11023099)
- Atornillar el terminal de evacuación de condensados
- Pegar el codo sobre la boquilla
- Atornillar el terminal de evacuación de condensados

- Fijar el sifón plano sobre el codo. Este sifón funciona sin agua. Respetar el sentido de desagüe (flecha)
- La red de condensados debe ser estanca, y no estar a la presión atmosférica

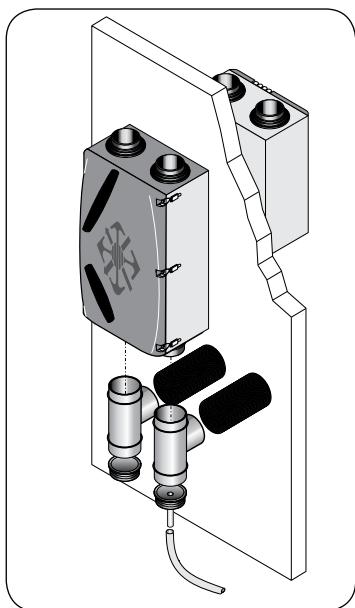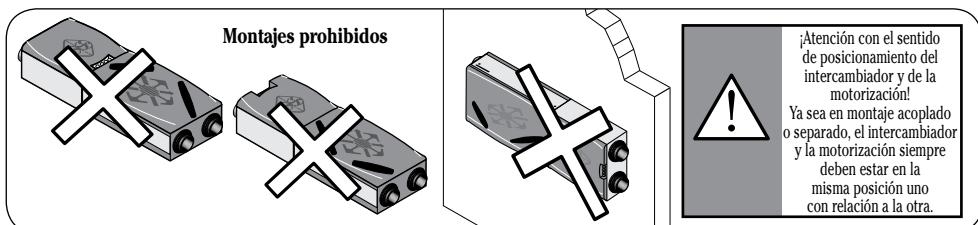


Montaje vertical del intercambiador

- Opción obligatoria: kit de fijación suelo Dee Fly. Prever un kit por intercambiador y motorización (código 11023144)
- Fijación de las patas en cada lado de la unidad mediante tornillos (suministrados)
- Los soportes antivibratorios permiten desolidarizar la motorización del muro con el fin de limitar la transmisión de ruidos inducidos.
- Para permitir la evacuación de los condensados, insertar una T y un tapón con desagüe en la expulsión del intercambiador .
- Añadir el kit de evacuación de los condensados para montaje mural vertical (código 11129790)






MONTAJE MURAL (tipo caldera)

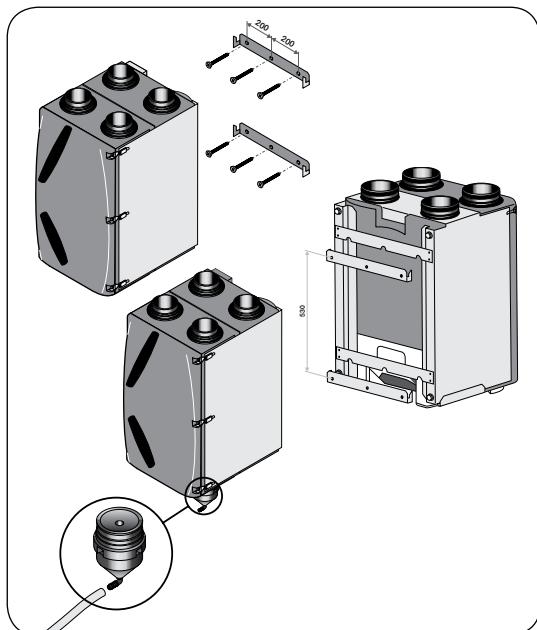

Montaje tipo caldera

El conjunto motorización, intercambiador y by-pass (opción) se entrega ensamblado. Se suministra un kit de fijación que incluye 2 escuadras de fijación.

- Taladrar el muro según esquema adjunto
- Introducir los tacos adecuados
- Atornillar las 2 escuadras de fijación mural
- Colgar el aparato sobre estas escuadras.
- Para la recogida de condensados, instalar el terminal de evacuación de condensados en la expulsión del intercambiador tal y como se indica en el esquema adjunto

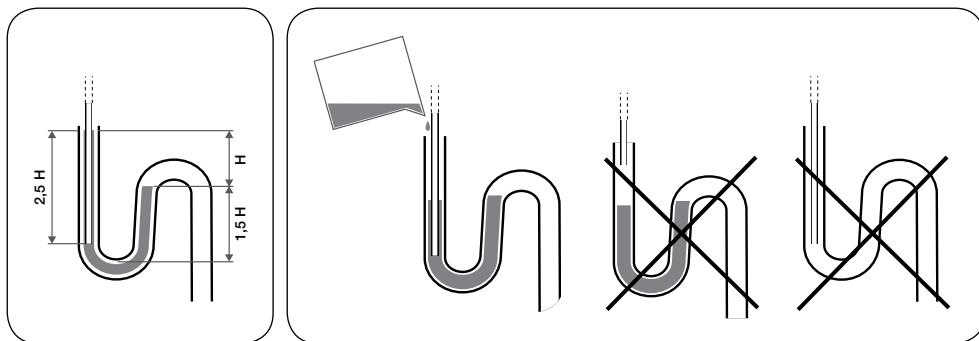

Conexión de los condensados

- Atornillar el terminal de evacuación en el intercambiador, a nivel de la expulsión.
- Utilizar imperativamente un sifón con $H=50$ mm mínimo.
- Conectar el terminal de evacuación al sifón en diámetro 32, con una pendiente suficiente y regular.
- Antes de la puesta en marcha, llenar el sifón con agua.
- Si fuera necesario, proteger los condensados contra los riesgos de helada.





MONTAJE CON CONDUCTO RÍGIDO

Red en volumen calefactado: utilización de conductos circulares rígidos o de miniconductos

Fuertemente aconsejado por razones térmicas.


Utilización de los conductos y accesorios miniconductor para facilitar la integración de la red en el volumen calentado y limitar las pérdidas de carga.

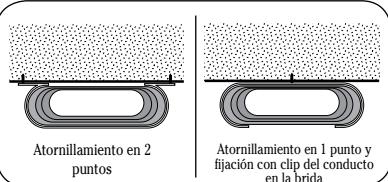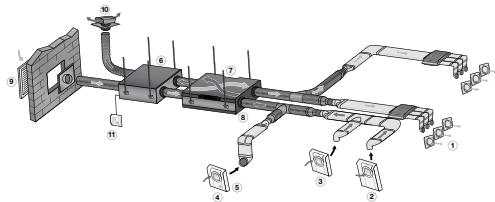

Fijación y conexión de los conductos

Utilizar la brida.

Para conectar los miniconductor entre sí y asegurar una buena estanqueidad, utilice la cinta adhesiva PVC o un pegamento compatible.

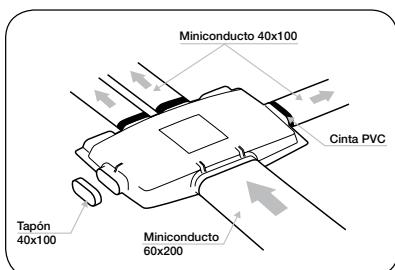




Cajón repartidor

Utilización del cajón repartidor plana de 3 ó 6 picados

- Conexión con minifunda
- Integración en falso techo
- H < 100 mm
- Fijación cajón repartidor al techo con varillas roscadas.

Conexión a las bocas

Las bocas deben estar conectadas a la red miniconductor con el racor miniconductor para boca.

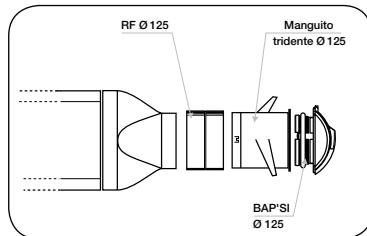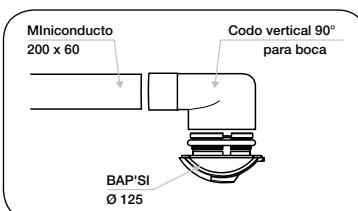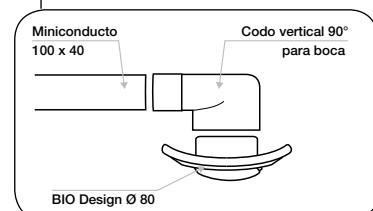

Conexión directa por codos de la gama miniconductor.

Conexión mediante accesorios previstos cuando la distancia es demasiado grande entre la red y la boca.




MONTAJE CON CONDUCTO RÍGIDO

**Red fuera del volumen calefactado:
utilización de conductos rígidos aislados
circulares o miniconducto aislado**

Fuera de volumen calefactado, es imperativo utilizar conductos con aislante de 50 mm de espesor.


- Asegúrese de la estanqueidad de la red a nivel de los mangos y de los injertos añadiendo una abrazadera de fijación o cinta adhesiva especial VMC.
- Evite los codos innecesarios.
- Tenga cuidado con no aplastar los conductos, y en dejarlos visibles para evitar que sean aplastados por otra persona.
- La expulsión debe conectarse obligatoriamente al exterior con una salida de tejado de tejado especial VMC.

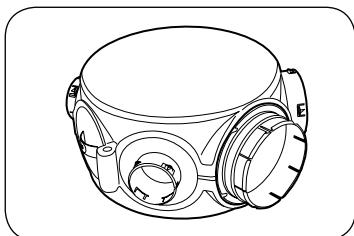


Cajón repartidor

Utilización de un cajón repartidor en PPE aislante

- Facilita la conexión
- Fijación en el techo mediante varillas roscadas, o suspendido

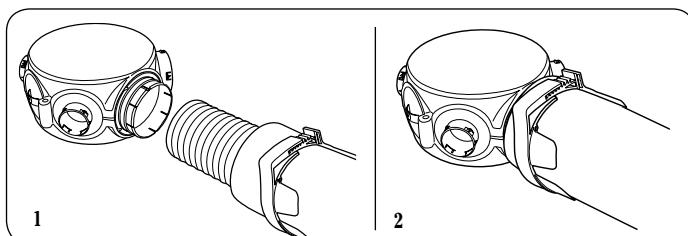

- 1 - Conectar el conducto interior al injerto.
- 2 - Llevar el revestimiento aislante hasta el conducto, y fijarlo con una abrazadera easyclip.

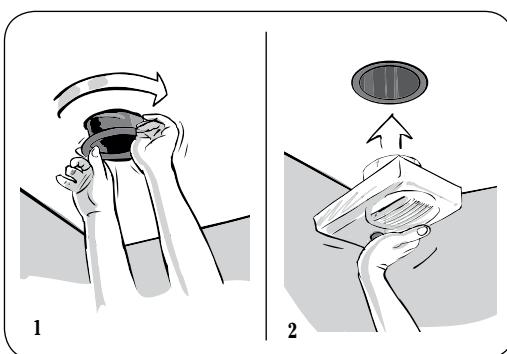


Conexión a las bocas

- 1 - Fijar el conducto sobre el manguito. Empujar el manguito en el techo o pared girándolo.
- 2 - Insertar la boca en el manguito y conectarla eléctricamente (ver conexión eléctrica).




MONTAJE

Conexión a las unidades técnicas (intercambiador y motorización)

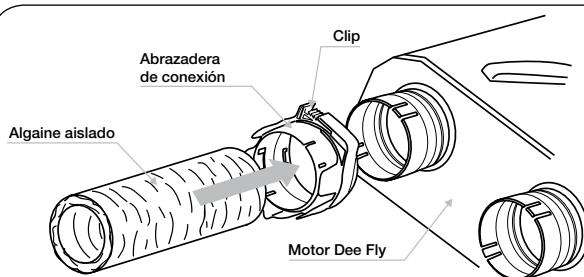


Fije el conducto interior en el injerto con una abrazadera.

Vuelva a colocar el aislante y el conducto exterior y apriete la brida de fijación. Verifique la buena fijación y la buena estanqueidad del conducto.

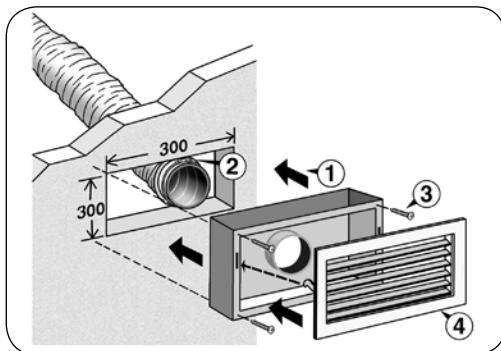

Toma de aire nuevo

- Sitúe preferentemente la toma de aire nuevo en fachada.
- Utilizar una rejilla de aire nuevo mural que ofrezca poca pérdida de carga, del tipo rejilla AWA251 con dimensiones 300 x 300.

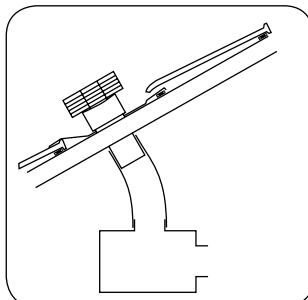


Fijación de la salida de tejado

La salida de tejado será como mínimo de Ø 160 mm.

- Adapte la placa de plomo a los relieves del tejado, evitando las zonas cercanas al engatillado.
- Si se trata de una cubierta de tejas, es conveniente realizar una fijación en el sentido de los dinteles para soportar la placa de plomo.
- El capó antilluvia debe instalarse con la salida de aire, orientada aguas abajo de la cubierta.



CONEXIÓN ELÉCTRICA

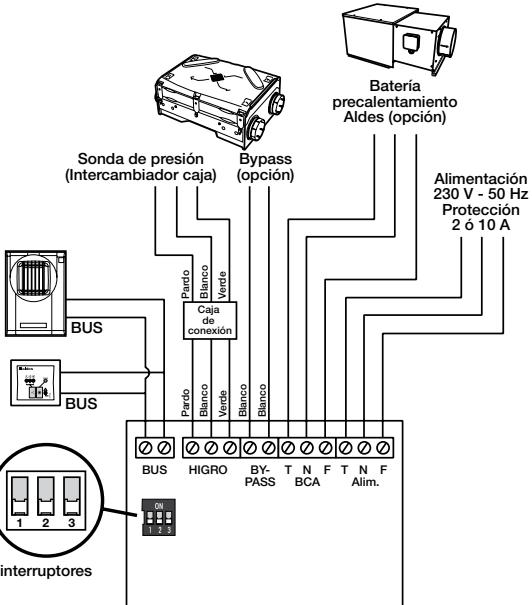

Configuración del producto con los switchs

Switch nº 1 : gestión del desescarche

Utilización del Dee Fly sin batería de precalentamiento: se colocará en off imperativamente

Utilización del Dee Fly con batería de precalentamiento:

- Posición off: desescarche por desequilibrio de los caudales de extracción/insuflación.
- Posición on: desescarche sin desequilibrio de los caudales de extracción/insuflación.

Switch nº 2 : gestión del by-pass :

- Posición off : abertura/cierre automática. (posibilidad de abertura/cierre en manual, pero vuelta al modo automático 3h después)
- Posición on: abertura/cierre manual. Sin temporización

Switch nº 3 : regulación de fábrica, no modificar la posición.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier operación y asegurarse de que la motorización no pueda ponerse en funcionamiento accidentalmente



No manipular el cajetín eléctrico cuando la motorización está en funcionamiento

Precaución de montaje

- Alimentación monofásica 230V-50 Hz
- La conexión eléctrica debe ser realizada por un profesional según las reglas de la norma en vigor del país de instalación. En caso de daño del cable de alimentación, éste deberá ser sustituido por un profesional, por un cable de la misma referencia respetando las reglas de la norma en vigor.
- La conexión eléctrica sólo se podrá realizar por medio de un cable flexible que deberá tener una sección como mínimo igual a la del H05VV-F o H05RR-F.
- En el supuesto de que el cable de alimentación estuviese dañado, deberá cambiarlo un profesional por un cable de la misma referencia respetando las reglas de la NF C 15-100.

Precaución de puesta en marcha

- Cuando se ponga en marcha, deberán conectarse todos los conductos, así como la salida y la entrada de aire nuevo.
- No pasar las manos por delante del orificio de aspiración o de insuflación.




Atención: No olvidar conectar eléctricamente la boca cocina. Durante la primera utilización, es necesario esperar 15 min, después de la puesta bajo tensión, para poder utilizar la boca cocina eléctrica.



INSTALACIÓN MANDO

Mando

Situado preferentemente en la cocina.

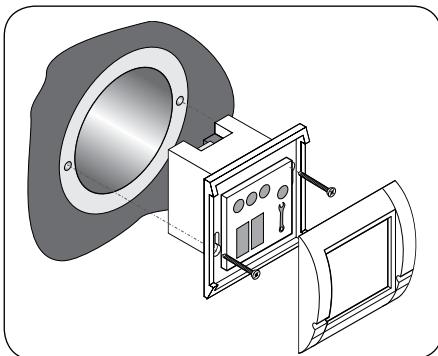

Instalación

- Mando compatible con un soporte eléctrico estándar.
- Conectar los cables (cables flexibles 0,25 o 0,5 mm²) a la parte electrónica del mando (ver Conexión eléctrica).
- Introducir la parte electrónica del mando y fijarla con los tornillos.
- Fijar con clip el embellecedor del teclado.

Selección del caudal

Selección del caudal de ventilación, mediante simple presión sobre la tecla de la izquierda:

- Velocidad 1: caudal de base
- Velocidad 2: caudal punta de cocina, temporizado a 30 minutos. Permite una mejor extracción de los olores y de la humedad relacionados con la cocción de alimentos
- Velocidad 3 : gran velocidad de mando manual destinada a asegurar un mayor confort en la vivienda

Mando del bypass ((si opción elegida)


El by-pass permite no precalentar el aire nuevo durante el a su paso por el intercambiador. La tecla de la derecha permite al usuario accionar manualmente el by-pass si fuera necesario. La abertura del by-pass está indicada con una luz. Selección del modo automático/manual

Testigo de ensuciamiento del filtro y fallo en el sistema

El testigo rojo del mando indica los eventuales fallos del sistema Dee Fly e informa cuando el filtro está sucio.

- Testigo encendido en continuo: filtro sucio (es necesario cambiar los filtros).
- Testigo intermitente: fallo motor o sonda
(Ver Mantenimiento y Análisis de los fallos)

■aldes

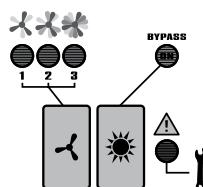

Tecla
de selección
del caudal




Tecla
de mando
manual
del by-pass



Mando Dee Fly de alta
eficiencia con by-pass

MANTENIMIENTO

El sistema de ventilación VMC Dee Fly sólo puede conservar su eficiencia y sus características nominales si se realiza un mantenimiento regularmente.

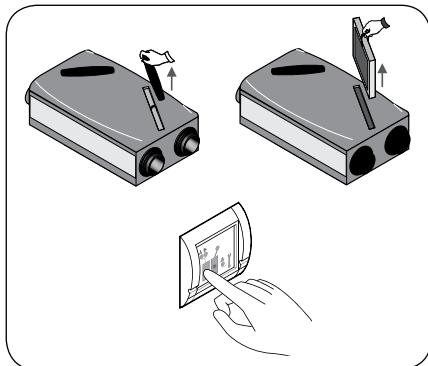

DE 1 A 2 VECES AL AÑO

Si se enciende el testigo de ensuciamiento del filtro en el mando, cambiar los filtros del intercambiador.

- Retirar los tapones.
- Retirar los filtros sucios.
- Sustituir los filtros cerciorándose de su correcto posicionamiento y sentido de instalación.
- Volver a colocar los tapones.
- Reiniciar el mando manteniendo la tecla de selección del caudal pulsado durante 5 segundos hasta que se apague el testigo luminoso rojo.



Filtros de sustitución para modelo con by-pass (código 11023146)

Filtros de sustitución para modelo sin by-pass (código 11023145)


Bahia: C11, C12, C13, C14, C15



DE 1 A 2 VECES AL AÑO


Limpieza de las bocas de extracción

Bahia: B11, B13, B14, W11, W13, W14, BW15



DE 1 A 2 VECES AL AÑO

Llenar el sifón con agua
(Excepto sifón plano)

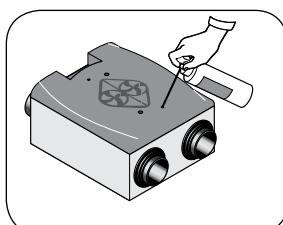

1 VEZ AL AÑO

- Al realizar la primera intervención, cortar la alimentación eléctrica del motor. Retirar los tapones situados sobre la tapa. Introducir un destornillador en cada uno de los 2 orificios y perforar el opérculo. Volver a arrancar el motor.
- Después, una vez cada año, quitar el polvo de los rodetes de los motoventiladores mediante con una bomba de aire comprimido (gas seco). Volver a poner los tapones en la tapa de la motorización.

EL NO RESPETO DE ESTAS REGLAS PUEDE OCASIONAR:

- La degradación rápida de su instalación.
- Una mala calidad de aire dentro de su vivienda.
- La exclusión total de la garantía del fabricante y, por lo tanto, sufragarle a usted los gastos de desplazamiento y de sustitución del material defectuoso.

ANÁLISIS DE LOS FALLOS

Averías	Causas	Medidas
Testigo de fallo rojo parpadeante	Filtros sucios	Cambiar los filtros (ver MANTENIMIENTO)
Testigo de fallo rojo parpadea	Fallo de motores	Cambiar el motor defectuoso. Contactar a su instalador.
Fuga de condensados o ruidos de agua en el intercambiador	Evacuación incorrecta de los condensados Sifón no estanco Sifón descebado	Verificar la instalación correcta del sifón (ver MONTAJE) Si procede, desatascar el conducto de evacuación de condensados.
Presiones bajas en las bocas	Fugas en la red	Verificar la red aeráulica y su estanqueidad
Aire impulsado fresco	By-pass abierto	Verificar el estado del by-pass y el buen funcionamiento de su motorización.
Los motores no funcionan	Alimentación eléctrica	Verificar la conexión eléctrica de la instalación.
Los motores funcionan demasiado deprisa	Red aeráulica no conectada	Conectar la red
	Pérdidas de carga o fugas importantes en la red	Optimizar la instalación de la red, utilizar las rejillas y salidas de tejado adecuadas
	Número de bocas de extracción demasiado importante	Verificar los límites de utilización
El producto no arranca	Sonda de presión estropeada o no conectada	Verificar/reemplazar la sonda de presión
	Boca cocina no conectada	Comprobar el modelo de boca utilizada (boca BUS imperativa)
	Sonda de presión	Comprobar la conexión de la sonda de presión

RECICLAJE

Este producto no se puede desechar con los residuos domésticos.

Al final de su vida o al reemplazarlo debe entregarse a un centro de tratamiento de desechos a través de un distribuidor o un centro de recogida.

Según nuestros conocimientos, este producto no contiene ninguna sustancia sujeta a autorización a más del 0,1% de su peso según la lista del 1^º de noviembre 2008.

ALDES es una empresa adherida al eco-organismo Eco Systemes www.ecosystemes.fr

Aldes ha diseñado este producto para que pueda reciclarse con facilidad. Al participar en la clasificación selectiva de los desechos, usted contribuye al reciclaje de este producto y a la protección del medio ambiente.



GARANTÍA

El grupo tiene una garantía de 2 años según nuestras condiciones generales de venta.

La garantía comienza a partir de la fecha de compra del producto en la tienda indicada en la factura.

VMC doppio flusso Dee Fly Compact Hygro

Dee Fly è un sistema di ventilazione che apre nuove prospettive di comfort per gli spazi abitativi.

L'aria è filtrata poi viene riscaldata con un recuperatore di calore.

Dee Fly hygro rappresenta una fonte inesauribile di risparmio!

Si raccomanda di leggere attentamente le presenti istruzioni.

Il loro contenuto fornisce importanti indicazioni per la sicurezza dell'installazione,
sull'uso e per la manutenzione dell'impianto.

In caso di problemi, rivolgersi al proprio installatore o rivenditore.

Per maggiori informazioni: www.aldes.com

ALDES si riserva il diritto di apportare le modifiche relative all'evoluzione della tecnica.

GENERALITÀ


Principio della VMC a doppio flusso

In un sistema di ventilazione a doppio flusso l'aria viene rinnovata automaticamente mediante l'immissione di aria nuova dai locali nobili (camere da letto e soggiorno) e l'estrazione di aria viziata dai bagni e dalla cucina.

L'aria nuova viene introdotta nell'alloggio attraverso canalizzazioni dedicate all'immissione e diffusa nell'ambiente con l'utilizzo di bocchette situate nel soggiorno e nelle camere da letto.

L'aria viziata estratta dalle bocchette delle stanze umide passa attraverso un recuperatore di calore prima di essere espulsa all'esterno.

Il recuperatore di calore permette di recuperare fino al 90% delle calorie dell'aria estratta al fine cedere le calorie e di preriscaldare l'aria nuova.

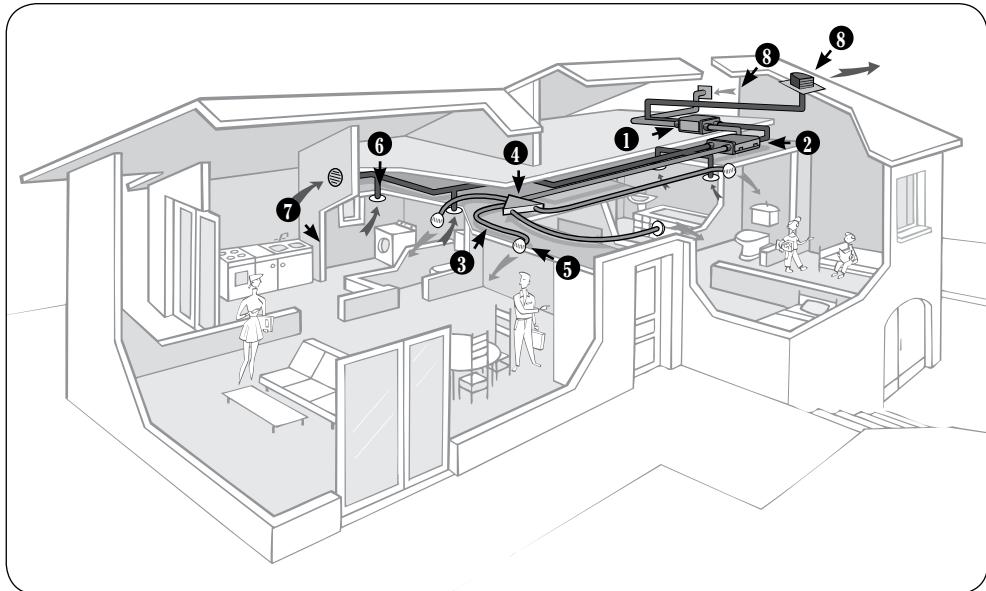

1 Gruppo motoventilatore microwatt:

garantisce l'immissione dell'aria nuova e l'estrazione dell'aria viziata, limitando il consumo di energia.

2 Recuperatore di calore ad alta efficienza:

permette di recuperare le calorie dell'aria estratta per preriscaldare l'aria nuova.

3 Rete canali ovali o flessibili:

la rete di canalizzazioni Minigaine facilita l'integrazione dell'impianto nell'alloggio e riduce le perdite di carico. Rete di canalizzazioni isolate necessaria al di fuori del volume riscaldato.

4 Cassone ripartitore:

ripartisce equamente la portata d'aria in ogni stanza. Facilita l'integrazione del sistema nei controsoffitti.

5 Bocchetta d'immissione:

permette d'introdurre l'aria nelle camere da letto e nel soggiorno; la bocchetta può essere installata a parete o sul soffitto; possibilità di scegliere l'orientazione del getto d'aria.

6 Bocchetta d'estrazione igoregolabile:

Garantisce l'estrazione dell'aria viziata, in funzione dell'umidità, della presenza e dell'attività degli occupanti.


7 Comando:

permette di scegliere la velocità di ventilazione e indica l'intasamento del filtro.


8 Presa d'aria esterna e scarico dell'aria viziata

CARATTERISTICHE TECNICHE


Ingombro motoventilatore

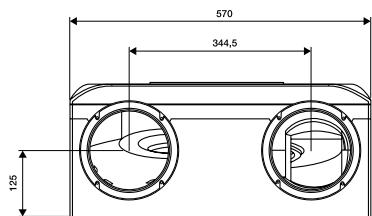


Peso: 17 kg

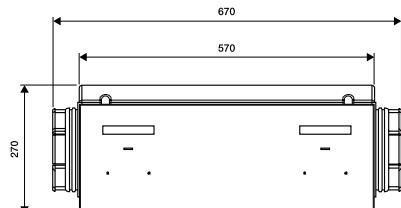


Ingombro recuperatore: versione senza by-pass

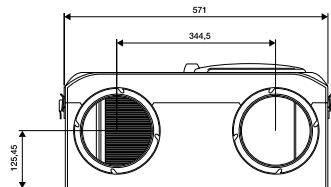


Peso: 13 kg

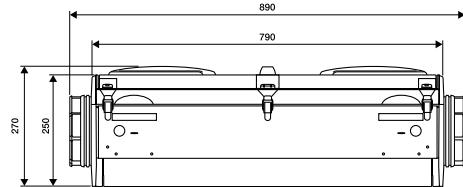

Ingombro recuperatore: versione con by-pass

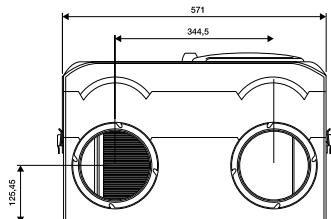

Peso: 14 kg

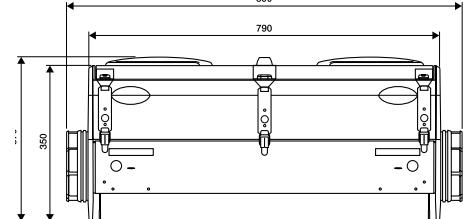

Costruzione cassone motorizzazione

- Cassone in lamiera zincata
- Rivestimento in polipropilene espanso
- Motorizzazione microwatt: 2 motori a commutazione elettronica, 3 velocità d'uso, su cuscinetto a sfere con protezione termica

Costruzione cassone recuperatore

- Cassone in polipropilene espanso
- Scambiatore ad alta efficienza in controcorrente
- 1 filtro EU4 sull'estrazione
- 1 filtro F7 sull'immissione

Raccordo aerulico

- Motorizzazione: 4 prese Ø 160 mm
- Scambiatore: 4 prese Ø 160 mm

Campo di utilizzo

Il sistema Dee Fly può trattare fino a 8 locali in estrazione (qualsiasi stanza dove sono presenti fonti di umidità, esclusa la cucina) con collegamento minimo di un bagno e un WC.

Temperature limite d'uso

Temperatura del locale di installazione: 5°C/50°C. Per un rendimento ottimale lo scambiatore deve essere collocato in ambiente riscaldato.

Temperatura aria nuova o estratta: -7°C/45°C
Al di sotto di -7°C, utilizzare una batteria di sbrinamento

Alimentazione

Monofase 230V – 50 Hz

Protezione elettrica
2A (10A se accessorio batteria elettrica).**La VMC deve funzionare 24h/24.**

Rinnova l'aria



Elimina i cattivi odori



Elimina l'umidità



Contribuisce all'igiene e al comfort

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di qualsiasi operazione interrompere l'alimentazione elettrica e verificare che il cassone non possa essere messo in funzione accidentalmente



Non manipolare la scatola elettrica quando il cassone è in funzione

Precauzioni di montaggio

- Alimentazione monofase 230V-50Hz
- Il raccordo elettrico deve essere realizzato da un professionista secondo la norma NF C 15-100 o le norme in vigore nel paese di installazione. Prevedere un dispositivo di separazione dei contatti con distanza di apertura di minimo 3 mm su ciascun polo.
- Il raccordo elettrico potrà essere effettuato con un cavo flessibile con sezione uguale almeno a quella dello H05VV-F o dello H05RR-F.
- Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, farlo sostituire da un professionista con un cavo avente le stesse referenze e rispettando le regole della norma NF C 15-100.


Precauzioni di messa in servizio

- Al momento della messa in servizio dovranno essere raccordati tutti i condotti, l'espulsione e la presa d'aria nuova.
- Non passare le mani davanti al foro di aspirazione o di immissione.
- Ricordarsi di collegare lo scarico della condensa.

Precauzioni di installazione

- In caso di installazione in un locale con caminetto a focolare aperto o dispositivo di riscaldamento simile, fare riferimento alla norma vigente nel paese di installazione.
- Un'installazione non corretta dell'evacuazione dello scarico di condensa può causare danni irreversibili al prodotto.

PREPARAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

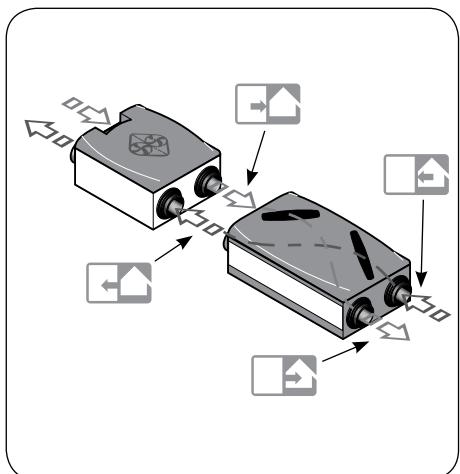

Collegamento canali


I cassoni di motorizzazione e scambiatore sono dotati di 4 attacchi Ø 160 mm.

	Aria nuova
	Immissione
	Espulsione aria
	Estrazione


Per evitare il rischio di disturbi legati alla trasmissione dei rumori generati dai componenti, si deve tassativamente effettuare il raccordo al cassone di motorizzazione con dei raccordi flessibili: manicotti o canali flessibili.

Per poter accedere agli apparecchi per la manutenzione o la sostituzione è indispensabile prevedere delle botole di ispezione agli apparecchi o al locale termico di dimensioni sufficienti.

Per facilitare il fissaggio dei canali flessibili circolari e garantire la buona tenuta della rete, ogni attacco è dotato di un raccordo rapido Ø 160 mm. È necessario utilizzare canali isolati quando questi si trovano in un ambiente non riscaldato.

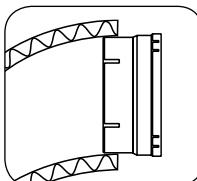

Fissare il canale interno sulla presa servendosi di una fascetta.

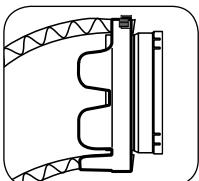

Riportare l'isolante e il canale esterno e stringerlo con la fascetta di fissaggio. Verificare la tenuta e l'impermeabilità del condotto.

Precauzioni di installazione dei canali flessibili isolati:

- Garantire la tenuta della rete all'altezza dei manicotti e delle prese utilizzando delle fascette di fissaggio.
- Evitare gomiti inutili.
- Distendere bene il condotto nelle parti rettilinee.
- Aver cura di non schiacciare i condotti e di lasciarli visibili per evitare che possano essere schiacciati da altre persone.


AIUTO NELLA SCELTA

GRUPPO DEE FLY HYGRO MICROWATT

Aiuto nella scelta del tipo di bocchette igroregolabili BAHIA (Secondo Consiglio Tecnico)

Campo di utilizzo	da F3 a F7
Potenza elettrica ponderata (in W-Th-C)	da 21 a 58 W-Th-C
Numero massimo di sanitari	7
Indicazioni di messa in servizio	Condotti flessibili o rigidi

Alloggio	Cucina	Bagno	WC	Locale bagno, ripostiglio, lavanderia
F3				
F4				
F5	C13 Dee Fly Elet	B13	BW11 PRES	
F6				
F7				B13

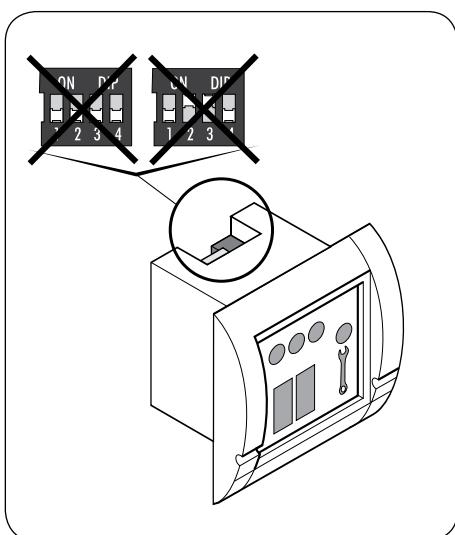


NB: Gli interruttori sulla parte posteriore del comando possono essere configurati come per il ventilatore Dee Fly Autoregolabile.
In funzione del tipo di bocchette, del loro numero e della loro apertura, Dee Fly hygro regola automaticamente la portata di estrazione.
La portata imposta corrisponde alla portata estratta, tranne i periodi di sbrinamento



MONTAGGIO




Controllare il giusto senso di montaggio del cassone di ventilazione.
Per identificarlo utilizzare del nastro adesivo di fianco alle prese

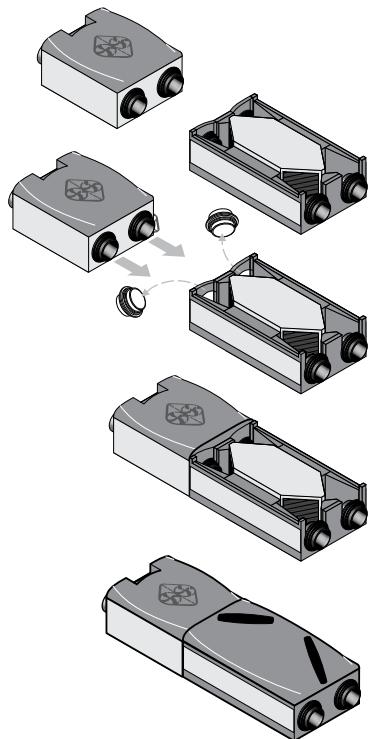


Montaggio assemblato

- Togliere gli attacchi aria nuova e aria estratta
- Togliere le guarnizioni di questi attacchi e posizionarle sulle prese del cassone motorizzazione
- Agganciare il motoventilatore al recuperatore
- Possibilità di collegare il recuperatore al motoventilatore. Fissare i piedi al motore mediante l'ausilio di 2 viti, il sistema di fissaggio sullo scambiatore e unire i 2 componenti (forniti)
- Verificare il corretto allineamento dei 2 cassoni

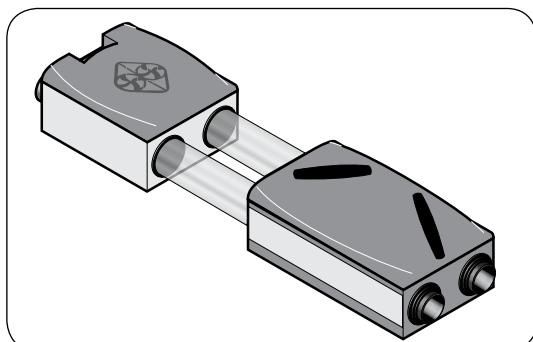

Montaggi vietati

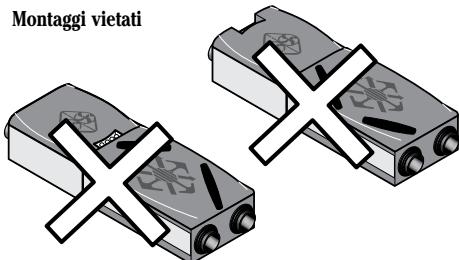


Attenzione al senso di posizionamento dello scambiatore e del motore! Siano essi in modalità di montaggio assemblato o dissociato, il recuperatore e il motoventilatore devono sempre trovarsi nella stessa posizione l'uno rispetto all'altro.

Montaggio in linea

- Facilita l'integrazione del recuperatore in ambiente riscaldato
- Permette di installare il motoventilatore in un locale tecnico (soffitta, garage, ecc.)
- Per limitare la trasmissione delle vibrazioni, utilizzare condotti flessibili o manicotti flessibili per il raccordo aeronautico al cassone motoventilatore
- Dopo il raccordo, preferire l'impiego di canali rigidi al fine di limitare le perdite di carico



MONTAGGIO A SOFFITTO

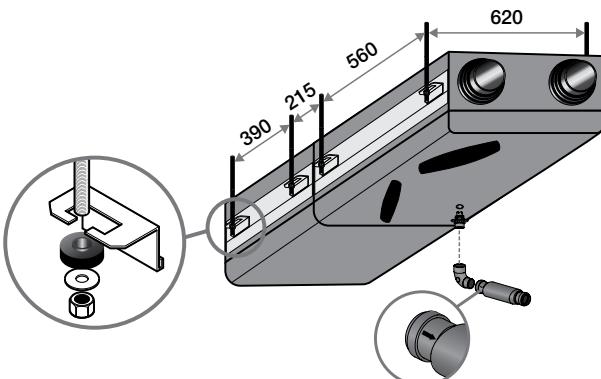


Montaggio a soffitto

Gli accessori necessari per il fissaggio dei cassoni e per lo scarico della condensa sono forniti standard con l'apparecchiatura:

- Staffe di fissaggio
- I piedini antivibranti permettono di isolare il motore dal soffitto per limitare la trasmissione del rumore.
- Raccordo evacuazione condensa
- Opzione: il kit di sospensione a soffitto prevede 4 barre filettate, rondelle e tasselli.
Prevedere 1 kit per cassone (codice 11023117)
- Forare la soletta in calcestruzzo come mostrato nello schema a fianco
- Inserire i tasselli adeguati
- Avvitare le 4 aste filettate (\varnothing 8 mm)
- Assemblare gli elementi antivibranti
- Sospendere l'apparecchio sul posto
- Avvitare il raccordo di scarico della condensa allo scarico del recuperatore
- Inserire la curva a gomito sulla punta
- Montare il sifone piatto sulla curva a gomito. Questo sifone funziona senza acqua.
Rispettare il flusso d'acqua (freccia)
- Le reti della condensa devono essere a tenuta, e non devono essere alla pressione atmosferica


Montaggi vietati

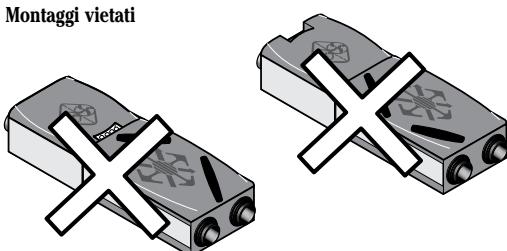

Attenzione al senso di posizionamento dello recuperatore e del motore! Siano essi in modalità di montaggio assemblato o dissociato, lo scambiatore e il motore devono sempre trovarsi nella stessa posizione l'uno rispetto all'altro.




MONTAGGIO A TERRA

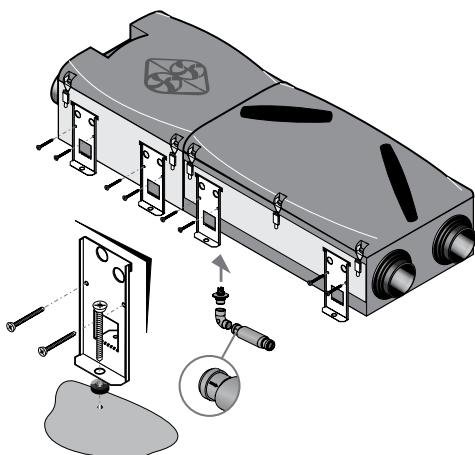

Montaggio a terra

- Opzione obbligatoria: kit fissaggio a pavimento Dee Fly. Prevedere 1 kit per ogni cassone (codice 11023144)
- Fissaggio dei piedi su ogni lato del cassone con viti (in dotazione)
- I piedini antivibrazioni permettono di isolare il motore dal suolo per limitare la trasmissione del rumore
- Avvitare il raccordo di evacuazione della condensa allo scarico dello scambiatore
- Inserire la curva a gomito sulla punta
- Montare il sifone piatto sulla curva a gomito. Questo sifone funziona senza acqua.
Rispettare il flusso d'acqua (freccia)
- Le reti della condensa devono essere a tenuta, e non devono essere alla pressione atmosferica

Montaggi vietati

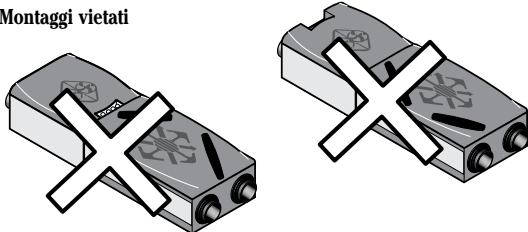


 Attenzione al senso di posizionamento del recuperatore
e del motoventilatore!

Siano essi in modalità di montaggio assemblato o dissociato,
il recuperatore e il motoventilatore devono sempre trovarsi
nella stessa posizione l'uno rispetto all'altro.



MONTAGGIO A PARETE (orizzontale)

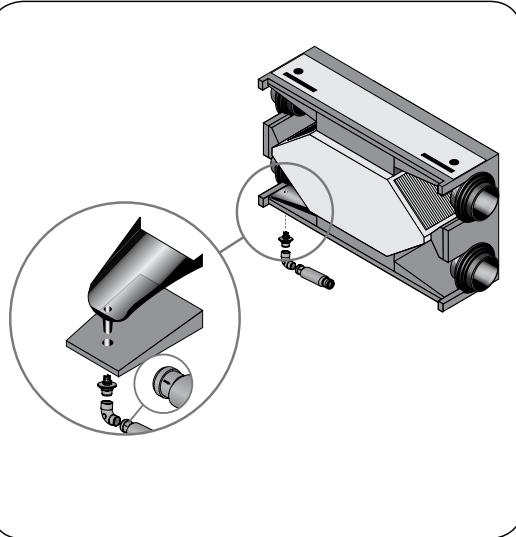


Montaggio orizzontale a muro del recuperatore

- Opzione obbligatoria: kit fissaggio a pavimento Dee Fly. Prevedere 1 kit per ogni cassone (codice 11023144)
- Opzione obbligatoria: kit evacuazione della condensa per montaggio orizzontale a muro
- Fissaggio dei piedi su ogni lato del cassone con viti (in dotazione)
- I piedini antivibranti permettono di isolare il motore dal muro per limitare la trasmissione del rumore
- Installare la vasca di recupero della condensa come descritto nelle istruzioni fornite con il kit di evacuazione della condensa per montaggio orizzontale a muro (codice 11023099)
- Avvitare il raccordo di scarico della condensa
- Inserire la curva a gomito sulla punta
- Montare il sifone piatto sulla curva a gomito. Questo sifone funziona senza acqua. Rispettare il flusso d'acqua (freccia)
- Le reti della condensa devono essere a tenuta, e non devono essere alla pressione atmosferica




Montaggi vietati

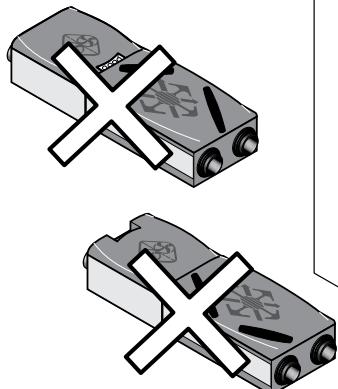

Attenzione al senso di posizionamento del recuperatore e del motoventilatore! Siano essi in modalità di montaggio assemblato o dissociato, il recuperatore e il motoventilatore devono sempre trovarsi nella stessa posizione l'uno rispetto all'altro.




MONTAGGIO A PARETE (verticale)

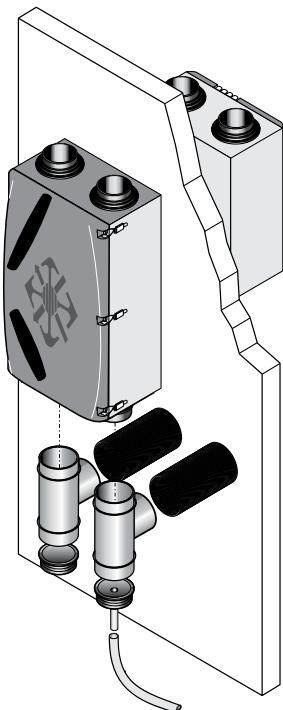

Montaggio verticale del recuperatore


- Opzione obbligatoria: kit fissaggio a pavimento Dee Fly. Prevedere 1 kit per cassone (codice 11023144)
- Fissaggio dei piedi su ogni lato del cassone con viti (in dotazione)
- I piedini antivibranti permettono di isolare il motore dal muro per limitare la trasmissione del rumore
- Per permettere l'evacuazione della condensa inserire un raccordo a T e un tappo di scarico
- Aggiungere il kit evacuazione della condensa per montaggio verticale a parete (codice 11129790)

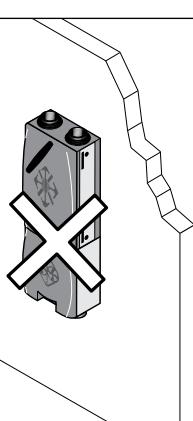

Montaggi vietati



Attenzione al senso di posizionamento dello scambiatore e del motore! Il motore non può essere posizionato sopra o sotto lo scambiatore.

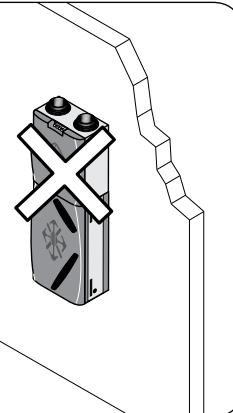





MONTAGGIO CON CANALI RIGIDI

Rete in ambiente riscaldato: uso di canali circolari rigidi o di minicondotti

Fortemente consigliato per ragioni termiche.



Uso dei condotti ed accessori minicondotti per facilitare l'integrazione della rete in ambiente riscaldato e limitare le perdite di carico

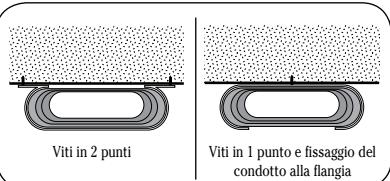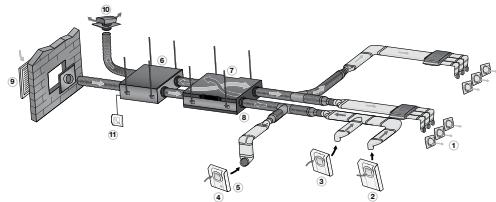

Fissaggio dei condotti e raccordo agli accessori

Utilizzare la flangia.

Per collegare i canali ovali "minigaine" tra loro e garantire la corretta tenuta, utilizzare del nastro adesivo PVC o una colla compatibile

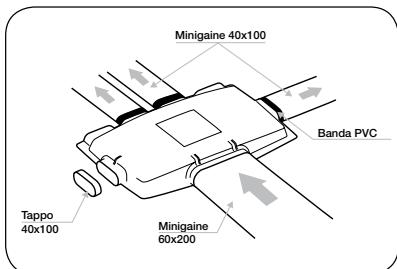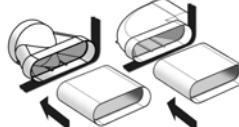




Cassone riparatore

Uso del cassone ripartitore piatto a 3 o 6 prese

- Raccordo al canale ovale "minigaine"
- Integrazione in controsoffitto
- H < 100 mm
- Fissaggio a soffitto del cassone ripartitore utilizzando le aste filettate

Raccordo alle bocchette

Le bocchette devono essere raccordate alla rete di canali ovali "minigaine" con un raccordo minicondotto per ogni bocchetta

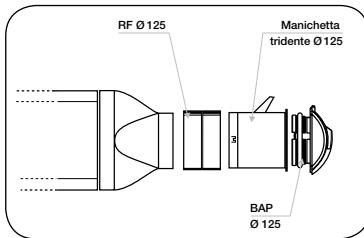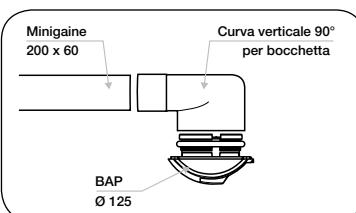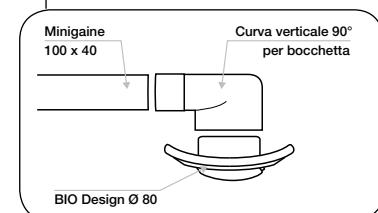

Raccordo diretto con i gomiti della gamma minicondotto

Raccordo con gli appositi accessori quando la distanza tra la rete e la bocchetta è troppo grande.




Attenzione. Non dimenticare il raccordo elettrico della bocchetta cucina Al primo utilizzo, è necessario attendere 15 min, dopo la messa in tensione, prima di poter utilizzare la bocchetta cucina elettrica.



MONTAGGIO CON CANALI FLESSIBILI


Rete in ambiente non riscaldato: utilizzo di canali flessibili o canali isolati

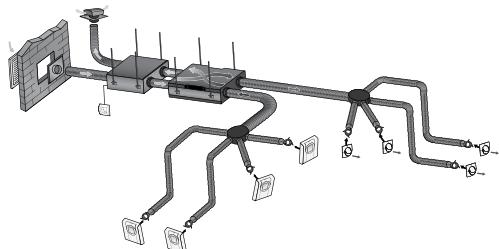

Posa in opera

- Garantire la tenuta della rete all'altezza di manicotti e attacchi aggiungendo una fascetta di fissaggio o del nastro speciale per VMC.
- Evitare gomiti inutili.
- Distendere bene il canale nelle parti rettilinee.



- Aver cura di non schiacciare i canali e di lasciarli visibili per evitare che possano essere schiacciati da altre persone.
- Lo scarico deve essere obbligatoriamente raccordato all'esterno con apposita uscita a tetto VMC.

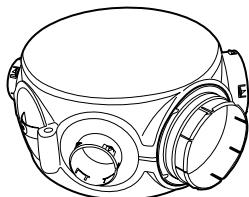


Cassone ripartitore

Utilizzare il cassone ripartitore in PPE isolante

- Facilita il collegamento
- Fissaggio a soffitto mediante barre filettate o a sospensione
- Configurabile a seconda del tipo di presa (\varnothing 125 o \varnothing 80), e del numero (tappi)

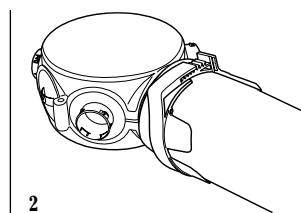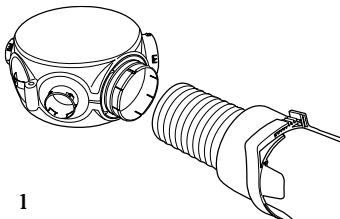

- 1 - Collegare il canale interno alla presa
- 2 - Rimettere il rivestimento isolante sul canale e fissarlo mediante fascetta easyclip.

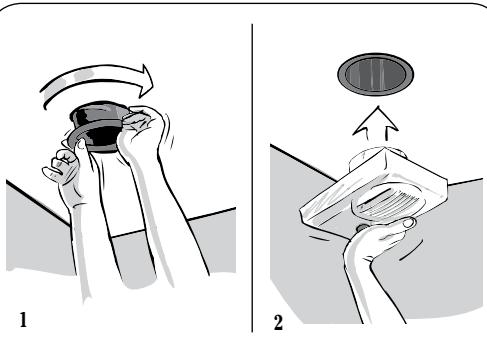

Raccordo alle bocchette

- 1 - Fissare il canale sul manicotto. Spingere il manicotto ruotandolo
- 2 - Installare la bocchetta nel manicotto e collegarla elettricamente (cfr raccordo elettrico)




Attenzione. Non dimenticare il raccordo elettrico della bocchetta cucina. Al primo utilizzo, è necessario attendere 15 min, dopo la messa in tensione, prima di poter utilizzare la bocchetta cucina elettrica.




MONTAGGIO

Raccordo ai componenti (recuperatore e motoventilatore)

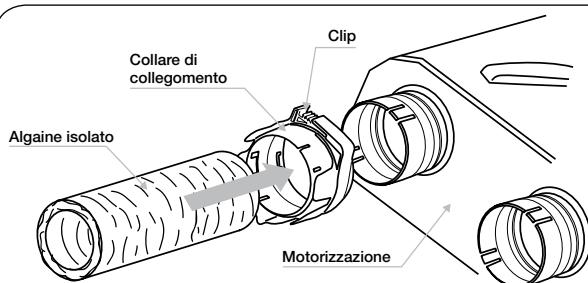


Fissare il condotto interno sull'attacco servendosi di una fascetta.

Riportare l'isolante e il condotto esterno e stringerlo con la fascetta di fissaggio. Verificare la tenuta e l'impermeabilità del condotto.

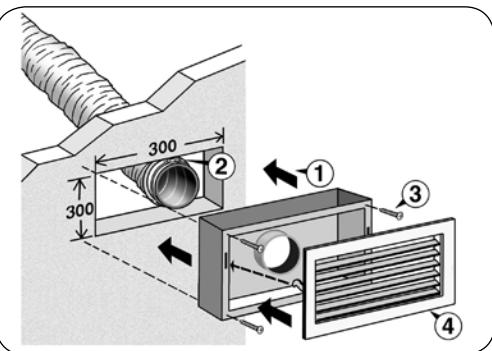

Presa d'aria nuova

- Posizionare preferibilmente la presa d'aria nuova sulla facciata
- Utilizzare una griglia d'aria nuova murale che limita le perdite di carico, tipo griglia AWA251 300 x 300

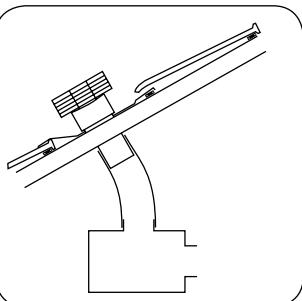


Fissaggio dell'espulsione a tetto

L'uscita a tetto avrà un Ø di almeno 160 mm.

- Modellare il foglio di piombo in modo da fare aderire i rilievi del tetto, evitando i bordi dell'incastro.
- Se il tetto è coperto con tegole si raccomanda di realizzare un fissaggio nel senso delle travi per supportare il foglio di piombo.
- Il carter antipioggia deve essere installato con lo scarico dell'aria perpendicolare alla pendenza del tetto.



COLLEGAMENTO ELETTRICO

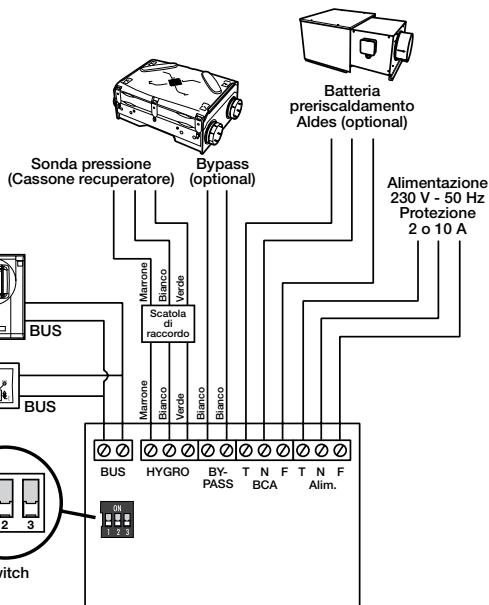

Configurazione del prodotto mediante switch

Switch n. 1: gestione dello sbrinamento

Utilizzo del Dee Fly senza batteria di preriscaldamento: da posizionare tassativamente su off

Utilizzo del Dee Fly con batteria di preriscaldamento:

- Posizione off: sbrinamento mediante squilibrio delle portate di estrazione/immissione.
- Posizione on: sbrinamento senza squilibrio delle portate di estrazione/immissione.

Switch n. 2 : gestione del by-pass:

- Posizione off: apertura/chiusura automatica. (possibilità di apertura/chiusura in modalità manuale, ma ritorno in modalità automatica dopo 3h)
- Posizione on: apertura/chiusura manuale. Nessuna temporizzazione

Switch n. 3 : regolazione in fabbrica, non modificare la posizione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Prima di qualsiasi operazione interrompere l'alimentazione elettrica e verificare che il cassone non possa essere messo in funzione accidentalmente



Non manipolare la scatola elettrica quando il cassone è in funzione

Precauzioni di montaggio

- Alimentazione monofase 230V-50Hz
- Il raccordo elettrico deve essere realizzato da un professionista secondo la norma NF C 15-100 o le norme in vigore nel paese di installazione. Prevedere un dispositivo di separazione dei contatti con distanza di apertura di minimo 3 mm su ciascun polo.
- Il raccordo elettrico potrà essere effettuato con un cavo flessibile con sezione uguale almeno a quella dello H05VV-F o dello H05RR-F.
- Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, farlo sostituire da un professionista con un cavo avente le stesse referenze e rispettando le regole della norma NF C 15-100.

Precauzioni di messa in servizio

- Al momento della messa in servizio dovranno essere raccordati tutti i canali, l'espulsione e la presa d'aria nuova.
- Non passare le mani davanti al foro di aspirazione o di immissione.
- Ricordarsi di collegare lo scarico della condensa




Attenzione. Non dimenticare il raccordo elettrico della bocchetta cucina. Al primo utilizzo, è necessario attendere 15 min, dopo la messa in tensione, prima di poter utilizzare la bocchetta cucina elettrica.



INSTALLAZIONE COMANDO

Comando

Situato preferibilmente in cucina.

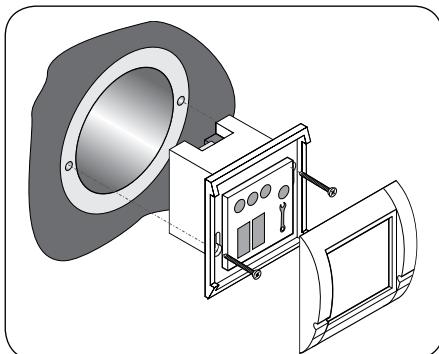

Installazione

- Comando compatibile con un supporto elettrico standard
- Collegare i fili (cavi flessibili 0,25 o 0,5 mm²) alla parte elettrica del comando (vedere Raccordo elettrico)
- Inserire la parte elettrica del comando e fissarla con le viti
- Agganciare la facciata del tastierino di comando.

Selezione della portata

Selezione della portata di ventilazione con semplice azione sul tasto di sinistra:

- Velocità 1: portata di base
- Velocità 2: portata di punta cucina, temporizzata a 30 minuti. Permette una migliore estrazione degli odori e dell'umidità legati alla cottura degli alimenti.
- Velocità 3: alta velocità a comando manuale destinata a garantire il migliore comfort nell'abitazione

Comando del by-pass (se l'opzione è stata scelta)


Il by-pass permette di non preriscaldare l'aria nuova durante il passaggio nello scambiatore. Il pulsante destro permette all'utente di azionare manualmente il by-pass in caso di bisogno. Il modo automatico è segnalato dalla luce blu.
Selezione modalità automatica/manuale

Spia di intasamento del filtro e guasto sistema

La spia rossa del comando indica eventuali malfunzionamenti del sistema Dee Fly e l'intasamento del filtro

- Spia accesa in continuo: filtro intasato (è necessario cambiare i filtri)
- Spia lampeggiante: guasto motore o sonda

■aldes

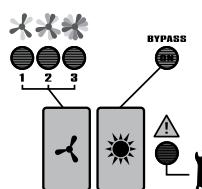

Tasto
di selezione
della portata



Tasto
di comando
manuale
del by-pass




Comando Dee Fly ad alta efficienza con by-pass

MANUTENZIONE

Il sistema di ventilazione VMC Dee Fly può conservare la sua efficienza e le sue caratteristiche nominali solo se viene effettuata una manutenzione regolare.



Prima di qualsiasi operazione interrompere l'alimentazione elettrica e verificare che il Dee Fly non possa essere messo in funzione accidentalmente

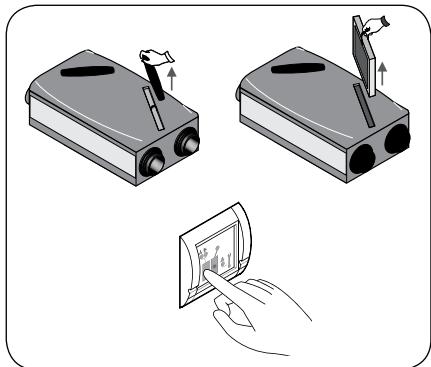

1-2 VOLTE ALL'ANNO

Sostituire i filtri dello recuperatore quando si accende la spia di intasamento del filtro sul comando

- Togliere i tappi
- Smontare i filtri intasati
- Sostituire i filtri verificando la loro posizione ed il senso di montaggio
- Rimettere i tappi
- reinizializzare il comando tenendo premuto il pulsante di selezione della portata per 5 secondi, fino allo spegnimento della spia rossa.


Filtri di ricambio per il modello con by-pass (codice 11023146)

Filtri di ricambio per il modello senza by-pass (codice 11023145)



Non manipolare la scatola elettrica quando il Dee Fly è in funzione

Bahia: C11, C12, C13, C14, C15

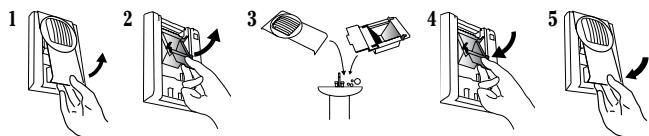

1-2 VOLTE ALL'ANNO


Pulizie delle bocchette di estrazione

Bahia: B11, B13, B14, W11, W13, W14, BW15



1-2 VOLTE ALL'ANNO

Posizionare il sifone in acqua (Eccetto per sifone piatto)

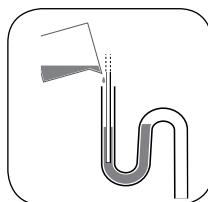

OGNI ANNO

- Durante il 1° intervento, scollegare l'alimentazione elettrica del motore. Rimuovere i tappi che si trovano sul coperchio. Inserire un cacciavite nei 2 fori e forare l'opercolo. Rimettere in funzione il motore.
- Pulire la ruota del motoventilatore soffiando l'interno con una bombola di aria compressa (gas secco). Sul motoventilatore sono presenti dei fori appositamente previsti.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE REGOLE DI BASE PUÒ COMPORTARE:

- il rapido degrado dell'impianto
- una cattiva qualità dell'aria nel vostro ambiente
- la totale esclusione della garanzia del fabbricante lasciando a vostro carico le spese di intervento e di sostituzione dei pezzi difettosi

ANALISI DEI GUASTI

Guasti	Cause	Rimedi
Spia rossa di guasto accesa in continuo	Filtri intasati	Sostituire i filtri (vedere MANUTENZIONE)
Spia rossa di guasto lampeggiante	Guasto motori	Sostituire il motore guasto. Contattare l'installatore.
Perdita di condensa o rumore d'acqua nello scambiatore	Cattiva evacuazione della condensa Sifone non a tenuta Sifone disinnescato	Verificare il corretto montaggio del sifone (vedere MONTAGGIO). Se necessario, disintasare il condotto di evacuazione della condensa.
Bassa pressione alle bocchette	Perdite nella rete	Controllare la rete aeraulica e la relativa tenuta.
Aria fresca immessa	By-pass aperto	Verificare lo stato del by-pass ed il corretto funzionamento del relativo motore.
I motori non funzionano	Alimentazione elettrica	Verificare il raccordo elettrico dell'impianto.
I motori girano troppo velocemente	Rete aeraulica non collegata	Collegare la rete di canali
	Forti perdite di carico o fughe nella rete di canalizzazioni	Migliorare l'implementazione della rete, utilizzando le griglie e gli scarichi coperture raccomandati
	Troppe bocchette di estrazione	Verificare i limiti d'uso
Il prodotto non si avvia	Sonda di pressione fuori servizio o non collegata	Verificare/sostituire la sonda di pressione
	Bocchette cucina non collegate	Verificare i modelli delle bocchette utilizzate (Bocchette BUS obbligatorie)
Il prodotto non regola più	Sonda di pressione	Verificare il collegamento della sonda di pressione

RICICLAGGIO

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

A fine vita o in caso di sostituzione, l'apparecchiatura deve essere portata in discarica, presso un rivenditore o in un centro di raccolta.

ALDES aderisce all'eco-organismo Eco Systemes www.ecosystemes.fr

Aldes ha ideato questa apparecchiatura affinché possa essere facilmente riciclata.


Partecipando alla raccolta selettiva dei rifiuti si contribuisce al riciclaggio del prodotto e alla tutela e salvaguardia dell'ambiente.



GARANZIA

Il gruppo è garantito 2 anni, secondo le nostre condizioni generali di vendita.

La garanzia è valida a decorrere dalla data di acquisto del prodotto; la fattura fa fede.

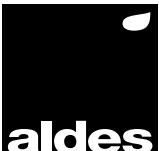

www.aldes.com